



HP Jetdirect

en3700

ew2400

620n

管理員指南

管理員指南

HP Jetdirect 列印伺服器

機型：
620n
en3700
ew2400

**© 2003-2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.
© 2002 Copyright Hewlett-Packard Company**

版權所有。除版權法所允許的範圍之外，未經事先書面許可，不得複製、修改或翻譯本手冊。

本手冊內容若有更改，恕不另行通知。

HP 產品與服務的唯一保證，係依照相關產品與服務隨附書面保證書中之規定。
此處內容不得視為提供額外之保證。對於此處所包含之技術或編輯上的謬誤或遺漏，
HP 均不負任何責任。

第 4 版，2004 年 9 月

商標資訊

Microsoft®、MS-DOS®、Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。
NetWare® 和 Novell® 是 Novell Corporation 的註冊商標。IBM®、IBM Warp
Server® 和 Operating System/2® 是 International Business Machines Corp. 的註冊
商標。Ethernet 是 Xerox Corporation 的註冊商標。PostScript 是 Adobe Systems,
Incorporated 的商標。UNIX® 是 Open Group 的註冊商標。



目錄

1. HP Jetdirect 列印伺服器概論

簡介	7
支援的列印伺服器	8
支援的網路通訊協定	8
安全性通訊協定	10
提供的手冊	12
HP 客戶支援服務	12
產品註冊	14
產品存取性	14

2. HP 軟體解決方案摘要

簡介	15
HP Install Network Printer 精靈 (Windows)	17
HP Jetdirect Printer Installer for UNIX	18
HP Web Jetadmin	19
Internet Printer Connection 軟體	21
HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS	24
HP WPS Assistant (Mac OS X)	25
HP LaserJet Utilities for Mac OS	26

3. TCP/IP 組態

簡介	31
預設 IP 位址	32
使用 BOOTP/TFTP	36
使用 DHCP	56
使用 RARP	63
使用 arp 和 ping 指令	65
使用 Telnet	67
使用內嵌 Web 伺服器	88
使用印表機控制台	89
移到另一個網路	90

4. 使用內嵌 Web 伺服器

簡介	91
需求	93
檢視內嵌 Web 伺服器	94
HP Jetdirect Home 標籤	97
Networking 標籤	99
Other Links	136

5. 設定 LPD 列印

簡介	137
LPD 設定概述	139
UNIX 系統上的 LPD	141
Windows NT/2000/Server 2003 系統上的 LPD.....	145
Windows XP 系統上的 LPD	150
Mac OS 系統上的 LPD	153

6. FTP 列印

簡介	155
需求	155
列印檔案	156
使用 FTP 列印.....	156
FTP 工作階段範例	160

7. 安全性功能

簡介	161
安全功能的使用	164

8. HP Jetdirect 列印伺服器疑難排解

簡介	165
重設成原廠預設值	166
一般疑難排解.....	168
無線列印伺服器的疑難排解	176
LPD UNIX 組態的疑難排解.....	180

9. HP Jetdirect 組態頁

簡介	182
組態頁格式	183
組態頁訊息	185
錯誤訊息	202

A. TCP/IP 概述

簡介	211
IP 位址	212
設定 IP 參數	214
子網路	215
閘道	216
系統記錄	216

B. HP Jetdirect EIO 控制面板功能表

簡介.....	218
典型控制面板	219
圖形控制面板	222

C. OpenSSL 聲明

索引

HP Jetdirect 列印伺服器概論

簡介

HP Jetdirect 列印伺服器讓您直接將印表機和其他裝置連接到網路。藉由將裝置直接連接到網路，您可以將裝置安裝在方便的地點，並讓多位使用者共用裝置。此外，建立網路連線可以使進出裝置的資料以網路傳輸速度傳送。

HP Jetdirect EIO 內建式列印伺服器安裝在配有相容增強型輸入／輸出（EIO）擴充槽的 HP 印表機內。HP Jetdirect 外接式列印伺服器則配接印表機的網路 USB 連接埠，將印表機連線到網路。

注意

除非另有指定，本手冊中提到的「列印伺服器」即指 HP Jetdirect 列印伺服器，而不是一部單獨執行列印伺服器軟體的電腦。

透過無線連線來連接至您的網路時，HP Jetdirect 無線列印伺服器所提供的列印服務與使用網路電纜連接的 Jetdirect 列印伺服器相同。

支援的列印伺服器

HP Jetdirect 列印伺服器的特色與功能會根據列印伺服器的產品機型、以及作業韌體版本而有所不同。請參閱[表 1.1](#)。

表 1.1 支援的產品

機型	產品號碼	印表機連接	網路連接	網路通訊協定與功能	韌體版本 ***
ew2400	J7951A	USB 2.0	10/100TX 有線、或 802.11g 無線	有限 *	V.28.xx.nnnnnnnn n
en3700	J7942A	USB 2.0	10/100TX	完整 **	V.28.xx.nnnnnnnn n
620n	J7934A	EIO 擴充槽	10/100TX	完整 **	V.28.xx.nnnnnnnn n

* 有限支援包括 TCP/IP、IPX 直接模式列印、AppleTalk（EtherTalk）、LPD/Windows 列印和有限升級功能。

** 完整支援包括 TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk（EtherTalk）、LPR/LPD、安全性。請參閱[表 1.2](#)。

*** xx 代表發行號碼。如果有顯示 nnnnnnnn（若有出現）該編碼數字僅適用於 HP 支援使用。

可用多種不同的方式來確認所安裝的韌體版本，包括 HP Jetdirect 的組態頁（請參閱[第 9 章](#)）、Telnet（請參閱[第 3 章](#)）、內嵌 Web 伺服器（請參閱[第 4 章](#)）以及網路管理應用程式。如需韌體更新的詳細資訊，請參閱「[韌體升級](#)」。

支援的網路通訊協定

注意

若是 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已經建立無線連線。

[表 1.2](#) 列出所支援的網路通訊協定，以及使用這些通訊協定的常見網路列印環境。

表 1.2 支援的網路通訊協定

支援的網路通訊協定	網路列印環境 *	產品支援
TCP/IP	Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (32 和 64 位元)、直接模式 列印 使用 NDPS 的 Novell NetWare 5、6.x UNIX 和 Linux，包括： Hewlett-Packard HP-UX、Sun Microsystems Solaris (僅限 SPARCsystems)、IBM AIX**、 HP MPE-iX**、RedHat Linux**、 SuSE Linux** LPR/LPD (行式印表機服務程式) ** IPP (網際網路列印通訊協定) FTP (檔案傳輸通訊協定)	J7951A (ew2400)*** J7942A (en3700) J7934A (620n)
IPX/SPX 和相容協定	Novell NetWare** Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (僅適用 32 位元)、直接模式 列印	J7951A (ew2400)*** J7942A (en3700) J7934A (620n)
AppleTalk (僅適用 EtherTalk)	Apple Mac OS	J7951A (ew2400) J7942A (en3700) J7934A (620n)
DLC/LLC	Microsoft Windows NT**	J7942A (en3700) J7934A (620n)

* 有關其他網路系統和版本的說明，請參閱最新的 HP Jetdirect 產品規格書。有關在其他網路環境上運作的資訊，請洽詢系統的廠商或是授權的 HP 經銷商。

** 採用這些網路系統時，請洽詢網路系統廠商，以取得軟體、文件、和支援服務。

*** 支援：Windows IP/IPX 直接模式列印和 LPD/Windows 可受到支援。

不支援：不支援 NetWare、IPP、LPD/UNIX。

如果用於支援系統上的 HP 網路設定及管理軟體未包括在本產品內，請從 HP 客戶支援服務網站取得這些軟體：

http://www.hp.com/support/net_printing

若要取得能在其他系統上設定網路列印的軟體，請洽詢系統廠商。

安全性通訊協定

SNMP（IP 和 IPX）

SNMP（簡單網路管理通訊協定）用於裝置管理的網路管理應用程式。HP Jetdirect 列印伺服器支援 SNMP，以及 IP 與 IPX 網路上的標準 MIB-II（管理資訊庫）物件。

HP Jetdirect ew2400 列印伺服器只支援 SNMP v1/v2c 代理程式。

全功能的 HP Jetdirect 列印伺服器（例如 620n 和 en3700）因增強安全性而支援 SNMP v1/v2c 代理程式和 SNMP v3 代理程式。

HTTPS

下列 HP Jetdirect 列印伺服器支援 HTTPS（安全超文字傳輸通訊協定），可在內嵌 Web 伺服器與您的 Web 瀏覽器之間，提供安全、加密的管理通訊。

- HP Jetdirect 620n 內建式列印伺服器 (EIO)
- HP Jetdirect en3700 外接式列印伺服器
- HP Jetdirect en2400 外接式有線／無線列印伺服器

驗證

EAP/802.1X 伺服器端驗證

從網路用戶端角度來看，HP Jetdirect 全功能列印伺服器（例如 620n 和 en3700）支援在 IEEE 802.1X 網路中，使用延伸驗證通訊協定（Extensible Authentication Protocol，EAP）來存取網路。

IEEE 802.1X 標準提供連接埠驗證通訊協定，其中的連接埠會根據用戶端驗證結果來允許、或封鎖存取。

如果是使用 802.1X 連線，列印伺服器會支援延伸驗證通訊協定 (EAP)，以及類似 RADIUS（遠端驗證撥號使用者服務，RFC 2138）伺服器的驗證伺服器。

全功能列印伺服器支援下列 EAP/802.1X 方式：

- **PEAP**（保護的延伸驗證通訊協定）。PEAP 是雙向驗證的通訊協定，在網路伺服器驗證上使用數位認證，而在用戶端驗證上則使用密碼。若要取得更高的安全性，請用 TLS（傳輸層安全協定）來封裝驗證交換。使用動態加密金鑰來進行安全通訊。

用來連接列印伺服器到網路的網路架構裝置（例如 HP Procurve 交換器）也必須支援所使用的 EAP/802.1X 方式。基礎結構裝置在驗證伺服器配合之下，就可以控制列印伺服器用戶端的網路存取層級和可用的服務。

若要設定列印伺服器為 EAP/802.1X 驗證方式，您必須透過 Web 瀏覽器來存取內嵌 Web 伺服器。如需詳細說明，請參閱「[第 4 章](#)」。

無線列印伺服器驗證

HP Jetdirect ew2400 有線／無線外部列印伺服器並不支援以伺服器為基礎的驗證。它們是設計用於通常未使用驗證伺服器的小型網路。

但是為了無線網路的安全性，最好還是建立一些的用戶端驗證方式。HP Jetdirect ew2400 支援下列無線驗證方式：

- **共用金鑰**。驗證基礎是每部無線裝置都要設定的私密且常見的有線等同私密（WEP）金鑰。沒有適當 WEP 金鑰的裝置便無法存取網路。網路通訊會使用靜態 WEP 加密通訊協定。
- **WPA-PSK**。驗證基礎是經由預先共用金鑰（Pre-Shared Key，PSK）的 Wi-Fi 保護存取（WPA）標準。如果選擇使用 WPA-PSK 驗證，就必須輸入使用者指定密碼來產生預先共用金鑰。使用 WPA-PSK 驗證時，網路通訊會使用動態 WPA 加密通訊協定來增強安全。

提供的手冊

下列手冊會隨附於您的列印伺服器，或是隨附在經原廠安裝有列印伺服器的印表機中。

- 《*入門指南*》、《*使用者指南*》或是類似的印表機文件（隨附於經原廠安裝有 HP Jetdirect 列印伺服器的印表機）。
- 本手冊，是適用 Jetdirect 產品機型可參考的《*HP Jetdirect 列印伺服器管理員指南*》。
- 《*HP Jetdirect Setup Guide*》（以光碟形式隨標準型的列印伺服器提供）。

HP 客戶支援服務

HP 客戶線上支援服務

請按一下來取得快速解決方法！HP 網站：

http://www.hp.com/support/net_printing

是一個解答您關於 HP Jetdirect 列印伺服器問題的最佳地點，每週七天、每天二十四小時均提供服務。

韌體升級

Hewlett-Packard 提供包含可升級記憶體之 HP Jetdirect 列印伺服器的下載韌體升級程式。您可以在全球資訊網上取得升級服務，網址為：

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware

韌體安裝工具

注意

HP Jetdirect ew2400 列印伺服器的升級功能有限。
必須使用網路電纜。不支援透過無線連線來進行韌體升級。

支援的 HP Jetdirect 列印伺服器，可透過網路使用以下任一種韌體安裝工具，進行韌體更新：

- *HP Jetdirect Download Manager* (Windows)。HP Jetdirect Download Manager 可從 HP 客戶線上支援服務網站下載，網址為：
http://www.hp.com/go/dlm_sw
- HP Web Jetadmin 可用於受支援的系統。如需有關 HP Web Jetadmin 的詳細說明，請蒞臨：
<http://www.hp.com/go/webjetadmin/>
- 常駐於列印伺服器的內嵌 Web 伺服器會藉由 Web 瀏覽器，來提供韌體升級功能。如需詳細說明，請參閱「[第 4 章](#)」。
- FTP (檔案傳輸通訊協定) 可將韌體更新映像檔案傳輸到列印伺服器。若要啟動 FTP 作業階段，請使用裝置 IP 位址或主機名稱。如果設有密碼，則必須先輸入密碼才能登入裝置。以下顯示的是使用者登入後用來升級裝置的常見 FTP 指令：

```
ftp> bin  
ftp> hash  
ftp> cd /download  
ftp> put <韌體影像檔名；指定完整路徑名稱>  
ftp>#####<等待 FTP 完成下載>  
ftp> bye
```

HP 客戶支援電話服務

訓練精良的技術人員隨時準備接聽您的電話。如需最新的 HP 客戶支援服務電話號碼，以及在全球所提供的服務說明，請蒞臨：

http://www.hp.com/support/support_assistance

注意 美國及加拿大地區的免付費客戶支援服務電話，請撥 (1) (800) HPINVENT 或 (1) (800) 474-6836。

注意 您必須負擔電話費用。費用可能不同。
實際費率，請洽詢您當地的電話公司。

產品註冊

若要為 HP Jetdirect 列印伺服器註冊，請使用下列 HP 網頁：

http://www.hp.com/go/jetdirect_register

產品存取性

產品存取性

如需 HP 對 HP Jetdirect 列印伺服器產品存取性承諾的詳細資訊：

- 請蒞臨下面的 HP 網站：<http://www.hp.com/accessibility>
- 發送電子郵件至：accessibility@hp.com

HP 軟體解決方案摘要

簡介

HP 提供多種軟體解決方案，用來設定或管理與 HP Jetdirect 連接的網路裝置。請參閱表 2.1 以協助您決定最適用的軟體。

注意

如需這些方案和其他解決方案的詳細說明，請蒞臨位於下列網址的 HP 客戶線上支援服務網站：

http://www.hp.com/support/net_printing

表 2.1 軟體解決方案（2 之 1）

作業環境	功能	備註
HP Install Network Printer 精靈（Windows）		
Windows 98、Me、 NT 4.0、2000、XP*、 Server 2003 適用於直接模式 IP、IPX 列印。 * 僅適用於 32 位元模式。 Windows XP 64 位元版本 不支援 IPX/SPX。	無線列印伺服器： 使用 4.0 版時，允許您為網路設定 802.11g 無線連線的無線參數。 有線或無線列印伺服器： 當連線至網路時，允許您在系統上安裝（或新增）可提供直接模式（對等式）列印的單一網路印表機。從網路伺服器角度來說，您可以共用印表機來提供主從式（共用）列印。	<ul style="list-style-type: none"> ● 簡易的印表機設定與安裝。 ● 從光碟片執行 ● HP 網站有提供下載可從硬碟執行的可安裝版本。
HP Jetdirect Printer Installer for UNIX		
HP-UX 10.x-10.20、11.x Solaris 2.6、7、8（僅適用於 SPARCsystems） TCP/IP	快速且簡單的 HP Jetdirect 連接印表機安裝方式。	<ul style="list-style-type: none"> ● 已提供於 HP Jetdirect 光碟中，也可由 HP 網站下載。 ● 以值為基礎的產品，例如 ew2400，便不支援這種安裝

表 2.1 軟體解決方案 (2 之 2)

作業環境	功能	備註
HP Web Jetadmin		
(請參閱 HP 網站，以取得支援系統的更新)。 Windows 2000、XP Professional、Server 2003 HP-UX* Solaris* Linux* NetWare* TCP/IP、IPX/SPX * 支援受支援系統中所安裝 HP Web Jetadmin 的併列建立和週邊管理。	HP Jetdirect 連接的列印伺服器、支援標準 MIB 的非 HP 印表機及包含內嵌 Web 伺服器之印表機的遠端安裝、組態和管理。 警告和消耗品管理。 HP Jetdirect 列印伺服器的遠端韌體升級。 資產的追蹤和利用分析。	<ul style="list-style-type: none"> ● HP 所提出適用於持續管理、以及在企業內部網路中任何位置之多台印表機安裝方式的解決方案 ● 瀏覽器管理方式
Internet Printer Connection 軟體		
Windows NT 4.0、2000 (Intel) 僅限於 TCP/IP 注意：Microsoft Internet Printing 軟體已同時整合至 Windows 2000、XP、Server 2003。	經由網際網路，從已啟用網際網路列印通訊協定 (IPP) 的 HP Jetdirect 連接印表機所進行的列印。	<ul style="list-style-type: none"> ● 取代傳真、郵遞及快遞服務等方式，改以更經濟實惠的網際網路方式來傳送高品質的書面文件 ● 需要 HP Jetdirect 列印伺服器 (x.20.00 或更新的韌體版本) ● 以值為基礎的產品不支援 IPP，例如 ew2400
HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS		
NetWare 5.x、6.x	在 Novell 分散式列印服務 (NDPS) 下，更簡單的 HP Jetdirect 連接印表機的安裝、列印和雙向管理作業。 允許在 NDPS 中進行 HP Jetdirect 連接印表機的自動探測與安裝。	<ul style="list-style-type: none"> ● 節省使用執照數目 ● 允許關閉 SAP 來減少網路流量 ● 以值為基礎的產品，例如 ew2400，便不支援這種安裝
HP WPS Assistant (Mac OS X)		
Mac OS X 10.1.5 或更新的版本	HP Jetdirect 列印伺服器的組態設定。	<ul style="list-style-type: none"> ● 隨 HP Jetdirect 光碟片分送
HP LaserJet Utilities for Mac OS		
Mac OS 9.x、X 10.x (Classic 模式)	HP Jetdirect 連接印表機的組態和管理。	<ul style="list-style-type: none"> ● 可以從 HP 網站下載。

HP Install Network Printer 精靈 (Windows)

HP Install Network Printer 精靈 (4.0 或更高的版本) 是一種公用程式，可以在 TCP/IP 或 IP/IPX 網路用來設定與安裝印表機。

若是使用無線列印伺服器，此精靈還包含可讓您先在列印伺服器設定無線設定的模組，這樣列印伺服器才能連接到網路。

當印表機已建立網路連線時（無論是透過連接電纜／有線連線，或是無線連線），精靈就會把印表機安裝在系統、或未來要將列印工作直接傳送到印表機的伺服器上。這種方式稱為「直接模式」、或是「對等式」列印。

如果系統就是伺服器，您可以共用印表機，這樣網路用戶端就可以透過伺服器來使用該印表機，這又稱為「主從式」列印。

對於獨立式 HP Jetdirect 產品，HP Jetdirect 光碟片上亦附有 HP Install Network Printer 精靈。此精靈是透過 Jetdirect 光碟片介面上的安裝選項來執行。此精靈會從光碟片執行，但是某些檔案會暫時儲存您的電腦上。一旦系統重新啟動後就會從系統磁碟中移除。

您也可以從下列網址的「HP 客戶線上支援服務」網站，下載可從系統磁碟執行的版本：

http://www.hp.com/go/inpw_sw

需求

- Microsoft Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、
Windows 98/Me、Server 2003
 - ◆ TCP/IP 或 IPX/SPX 網路通訊協定

注意

如果要在無線環境中使用 HP Jetdirect ew2400 外接式有線／無線列印伺服器，建議您使用網路電纜連線來設定無線設定。

如果不透過電纜來設定無線設定，您就需要使用包含有無線介面卡（無論是內建或是安裝於 I/O 擴充槽）的電腦。

如需詳細說明，請參閱列印伺服器隨附的安裝指南。

- 印表機與作業系統所適用的印表機軟體（印表機驅動程式）
- 透過 HP Jetdirect 列印伺服器連接到網路的印表機連線

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 可支援 HP-UX 和 Solaris 系統。此軟體會為使用全功能 HP Jetdirect 列印伺服器連接到 TCP/IP 網路的 HP 印表機進行安裝、設定，並提供診斷的功能。以值為基礎的列印伺服器，例如 HP Jetdirect ew2400 列印伺服器，不支援這種設定。

此軟體可透過下列方式來分送：

- 獨立式 HP Jetdirect 列印伺服器所附的 HP Jetdirect 光碟片
- 網址 [ftp.hp.com](ftp://ftp.hp.com) 的匿名 FTP 站台
(Directory: /pub/networking/software)
- HP 客戶線上支援服務網站：
http://www.hp.com/support/net_printing

如需系統需求和安裝方面的說明，請參閱軟體隨附的說明文件。

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin 是一種企業管理工具，您只要透過標準的 Web 瀏覽器，就可以從遠端安裝、設定及管理各式各樣的 HP 和非 HP 的網路列印裝置。HP Web Jetadmin 可用來靈活地管理個別或群組裝置。

HP Web Jetadmin 支援包含用於一般管理之標準印表機 MIB（管理資訊庫）物件的裝置，它已經和 HP Jetdirect 列印伺服器及 HP 印表機緊密整合，可提供進階的管理功能。

若要使用 HP Web Jetadmin，請參閱線上說明和軟體隨附說明文件。

系統需求

HP Web Jetadmin 軟體可執行於 Microsoft Windows、Windows 2000、Windows XP Professional 和 Windows Server 2003 等系統。如需所支援作業系統、用戶端，以及相容瀏覽器版本的相關資訊，請蒞臨 HP 客戶線上支援服務網站，網址為
<http://www.hp.com/go/webjetadmin>。

注意

如果 HP Web Jetadmin 是安裝在受支援的主機伺服器上，任何用戶端可以透過相容的 Web 瀏覽器瀏覽至 HP Web Jetadmin 主機來進行存取。如此便能在 Novell NetWare 與其他網路上進行印表機的安裝和管理。

安裝 HP Web Jetadmin

您必須擁有本機系統的管理員權限或 root 權限，才能安裝 HP Web Jetadmin 軟體：

1. 從 HP 客戶線上支援服務網站（<http://www.hp.com/go/webjetadmin>）下載安裝檔案。
2. 按照螢幕上的指示，安裝 HP Web Jetadmin 軟體。

注意

HP Web Jetadmin 的安裝檔案中也附有安裝說明。

確認安裝並提供存取權限

- 若要確認已正確安裝 HP Web Jetadmin 軟體，請依照下列範例所示，使用瀏覽器瀏覽至該伺服器：

`http://systemname.domain:port/`

其中 `systemname.domain` 是您 Web 伺服器的主機名稱，而 `port` 則是安裝時所指定的連接埠號碼。根據預設，連接埠號碼是 8000。

- 若要提供使用者存取 HP Web Jetadmin 軟體的權限，請在 Web 伺服器的首頁加上一個指向 HP Web Jetadmin 的 URL 連結。例如：

`http://systemname.domain:port/`

設定及修改裝置

首先，用您的瀏覽器來瀏覽 HP Web Jetadmin 的 URL。例如：

`http://systemname.domain:port/`

注意

在 `systemname.domain` 位置中，可以使用安裝 HP Web Jetadmin 的主機電腦 IP 位址。

按照適當首頁上的說明，找出並管理您的印表機。

移除 HP Web Jetadmin 軟體

若要從 Web 伺服器移除 HP Web Jetadmin 軟體，請使用隨附於軟體套件中的解除安裝程式。

Internet Printer Connection 軟體

全功能 HP Jetdirect 列印伺服器（例如 620n 或 en3700）可支援網際網路列印通訊協定（Internet Printing Protocol，IPP）。以值為基礎的列印伺服器（例如 ew2400）則不支援。

您可以使用系統上的適當軟體，透過網際網路，建立從系統到受支援 HP Jetdirect 連接印表機的 IPP 列印路徑。

注意

對於傳入系統的列印路徑要求，網路管理員必須設定防火牆來接受傳入的 IPP 要求。目前軟體中所具有的安全功能比較有限。

網際網路列印提供的功能和優點包括：

- 可以從遠端以全彩或黑白列印出高品質、有緊迫時限的文件。
- 從遠端列印文件和目前其他方式比較起來（例如，傳真、郵件或快遞服務）成本更為便宜
- 傳統的 LAN 列印模式可以擴展為「網際網路列印模式」
- 傳送列印工作的 IPP 要求可透過防火牆向外傳輸

HP 提供的軟體

HP Internet Printer Connection 軟體，可讓您從 Windows NT 4.0 和 Windows 2000 用戶端，設定網際網路的列印。

1. 若要取得軟體：

從提供「HP 客戶線上支援服務」的網站下載 HP Internet Printer Connection 軟體：

http://www.hp.com/go/ipp_sw

2. 請按照軟體所提供的說明，安裝軟體並設定印表機的列印路徑。 請洽詢您的網路管理員，以取得印表機的 IP 位址或 URL 來完成設定。

HP 軟體系統需求

- 執行 Microsoft Windows NT 4.0 (採用 Intel 處理器) 或 Windows 2000 的電腦
- 具有 IPP 功能的 HP Jetdirect 列印伺服器
(例如 HP Jetdirect 620n 或 en3700)

HP 軟體支援的 Proxy

具有 HTTP v1.1 或更新版本支援的 Web Proxy (如果透過企業內部網路列印，可能就不需要)

Microsoft 提供的軟體

注意 請洽詢 Microsoft，取得 Windows IPP 軟體支援。

Windows 2000/XP/Server 2003 整合軟體

在 Windows 2000/XP/Server 2003 系統上，除了使用 HP 提供的軟體之外，還可以使用已整合至 Windows 系統的 IPP 用戶端軟體。
HP Jetdirect 列印伺服器使用的 IPP 和 Windows 系統 IPP 用戶端軟體相容。

若要採用 Windows 2000/XP 的 IPP 用戶端軟體、來設定 HP Jetdirect 連接網際網路印表機的列印路徑，請執行下述步驟：

1. 開啟印表機資料夾 (依序選取開始、設定、印表機)。
2. 執行「新增印表機」精靈 (按兩下新增印表機)，然後按一下下一步。
3. 選擇網路印表機的選項，然後按一下下一步。
4. 選擇連接到網際網路上的印表機，然後輸入列印伺服器的 URL 位址：
`http://IP_address[/ipp/port#]`

其中 *IP_address* 代表 HP Jetdirect 列印伺服器上所設定的 IP 位址。[*ipp/port#*] 則表示連接埠號碼，這是指單一連接埠 620n 和 en3700 列印伺服器的 port 1（預設是 /*ipp/port1*）。

範例：

http://192.160.45.40	位址為 192.160.45.40 之 HP Jetdirect 620n/en3700 列印伺服器的 IPP 連線（「/ipp/port1」已預先設定且不會使用到）。
----------------------	--

然後按一下下一步。

5. 您會看到向您要求印表機驅動程式的提示（HP Jetdirect 列印伺服器並不包含印表機驅動程式，所以系統無法自動取得驅動程式）。請按一下確定，安裝印表機驅動程式到系統上，並按照螢幕上的指示執行（安裝驅動程式時，可能會需要用到印表機所附的光碟片）。
6. 請按照螢幕指示繼續執行，以完成列印路徑設定。

Windows Me IPP 用戶端

HP Jetdirect 列印伺服器使用的 IPP 和 Windows Me 的 IPP 用戶端軟體相容。IPP 用戶端會從 Windows Me 光碟片上的 **Add-Ons** 資料夾安裝。如需 Windows Me IPP 用戶端的安裝與設定詳細說明，請參閱 Windows Me 光碟片所提供的說明。

Novell 提供的軟體

HP Jetdirect 列印伺服器和在具有 SP1（或更新版本）之 NetWare 5.1 所執行的 IPP 相容。如需有關 NetWare 用戶端支援的詳細說明，請參閱 NetWare 的技術說明文件或洽詢 Novell。

HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS

NDPS（Novell 分散式列印服務）是 Novell 與惠普科技合作研發的一種列印架構。NDPS 使網路列印的管理簡單且具效率。這樣的辦法省去了設定與建立列印佇列、印表機物件及列印伺服器之間連結的麻煩。管理員可以在支援的 NetWare 環境中使用 NDPS 來管理連結網路的印表機。

HP IP/IPX Printer Gateway 是 HP 針對全功能的 HP Jetdirect 列印伺服器所開發的「NetWare 可下載模組」（NLM），可以和 Novell 的 NDPS 相容運作。以值為基礎的列印伺服器，例如 ew2400 則不支援。

HP Gateway 可以完美地將 HP Jetdirect 附加印表機整合到 NDPS 環境中。管理員可以使用 HP Gateway 來檢視統計資料、設定閘道設定值，以及設定 HP Jetdirect 連接印表機的列印工作。

功能

HP Gateway 及 NDPS 所提供的功能與優點包括：

- 在 NetWare 5.x 和 6.x 環境中的印表機智慧型偵測
- 使用 IP/IPX 之印表機的自動安裝
- 與 Novell 的 NDS 和 NWAdmin 緊密地整合
- 印表機的狀態更新
- 簡化的驅動程式自動下載
- 減少 SAP 流量
- 減少需要的「NetWare 使用者執照」數目
- NetWare 5.x、6.x 的內建 TCP/IP 列印

軟體取得方式

所有 NDPS 的目前版本均附有 HP IP/IPX Printer Gateway。Novell NetWare 5.x 和 6.x 有包含 NDPS。若要取得最新軟體版本，或是要取得相關的說明文件：

- 請蒞臨 http://www.hp.com/go/hpgate_sw
- 選擇遵循指示來下載印表機驅動程式和軟體。

如需系統需求和 Novell 用戶端支援的詳細資訊，請參閱軟體隨附的說明文件。

HP WPS Assistant (Mac OS X)

此公用程式可以讓您透過 Mac OS 網路連線來設定 HP Jetdirect 無線列印伺服器 (WPS)。

若要使用此公用程式，HP Jetdirect 列印伺服器必須處於已啟用無線連接埠的原廠預設狀態。依照下列步驟繼續執行：

1. 將光碟片插入 Mac OS 系統中 (X 10.1.5 版或更新的版本)。
2. 選擇並開啟 **HPJETDIRECT** 光碟機圖示。
3. 若提供有更新資訊的版本注意事項，請先加以閱讀。
4. 選擇並開啟 **HP WPS Assistant** 資料夾。
5. 執行 HP WPS Assistant 公用程式，然後遵循畫面上的指令執行。

注意

如果是在 Mac OS 9.x 或 X 系統中，您也可以選擇使用內嵌 Web 伺服器來設定網路連線。

建立無線連線以後，您將需要使用其他公用程式（例如 HP LaserJet Utility for Mac OS）來設定及管理您的印表機執行列印。

HP LaserJet Utilities for Mac OS

注意

HP LaserJet Utilities for Mac OS 可以讓您在使用 AppleTalk (EtherTalk) 通訊協定的網路上，設定並管理 HP Jetdirect 連接印表機。

在 TCP/IP 網路上，您可以使用 Mac OS 系統公用程式來探測並安裝印表機：

- 在 Mac OS 9.x 系統上，您可以使用 Apple Desktop Printer Utility 來設定 LPR/LPD 列印。
- 在 Mac OS X 10.x 系統上，您可以使用 Print Center，選擇 IP Printing 或 Rendezvous 來安裝印表機。

TCP/IP 印表機組態也受到其他工具支援，例如內嵌 Web 伺服器。

安裝印表機軟體

若要為 Mac OS 系統安裝印表機軟體，請依照印表機隨附說明文件的步驟執行。若您是由 HP Jetdirect 光碟片來安裝 HP LaserJet Utility，請使用下列安裝說明。

注意

若您用光碟片以外的其他來源安裝 HP LaserJet Utility，請參閱該軟體所附之「讀我」檔案中的安裝說明。

注意

自動執行的電腦病毒檢查程式可能會干擾本軟體的安裝。在開始進行安裝之前，請先結束 Mac OS 電腦上所有啟動的這類軟體。

1. 將光碟片插入光碟機。
2. 在 **HP Installer** 視窗中，在您要選用語言的軟體的安裝程式圖示上按兩下滑鼠。
3. 按照螢幕上的說明繼續執行。

如需其他如何設定印表機驅動程式的詳細資訊，請參閱印表機隨附光碟片中的線上文件。

設定印表機

HP LaserJet Utility 可讓您從 Mac OS 系統設定印表機的設定值，例如，印表機的名稱及偏好的區域。惠普科技建議只有網路管理員才能使用此公用程式中的印表機設定功能。

如果此印表機使用列印多工緩衝處理，請先設定印表機的名稱及區域，再設定擷取印表機的多工緩衝處理。

執行 HP LaserJet Utility

1. 確定印表機已打開，處在連線狀態，且列印伺服器連接在印表機和網路上。再連接兩下 **HP LaserJet Utility** 圖示。
2. 如果目標印表機中沒有列出此印表機名稱，請按一下**選擇印表機**。此時會出現**選擇目標印表機**視窗。
 - 如有需要，可從印表機所在的「AppleTalk 區域」清單中，選擇一個區域。組態頁上會顯示印表機所在區域。有關列印組態頁的說明，請參閱列印伺服器的硬體安裝指南，或印表機的《入門指南》。
 - 從可用的印表機清單上選擇印表機，並按一下**確定**。

確認網路組態

若要確認目前網路的組態，請印出一份 Jetdirect 組態頁。若您尚未印出印表機的組態頁，請參閱印表機說明文件以取得說明（如需詳細說明，請參閱「[第 9 章](#)」）。如果您的印表機上有控制台，請確定 READY 的訊息，在控制台上至少出現一分鐘，然後再印出此頁。目前的組態內容會列於組態頁面的「AppleTalk」之下。

注意

如果您的網路上有多台印表機，您必須印出組態頁，以辨認印表機的名稱及區域。

重新命名印表機

製造商會為您的印表機設定一個預設名稱。**Hewlett-Packard** 強烈建議您為印表機重新命名，以避免在網路上出現多個相同名稱的印表機。

小心

在您為印表機重新命名並為印表機設定列印佇列後，請在下次變更印表機名稱時小心使用。如果您再次為印表機重新命名，就無法使用該印表機的佇列。

注意

此名稱最長可達 32 個字元。當您鍵入一個不可使用的字元時，系統會發出一個警告的嗶聲。如需關於不可使用的字元之資訊，請參閱整合於軟體的「說明」系統。

您可以隨自己喜好來為印表機命名，例如 “Michael's LaserJet 4000”。HP LaserJet Utility 可以不同區域和本機區域的設備重新命名（使用 HP LaserJet Utility 時，並不需要出現任何區域）。

1. 從捲動的圖示清單中選擇設定值圖示。此時會出現請選擇一個設定：對話方塊。
2. 從清單中選擇印表機名稱。
3. 按一下編輯。此時會出現設定印表機名稱對話方塊。
4. 鍵入新的名稱。
5. 按一下確定。

注意

如果您為印表機取的名稱和另一台印表機相同，就會出現一個警告的對話方塊，提醒您另選一個名稱。若要另選名稱，請重複步驟 4 和 5。

6. 若您的印表機接在 EtherTalk 網路上，請繼續下一節「[選擇一個區域](#)」。
7. 若要結束，請選擇檔案功能表中的結束。

通知網路中的每位使用者這個新印表機名稱，讓他們可以從「[選擇周邊](#)」中選擇此印表機。

選擇一個區域

您可以使用 HP LaserJet Utility，為印表機選擇在 Phase 2 EtherTalk 網路中的偏好區域。此公用程式讓您可選擇印表機所出現的區域，而不僅限於路由器所設定的預設區域。印表機可出現的區域會受到網路組態的限制。**HP LaserJet Utility** 只能讓您選擇已經設定給您網路的區域。

區域代表的是一組電腦、印表機及其他 AppleTalk 裝置。它們可以依據實際位置分群（例如，區域 A 可能包含大樓 A 網路中的所有印表機）。它們也可依照邏輯位置分群（例如，所有用於財務部門的印表機）。

1. 從捲動的圖示清單中選擇**設定值**圖示。此時會出現請選擇一個**設定**：對話方塊。
2. 在清單中選擇印表機區域，然後按一下**編輯**。選擇一個區域的對話方塊會出現。
3. 請從**選擇一個區域**：清單中選擇您偏好使用的網路區域，並按一下**設定區域**。
4. 若要結束，請選擇檔案功能表中的**結束**。

通知網路中的每位使用者這個新的印表機區域，讓他們可以從「選擇周邊」中選擇此印表機。

選擇您的印表機

1. 在**Apple** 功能表中選擇**選擇周邊**。
2. 選擇代表您印表機的圖示。如果「選擇周邊」中沒有顯示正確的印表機圖示，或者您不確定要選擇哪一個圖示來代表您的印表機，請參閱本章中的「安裝印表機軟體」。
3. 如果 AppleTalk 沒有啟動，螢幕上會出現一個警告的對話方塊。按一下**確定**。**啟動**按鈕會在此時開啟。

如果您的網路連結到其他的網路，**AppleTalk** 區域清單對話方塊會出現在「選擇周邊」中。

4. 如有必要，可在**AppleTalk** 區域捲動清單中選擇印表機所在位置的區域。

5. 從「選擇周邊」右上角位置的印表機名稱清單中，選擇您所要用的印表機名稱。如果該印表機名稱不在清單中，請確定您已執行下列工作：
 - 印表機電源已打開且處在連線狀態。
 - 列印伺服器已連接至印表機與網路。
 - 印表機電纜有確實連接。

如果印表機具有控制台顯示螢幕，應會出現 READY 的訊息。如需詳細資訊，請參閱「[第 8 章](#)」。

注意	如果對話方塊內只列出您的印表機名稱，您仍必須選擇該印表機。 除非您用「選擇周邊」另選其他的印表機，否則，您的印表機就會一直是選定的印表機。
-----------	--

6. 按一下「選擇周邊」中的設定或建立，接著如果出現提示的話，請為印表機選擇適當的 PostScript Printer Description (PPD) 檔案。如需詳細說明，請參閱線上說明文件。
7. 將幕後列印 設定成開或關。

當您送一個列印工作到印表機時，如果背景列印是設定在**關**，狀態訊息會出現在您的螢幕上。您必須等到訊息清除後，才能繼續電腦上的工作。當背景列印設定在**開**時，這種狀態訊息會被轉送到「列印監控程式」。在印表機處理您的列印工作時，您仍可繼續工作。

8. 結束「選擇周邊」。

在列印文件時若要顯示您在網路上的使用者名稱，請於您 Mac OS 電腦的「控制台」上選擇**共用設定**，然後鍵入您擁有者的名稱。

測試組態

1. 從「檔案」功能表中選擇**列印視窗**。但是若未開啟任何視窗，則選擇**列印桌面**。

此時會出現「**列印**」對話方塊。

2. 按一下**列印**。

如果印表機列印順利，即表示印表機已正確連接至網路。

如果印表機無法列印，請參閱[第 8 章](#)。

TCP/IP 組態

簡介

為了在 TCP/IP 網路上正常作業，HP Jetdirect 列印伺服器必須以有效的 TCP/IP 網路組態參數完成設定，例如，可用於網路的有效 IP 位址。如需關於 TCP/IP 網路的一般資訊，請參閱「[附錄 A](#)」。

伺服器設定和手動設定 TCP/IP 組態

在原廠預設狀態下開啟電源後，HP Jetdirect 列印伺服器將嘗試使用伺服器端方法（例如 BOOTP/TFTP、DHCP/TFTP 或 RARP 等方法）取得其 TCP/IP 組態。本章稍後將說明這些伺服器端方法。不同的列印伺服器的機型，會決定使用這些方法時的所需時間，最長可達 2 分鐘。如果組態不成功，就會指定預設的 IP 位址。

列印伺服器也可以手動方式設定。手動設定工具包括 Telnet、Web 瀏覽器、印表機控制台、arp 和 ping 指令（當預設 IP 位址是 192.0.0.192 時），或是 SNMP 管理軟體。手動指定的 TCP/IP 組態值在關閉電源並再開啟之後仍會保留。

您可以隨時使用伺服器設定、或手動設定 TCP/IP 組態方式，重新設定列印伺服器。

若要在任何時候識別列印伺服器所設定的 IP 位址，請參閱 HP Jetdirect 組態頁。

預設 IP 位址

HP Jetdirect 列印伺服器在原廠預設（例如，剛從工廠出貨或在冷重設之後）狀態下，還沒有指定 IP 位址。預設 IP 位址是否有指定則由網路環境來決定。

將不指定預設 IP 位址

如果可成功使用伺服器設定方式（例如，BOOTP 或 DHCP），就不會指定預設 IP 位址。而且在關閉電源並再開啟之後，列印伺服器仍會再次使用相同方式來擷取 IP 組態設定。如果這個方式這次無法擷取到 IP 組態設定（例如，無法使用 BOOTP 或 DHCP 伺服器時），將不會指定預設的 IP 位址。相反地，列印伺服器會持續傳送 IP 組態要求。您必須冷重設列印伺服器，才能變更這項動作。

除此之外，在網路電纜未連接到已連線的列印伺服器的情況下，也不會指定預設 IP 位址。

將指定預設 IP 位址

如果原廠預設方式失敗、或是當管理員甫重新設定列印伺服器來使用伺服器設定方式（例如 BOOTP 或 DHCP）失敗時，便會指定預設 IP 位址。

如果指定使用預設 IP 位址，此位址將由列印伺服器所連接的網路決定。列印伺服器會偵測網路上所廣播的封包，以決定適當的預設 IP 設定：

- 在符合自動化標準 IP 位址配置的小型私用網路上，列印伺服器會使用鏈結本端（Link-local）的定址技術，來指定專用的 IP 位址。鏈結本端定位受限於本機 IP 子網路（非透過路由），而且可能會參照為 *Auto IP*。指定的 IP 位址將在 169.254.1.0 到 169.254.254.255（通常表示為 169.254/16）的範圍內。但在必要時，您也可以使用支援的 TCP/IP 設定工具來修改網路。

使用鏈結本端位址時不會用到子網路。子網路遮罩將會是 255.255.0.0，且不能夠變更。

鏈結本端位址將不會離開本端連結的位址範圍，因此無法存取網際網路。預設的閘道位址將與鏈結本端位址相同。

如果偵測到重複的位址，HP Jetdirect 列印伺服器將會自動重新指定其位址，並在必要時候依據標準的鏈結本端定址方式重新指定。

- 在大型或企業 IP 網路上，會先指定暫時位址 192.0.0.192，之後才透過可支援的 TCP/IP 設定工具，重新設定成有效的位址。我們將這個位址稱為 *Legacy Default IP*（舊有預設 IP）。
- 在混合環境的網路上，自我指定的預設 IP 位址會是 169.254/16 或 192.0.0.192。在這種情況下，您應該確認在 Jetdirect 組態頁中所指定的預設 IP 位址與預期設定相符。

您可以查看列印伺服器的 Jetdirect 組態頁，便可知道您的列印伺服器所設定的 IP 位址。請參閱[第 9 章](#)。

預設 IP 位址組態選項

預設 IP 參數

列印伺服器上的預設 IP 組態參數，可控制如何指定預設 IP。每當列印伺服器無法在強制 TCP/IP 重新設定（例如，當手動設定為使用 BOOTP/DHCP 時）過程中取得 IP 位址時，這個參數就會決定要使用的預設 IP 位址。

在列印伺服器為原廠預設狀態時，這個參數屬於尚未定義。

如果列印伺服器一開始就是設定成預設 IP 位址（可以是鏈結本端 IP 位址、或舊有預設的 192.0.0.192 IP 位址），預設 IP 參數就會設定成 **Auto IP**、或是 **Legacy Default IP** 以符合設定。

您可使用支援的設定工具來變更預設 IP 參數，例如 Telnet、Web 瀏覽器、印表機控制台，以及 SNMP 管理應用程式等工具。

DHCP 要求開啟／關閉

當指定預設 IP 位址後，您可以設定列印伺服器傳送、或不傳送定期性的 DHCP 要求。DHCP 要求會從網路上的 DHCP 伺服器擷取 IP 組態設定。根據預設，這個參數會開啟，以允許傳輸 DHCP 要求。但是，您可透過支援的設定工具來關閉這個參數，例如 Telnet、Web 瀏覽器及 SNMP 管理應用程式等工具。

HP Jetdirect 無線列印伺服器。當最初開啟電源時，使用原廠預設值的有線／無線列印伺服器若未與網路連線，可能會自行指定一個鏈結本端的 IP 位址。如果已建立伺服器端的網路連線，由於列印伺服器上的 DHCP 要求預設為已開啟，所以可能會重新設定 IP 位址。

無線及有線列印伺服器上的預設 IP

有線及無線列印伺服器具有不同的預設 IP 組態結果：

- 當開啟電源時，使用原廠預設值、且已用電纜（有線）連線到網路的列印伺服器，會系統性使用 BOOTP、DHCP 及 RARP 摳取它的 IP 設定。最多使用兩分鐘的時間。如果組態不成功，如先前所描述，將指定預設 IP 位址。
- 使用原廠預設值、但尚未透過電纜連線網路的有線／無線列印伺服器，一開始就只能使用無線的 Ad Hoc 連線。在這種情況下，從網路擷取 IP 設定時會限制在四秒左右內完成。在這段時間內，會傳輸 BOOTP 要求，而且偵測廣播封包。由於 Ad Hoc 網路不太可能出現 BOOTP 伺服器發出的回應，而且偵測到的廣播封包數也極少，因此可能使用鏈結本端定址方法設定預設 IP 組態。

但是由於預設會傳送 DHCP 要求，所以一旦無線列印伺服器連接 DHCP 網路，就會變更 IP 組態。

要求列印伺服器特定預設 IP 位址、以供初次通訊使用的設定工具，可能必須先修改才能夠使用。如需列印伺服器實際設定的預設 IP 位址設定，請參閱 Jetdirect 組態頁。

TCP/IP 設定工具

在已建立網路連線時，您就可以依照下列方式，使用網路的有效 TCP/IP 參數，來設定 HP Jetdirect 列印伺服器：

- **使用軟體**。您可以在支援系統中使用安裝、設定與執行管理軟體。如需詳細資訊，請參閱第 2 章「[HP 軟體解決方案摘要](#)」。
- **BOOTP/TFTP**。您可以在每次啟動印表機電源時，透過 BOOTP（啟動通訊協定）及 TFTP（簡單檔案傳輸通訊協定），從已連線網路的伺服器下載資料。如需詳細說明，請參閱「[使用 BOOTP/TFTP](#)」。
BOOTP 服務程式（即指 bootpd），必須在該印表機可存取之 BOOTP 伺服器上執行。
- **DHCP/TFTP**。您可以在每次啟動印表機電源時，使用 DHCP（動態主機組態通訊協定）和 TFTP（簡單檔案傳輸通訊協定）。HP-UX、Solaris、Red Hat Linux、SuSE Linux、Windows NT/2000/Server 2003、NetWare 和 Mac OS 等系統都支援這些通訊協定。（請參閱您的網路作業系統手冊，確認您的伺服器作業系統是否有支援 DHCP）。如需詳細說明，請參閱「[使用 DHCP](#)」。

注意

Linux 和 UNIX 系統：如需詳細說明，請參閱 `bootpd` 「`man`」頁。

在 HP-UX 系統的 `/etc` 目錄中，可能會有一個 `DHCP` 組態檔案（`dhcptab`）的範例。

由於目前 HP-UX 在 DHCP 應用方面並未提供 DDNS（動態網域名稱服務），因此 HP 建議您將所有列印伺服器的租用期間設定成無限期。如此便可確保在提供「動態網域名稱服務」功能之前，列印伺服器的 IP 位址會維持不變。

- **RARP**。網路伺服器可以使用 RARP（反向位址解析通訊協定）來回覆列印伺服器的 RARP 要求，並將 IP 位址提供給該部列印伺服器。您只可以使用 RARP 方式來設定 IP 位址。如需詳細說明，請參閱「[使用 RARP](#)」。
- **arp 和 ping 指令**。（僅適用於設定為舊有預設 IP 位址 192.0.0.192 的列印伺服器）您可以使用您系統中的 arp 和 ping 指令。如需詳細說明，請參閱「[使用 arp 和 ping 指令](#)」。
- **Telnet**。您可以使用 Telnet 來設定組態參數。若要設定組態參數，請使用預設的 IP 位址，建立一個從您的系統到 HP Jetdirect 列印伺服器的 Telnet 連線。完成設定之後，列印伺服器會在關閉電源並再開啟時儲存這份組態。如需詳細說明，請參閱「[使用 Telnet](#)」。
- **內嵌 Web 伺服器**。您可以瀏覽 HP Jetdirect 列印伺服器的內嵌 Web 伺服器，來設定組態參數。如需詳細說明，請參閱「[第 4 章](#)」。
- **印表機控制台**。（僅適用於 HP Jetdirect 620n 列印伺服器）您可以使用印表機控制台上的按鍵，以手動的方式輸入組態資料。您只可以使用控制台來設定有限種類的組態參數。所以，我們建議您僅在疑難排解或簡易安裝狀況下，使用控制台設定方式。使用控制台設定方式時，列印伺服器會在電源關閉並再開啟時儲存這份組態。如需詳細說明，請參閱「[使用印表機控制台](#)」。

使用 BOOTP/TFTP

注意

對於 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已建立無線連線。

BOOTP（啟動通訊協定）和 TFTP（簡單檔案傳輸通訊協定）很方便就可以自動設定 HP Jetdirect 列印伺服器供 TCP/IP 網路作業使用。Jetdirect 列印伺服器會在電源開啟時，向網路發出 BOOTP 要求訊息。此時網路中已適當設定的一部 BOOTP 伺服器，將會回應一份包含該 Jetdirect 列印伺服器之基本網路組態資料的訊息。BOOTP 伺服器的回應也可用來識別包含該列印伺服器更詳細組態資料的檔案。Jetdirect 列印伺服器會透過 TFTP 來下載這類檔案。這份 TFTP 組態檔案可以位在 BOOTP 伺服器，或是另外一部 TFTP 伺服器上面。

BOOTP/TFTP 伺服器通常是 UNIX 或 Linux 系統。Windows NT/2000/Server 2003 和 NetWare 等伺服器可以回應 BOOTP 要求。Windows NT/2000/Server 2003 等伺服器可以透過 Microsoft DHCP 服務來進行設定（請參閱「[使用 DHCP](#)」）。但是 Windows NT/2000/Server 2003 等系統可能需要使用其他支援 TFTP 的協力廠商軟體。如需設定 NetWare BOOTP 伺服器的詳細說明，請參閱 NetWare 的說明文件。

注意

如果 Jetdirect 列印伺服器和 BOOTP/DHCP 伺服器處於不同的子網路，此時除非路由裝置支援「BOOTP 轉送」（允許在子網路之間傳輸 BOOTP 要求），否則 IP 組態可能會失敗。

為何要使用 BOOTP/TFTP？

下列是使用 BOOTP/TFTP 來下載組態資料所具備的優點：

- 增強的 HP Jetdirect 列印伺服器組態控制。其他設定方式（例如，印表機控制台）會受到僅能選取部分參數的限制。
- 簡單的組態管理。整個網路的網路組態參數可集中一處管理。
- 簡單的 HP Jetdirect 列印伺服器組態。每次開啟列印伺服器時，均可自動下載完整的網路組態。

注意

BOOTP 的運作方式類似於 DHCP，但是它在電源關閉並再開啟前後，會得到相同的 IP 參數。使用 DHCP 時，IP 組態參數屬於租用性質，因此以後可能會有變化。

在原廠預設狀態下開啟電源時，HP Jetdirect 列印伺服器會嘗試透過幾種動態方式（其中包含 BOOTP）自動進行自我設定。

UNIX 的 BOOTP/TFTP

本節說明如何將列印伺服器設定成使用 UNIX 伺服器上的 BOOTP（啟動通訊協定）和 TFTP（簡單檔案傳輸通訊協定）服務。

BOOTP 和 TFTP 可以透過網路，將某部伺服器的網路組態資料下載到 HP Jetdirect 列印伺服器。

使用網路資訊服務（NIS）的系統

如果您的系統使用 NIS，您可能需要在執行 BOOTP 設定步驟之前，重建 BOOTP 服務的 NIS 對應。請參閱您的系統說明文件。

設定 BOOTP 伺服器

若要讓 HP Jetdirect 列印伺服器從網路上取得其組態資料，BOOTP/TFTP 伺服器必須先以適當的組態檔案完成設定。列印伺服器用 BOOTP 從 BOOTP 伺服器取得 /etc/bootptab 檔案中的項目，而用 TFTP 從 TFTP 伺服器上的組態檔案中取得額外的組態資訊。

當 HP Jetdirect 列印伺服器的電源開啟時，它會廣播一個包含其 MAC (硬體) 位址的 BOOTP 要求。BOOTP 伺服器服務程式會搜尋 /etc/bootptab 檔案中的相符 MAC 位址；並在搜尋成功時，向 Jetdirect 列印伺服器傳送相關的組態資料，作為 BOOTP 回覆。/etc/bootptab 檔案內的組態資料必須正確輸入。如需其中項目的說明，請參閱「[Bootptab 檔案項目](#)」。

BOOTP 回覆可能會包含增強組態參數之組態檔案的檔名。

HP Jetdirect 列印伺服器會在搜尋到這種檔案時，使用 TFTP 來進行下載，並用這些參數自我設定。如需其中項目的說明，請參閱「[TFTP 組態檔案項目](#)」。您可以選擇性地透過 TFTP 來擷取組態參數。

注意 HP 建議將 BOOTP 伺服器與其服務印表機配置於相同子網路中。除非設定正確，否則路由器將不會轉寄 BOOTP 所廣播的封包。

Bootptab 檔案項目

下面提供一個供 HP Jetdirect 列印伺服器使用的 /etc/bootptab 檔案項目範例：

```
picasso:\n:hn:\\\n:ht=ether:\\\n:vm=rfc1048:\\\n:ha=0001E6123456:\\\n:ip=192.168.40.39:\\\n:sm=255.255.255.0:\\\n:gw=192.168.40.1:\\\n:lg=192.168.40.3:\\\n:T144= “hpnp/picasso.cfg” :
```

請注意，組態資料會包含可識別各種 HP Jetdirect 參數及其設定值的「標籤」。表 3.1 已列出 HP Jetdirect 列印伺服器可支援的項目與標籤。

表 3.1 BOOTP/DHCP Boot 檔案的支援標籤（3 之 1）

項目	RFC 2132 Option	說明
節點名稱	--	週邊設備名稱。這個名稱可用來識別特定週邊設備之參數清單的進入點。項目中的第一個欄位值必須是 <i>nodename</i> （在上面的範例中， <i>nodename</i> 就是「picasso」）。
ht	--	硬體類型標籤。設定 HP Jetdirect 列印伺服器時，此值必須設定成 ether （針對 Ethernet）。這個標籤必須出現在 ha 標籤之前。
vm	--	BOOTP 報告格式標籤（必要項）。請將此參數設定為 rfc1048 。
ha	--	硬體位址標籤。硬體（MAC）位址是 HP Jetdirect 列印伺服器的鏈結層、或工作站位址。它會列在 HP Jetdirect 組態頁的 HARDWARE ADDRESS 欄位。HP Jetdirect 外接式列印伺服器上會有一個貼在列印伺服器上，註有此項資訊的標籤。
ip	--	IP 位址標籤（必要項）。這個位址即為 HP Jetdirect 列印伺服器的 IP 位址。
sm	1	子網路遮罩標籤。HP Jetdirect 列印伺服器會透過子網路遮罩，識別 IP 位址中指定網路／子網路號碼、及主機位址的部分。
gw	3	閘道 IP 位址標籤。這個位址代表 HP Jetdirect 列印伺服器將用來和其他子網路通訊時之預設閘道（路由器）的 IP 位址。
ds	6	DNS（網域名稱系統）伺服器的 IP 位址標籤。只能指定一個名稱伺服器。
lg	7	系統記錄伺服器的 IP 位址標籤。它會指定 HP Jetdirect 列印伺服器要傳送系統記錄訊息的目標伺服器。如需詳細說明，請參閱「 附錄 A 」。
hn	12	主機名稱標籤。這個標籤不具任何數值，但會讓 BOOTP 服務程式將主機名稱下載到 HP Jetdirect 列印伺服器。主機名稱會列印在 Jetdirect 組態頁上，或在網路應用程式發出的 SNMP sysName 要求時回應。

表 3.1 BOOTP/DHCP Boot 檔案的支援標籤（3 之 2）

項目	RFC 2132 Option	說明
dn	15	網域名稱標籤。指定 HP Jetdirect 列印伺服器的網域名稱，例如 support.hp.com。它並不包括主機名稱；因此不是「完整網域名稱」（例如 printer1.support.hp.com）。
ef	18	指定 TFTP 組態檔案相對路徑名稱的延伸檔案標籤。 注意： 這個標籤與下面廠商指定的 T144 標籤相似。
na	44	NBNS（NetBIOS-over-TCP/IP 名稱伺服器）的 IP 位址標籤。您可以依據偏好順序，指定主要和次要的伺服器。
lease-time	51	DHCP IP 位址的租用期限（以秒鐘為單位）。
tr	58	DHCP T1 逾時，指定 DHCP 重新租用的時間（以秒鐘為單位）。
tv	59	DHCP T2 逾時，指定 DHCP 重結租用的時間（以秒鐘為單位）。
T69	69	偏好送出電子郵件 SMTP（簡單郵件傳輸通訊協定）伺服器的 IP 位址（十六進位數字），可用於支援的掃瞄裝置。
T144	--	HP 專屬標籤，可用來指定 TFTP 組態檔案的相對路徑名稱。長的路徑名稱可能會有切斷的情形。路徑名稱必須加上雙引號（例如，“ <i>pathname</i> ”）。如需檔案格式的詳細說明，請參閱「 TFTP 組態檔案項目 」。 注意： 標準的 BOOTP 選項 18（延伸檔案路徑）也允許使用標準標籤（ ef ）來指定 TFTP 組態檔案的相對路徑名稱。
T145	--	「閒置逾時」選項。HP 專屬標籤，可用來設定閒置逾時（以秒鐘為單位）；閒置逾時是指在關閉列印資料連線之前、允許維持閒置狀態的時間。可設定範圍是 1 到 3600 秒鐘。
T146	--	「緩衝區包裝」選項。HP 專屬標籤，可用來設定 TCP/IP 封包的緩衝區包裝。 0（預設值）：這是一般的設定值，資料緩衝區會在傳送到印表機之前，先完成包裝。 1：關閉緩衝區包裝。資料一旦完成接收，便會傳送到印表機。

表 3.1 BOOTP/DHCP Boot 檔案的支援標籤（3 之 3）

項目	RFC 2132 Option	說明
T147	--	「寫入模式」選項。HP 專屬標籤，可用來控制裝置對用戶端資料傳輸的 TCP PSH 旗幟設定。 0（預設值）：關閉這個選項，且不設定旗幟。 1：all-push 選項。會設定所有資料封包的推入位元。
T148	--	「IP 閘道關閉」選項。HP 專屬標籤，可用來防止閘道 IP 位址的組態。 0（預設值）：允許 IP 位址。 1：防止設定閘道 IP 位址。
T149	--	「交互鎖定模式」選項。HP 專屬標籤，可用來指定在印表機可以關閉連接埠 9100 列印連線之前，是否需要取得所有 TCP 封包的確認（ACK）。請依照下列格式來指定連接埠號碼和選項值： <連接埠號碼> <選項> <連接埠號碼>：對於受支援 HP Jetdirect 列印伺服器來說，預設連接埠號碼是 1。 <選項>：選項值如果設定在 0（預設值）會關閉交互鎖定，而設定在 1 則會開啟該功能。 範例：1 1 會指定 <Port 1>、<開啟交互鎖定模式>
T150	--	TFTP 伺服器的 IP 位址選項。HP 專屬標籤，可用來指定 TFTP 伺服器 IP 位址（即 TFTP 組態檔案所在位置）。
T151	--	「網路組態」選項。HP 專屬標籤，可用來指定傳送「BOOTP-ONLY」或是「DHCP-ONLY」要求。

冒號（:）表示欄位結束，而反斜線符號（\）則表示該項目會繼續到下一行。一行中的字元之間不可有空格。名稱（例如，主機名稱）開頭必須是英文字母，接著只能包含英文字母、數字、英文句點（僅限網域名稱），和英文連字號（-）。不可使用底線字元（_）。如需更多詳細說明，請參閱系統的說明文件或是線上說明。

TFTP 組態檔案項目

若要為 HP Jetdirect 列印伺服器提供其他的組態參數，例如，SNMP（簡單網路管理通訊協定）或非預設設定值，請使用 TFTP 來下載其他的組態檔案。這個 TFTP 組態檔案的相對路徑名稱，可以用 /etc/bootptab 檔案的 T144 廠商特定標籤（或「ef」標準 BOOTP 標籤）項目，指定於 BOOTP 回覆中。下面提供一個 TFTP 組態檔案的範例（「#」符號表示附註的說明並不是檔案所包含的內容）。

```
#  
# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File  
#  
# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral.  
# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP.  
# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet  
# or embedded Web server.  
# 'allow' may include single IP addresses.  
#  
allow: 192.168.10.0    255.255.255.0  
#  
#  
# Disable Telnet  
#  
telnet-config: 0  
#  
# Enable the embedded Web server  
#  
ews-config: 1  
#  
# Detect SNMP unauthorized usage  
#  
auth-trap: on  
#  
# Send Traps to 192.168.10.1  
#  
trap-dest: 192.168.10.1  
#  
# Specify the Set Community Name  
#  
set-cmnty-name: 1homer2  
#  
# End of file
```

表 3.2 列出支援的 TFTP 指令（HP Jetdirect 噴體版本 V.28.xx 或更新的版本）。

表 3.3 說明各個 TFTP 參數。

表 3.2 支援 TFTP 指令（2 之 1）的清單

一般
<ul style="list-style-type: none">● passwd:● sys-location:● sys-contact:● ssl-state:● security-reset:● tftp-parameter-attribute:
TCP/IP 主頁
<ul style="list-style-type: none">● host-name:● parm-file:● domain-name:● pri-dns-srv:● sec-dns-srv:● pri-wins-svr:● sec-wins-srv:● smtp-svr:
TCP/IP Print Options
<ul style="list-style-type: none">● 9100-printing:● ftp-printing:● ipp-printing:● lpd-printing:● banner:● interlock:● buffer-packing:● write-mode:● mult-tcp-conn:
TCP/IP Raw Print Ports
<ul style="list-style-type: none">● raw-port:
TCP/IP Access Control
<ul style="list-style-type: none">● allow: netnum [mask]
TCP/IP Other Settings
<ul style="list-style-type: none">● syslog-config:● syslog-srv:● syslog-max:● syslog-priority:● syslog-facility:● slp-config:● slp-keep-alive:● ttl-slp:● mdns-config:● mdns-service-name:● mdns-pri-svc:● ipv4-multicast:● idle-timeout:● user-timeout:● ews-config:● tcp-mss:● tcp-msl:● telnet-config:● default-ip:● default-ip-dhcp:● dhcp-arbitration:● phone-home-config:● web-refresh:

表 3.2 支援 TFTP 指令（2 之 2）的清單

SNMP
<ul style="list-style-type: none">● <u>snmp-config:</u>● <u>get-cmnty-name:</u>● <u>set-cmnty-name:</u>● <u>auth-trap:</u>● <u>trap-dest:</u>
IPX/SPX
<ul style="list-style-type: none">● <u>ipx-config:</u>● <u>ipx-unit-name:</u>● <u>ipx-frametype:</u>● <u>ipx-sapinterval:</u>● <u>ipx-nds-tree:</u>● <u>ipx-nds-context:</u>● <u>ipx-job-poll:</u>● <u>pjl-banner:</u>● <u>pjl-eoj:</u>● <u>pjl-toner-low:</u>
AppleTalk
<ul style="list-style-type: none">● <u>appletalk:</u>● <u>name-override:</u>
DLC/LLC
<ul style="list-style-type: none">● <u>dlc/lhc-config:</u>
Other Settings
<ul style="list-style-type: none">● <u>link-type:</u>● <u>upgrade:</u>● <u>webscan-config:</u>● <u>scan-idle-timeout:</u>● <u>MFP-config:</u>● <u>usb-mode:</u>● <u>status-page-lang:</u>● <u>network-select:</u>● <u>scan-email-config:</u>
Support
<ul style="list-style-type: none">● <u>support-name:</u>● <u>support-number:</u>● <u>support-url:</u>● <u>tech-support-url:</u>

表 3.3 TFTP 組態檔案參數 (11 之 1)

一般
passwd: (passwd-admin:) 最長為 16 個英數字元的密碼，可讓管理員透過 Telnet、HP Web Jetadmin 或是內嵌 Web 伺服器，來控制變更 HP Jetdirect 列印伺服器的組態參數。這個密碼可以經由重設清除。
sys-location: (host-location:, location:) 識別印表機（SNMP sysLocation 物件）的實際位置。只允許使用可列印的 ASCII 字元。最長不可超過 64 個字元。沒有定義預設位置（例如：1st floor、south wall）。
sys-contact: (host-contact:, contact:) ASCII 字元字串（最多 64 個字元），可用來辨識負責管理或維修印表機的人員（SNMP sysContact 物件）。這份資料可能包含該人員的聯絡方式。沒有定義預設的聯絡資訊。
ssl-state: 設定列印伺服器的 Web 通訊安全層級： 1（預設值）：強迫重新導向至 HTTPS 連接埠。只能使用 HTTPS（安全 HTTP）通訊。 2：關閉強迫重新導向至 HTTPS。HTTP 和 HTTPS 通訊都可以使用。
security-reset: 將列印伺服器的安全性設定值重新設定為原廠預設值。 0（預設值）不會重設，1 會重設安全性設定。
tftp-parameter-attribute: 指定是否可以在列印伺服器上手動覆寫已透過 TFTP 指定的 TFTP 參數（例如，透過 Telnet）。 tftp-ro（預設值）：不允許手動變更 TFTP 參數，而且永遠覆寫手動設定的組態。 tftp-rw：允許手動變更 TFTP 參數，而且永遠覆寫手動設定的組態。 manual-ro：不允許 TFTP 參數覆寫手動設定的參數。
TCP/IP 主頁
host-name: (sys-name:, name:) 指定會出現在 Jetdirect 組態頁的節點名稱。預設值是 NPIxxxxxx，其中 xxxxxx 表示 LAN（區域網路）硬體位址的最後六個數字。
parm-file: 指定每次開啟列印伺服器電源時，要傳送內容到印表機進行列印的檔案路徑與檔名。檔案路徑與檔名項目不可超過 64 個英數字元。

表 3.3 TFTP 組態檔案參數（11 之 2）

domain-name:	
裝置的網域名稱（例如，support.hp.com）。它並不包括主機名稱；因此不是「完整網域名稱」（例如 printer1.support.hp.com）。	
pri-dns-srv: (dns-srv)	
網域名稱系統（DNS）伺服器的 IP 位址。	
sec-dns-srv:	
在無法使用主要 DNS 伺服器時，所使用次要 DNS 伺服器的 IP 位址。	
pri-wins-srv: (pri-wins-srv:)	
主要 Windows Internet Naming Service（WINS）伺服器的 IP 位址。	
sec-wins-srv: (sec-wins-srv:)	
次要 Windows Internet Naming Service（WINS）伺服器的 IP 位址。	
smtp-srv:	
配合支援的掃瞄裝置使用，送出電子郵件之「簡單郵件傳輸通訊協定」（SMTP）伺服器的 IP 位址。	
TCP/IP Print Options	
9100-printing: (9100-config:)	
開啟或關閉列印至列印伺服器 TCP 連接埠 9100 的功能。 0 會關閉，1（預設值）則會開啟。	
ftp-printing: (ftp-config:, ftp:)	
開啟或關閉透過 FTP 列印的功能：0 會關閉，1（預設值）則會開啟。	
ipp-printing: (ipp-config:, ipp:)	
開啟或關閉透過 IPP 列印的功能：0 會關閉，1（預設值）則會開啟。	
lpd-printing: (lpd-config:, lpd:)	
開啟或關閉 Jetdirect 列印伺服器的 LPD（行式印表機服務程式）列印服務。 0 會關閉，1（預設值）則會開啟。	
banner:	
指定列印 LPD 標題頁的特定連接埠參數。 0 會關閉標題頁。1（預設值）會開啟標題頁。	

表 3.3 TFTP 組態檔案參數 (11 之 3)

interlock: (interlock-mode:)
指定允許印表機關閉連接埠 9100 列印連線前，是否需要所有 TCP 封包的確認 (ACK)。請指定連接埠號碼和選項值。對於受支援 HP Jetdirect 列印伺服器來說，預設連接埠號碼是 1。選項值 0 (預設值) 會關閉交互鎖定，若設定為 1，則開啟交互鎖定。例如： interlock 1 1 會指定 Port 1、開啟交互鎖定模式。
buffer-packing: (packing:)
開啟或關閉 TCP/IP 封包的緩衝區包裝。 0 (預設值)：這是一般的設定值，資料緩衝區會在傳送到印表機前，先完成包裝。 1：關閉緩衝區包裝，資料一旦收到，就會傳送到印表機。
write-mode:
控制從裝置到用戶端資料傳輸的 TCP PSH 旗幟設定。 0 (預設值)：關閉此選項，不設定旗幟。 1：all-push 選項。會設定所有資料封包的推入位元。
mult-tcp-conn:
開啟或關閉多重 TCP 連線。 0 (預設值)：允許多個連線。 1：關閉多個連線。
TCP/IP Raw Print Ports
raw-port: (addrawport:)
指定可列印至 TCP 連接埠 9100 的其他連接埠。有效的連接埠介於 3000 到 9000 之間，這將會根據應用程式而有所不同。
TCP/IP Access Control
allow: netnum [mask]
建立儲存在 HP Jetdirect 列印伺服器的主機存取清單項目。每個項目會指定允許連線到印表機的一部個主機或主機網路。其格式為「allow: netnum [mask]」，其中 netnum 表示網路號碼或主機 IP 位址；而 mask 則是套用到網路號碼和主機位址，以便確認存取權限的位址位元遮罩。最多允許十個存取清單項目。 如果沒有任何項目，就表示所有的主機均可存取。例如， allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 允許網路 192 中的主機存取。 allow: 192.168.1.2 允許單一主機。在此例子中，假設預設的遮罩為 255.255.255.255，但並非必要項。 allow: 0 這個項目會清除主機存取清單。 如需其他資訊，請參閱「 第 7 章 」。

表 3.3 TFTP 組態檔案參數（11 之 4）

TCP/IP Other Settings	
syslog-config:	開啟或關閉列印伺服器的系統記錄伺服器作業： 0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
syslog-srv: (syslog-srv:)	系統記錄伺服器的 IP 位址。它會指定 HP Jetdirect 列印伺服器要傳送系統記錄訊息的目標伺服器。如需詳細說明，請參閱「 附錄 A 」。
syslog-max:	指定 HP Jetdirect 列印伺服器每分鐘最多可傳送的系統記錄訊息數目。 此設定值可讓管理員控制記錄檔案的大小。預設值是每分鐘 10 個訊息。 如果設定成 0，系統記錄訊息的數量將不受限制。
syslog-priority:	控制傳送到系統記錄伺服器的系統記錄訊息篩選方式。篩選範圍是 0 到 8：設定值 0 表示最特定性，而 8 則表示最一般性。僅報告低於指定篩選層級（或有較高優先順序）的訊息。預設值是 8，可傳送任何優先順序的訊息。 如果是 0，則會關閉所有的系統記錄訊息。
syslog-facility:	用來識別訊息來源設備的一個代碼（例如，在疑難排解過程中找出某個訊息的來源）。根據預設，HP Jetdirect 列印伺服器採用 LPR 為其來源設備碼； 但可用 local0 到 local7 的本機使用者數值來分隔個別或群組的列印伺服器。
slp-config:	開啟或關閉在列印伺服器的「服務位置通訊協定」（SLP）作業： 0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
slp-keep-alive:	指定列印伺服器在網路中傳送多點傳送封包的時間間隔，以防止遭到網路裝置資料表刪除。有些基礎結構裝置（例如，交換器）會因網路無作用，而刪除其裝置資料表中的使用中裝置。若要開啟這項功能，請設定成 1 到 1440 分鐘。 設定 0 會關閉這項功能。
ttl-slp:	指定 SLP（服務位置通訊協定）封包的 IP 多點傳送 TTL（存活期）設定值。 預設值是 4 個躍點（本機網路的路由器數目）。範圍是 1 到 15。 設定在 -1 時，就會關閉多點傳送功能。
mdns-config:	開啟或關閉 mDNS（多點傳送網域名稱系統）服務。0 會關閉服務，1（預設值）為開啟服務。通常在未使用或無法使用傳統 DNS 伺服器的小型網路上，就會使用 mDNS 來解析 IP 位址及名稱（經由 UDP 連接埠 5353）。

表 3.3 TFTP 組態檔案參數（11 之 5）

mdns-service-name:	指定給此裝置或服務的英數字串，最多 64 個 ASCII 字元。此名稱會永久不變，而且當擴充槽資訊（例如 IP 位址）因作業階段而改變時，可用以解析特定的裝置或服務。Apple Rendezvous 將會顯示此項服務。預設的服務名稱為印表機的機型及 LAN 硬體（MAC）位址。
mdns-pri-svc:	<p>指定 mDNS 最高優先順序服務來進行列印工作。若要設定這個參數，請選擇下列其中一個列印選項號碼：</p> <ul style="list-style-type: none">1：連接埠 9100 列印2：IPP 連接埠列印3：預設的 LPD 原始佇列4：預設的 LPD 文字佇列5：預設的 LPD 自動佇列6：預設的 LPD binps（二進位 postscript）佇列7 到 12：若有定義使用者指定的 LPD 佇列，則對應到使用者指定的 LPD 佇列 5 至 10。 <p>印表機會決定預設的選項，通常是連接埠 9100 列印或 LPD binps。</p>
ipv4-multicast:	開啟或關閉列印伺服器對 IPV4（網際網路通訊協定，第 4 版）多點傳送封包的接收及傳送。0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
idle-timeout:	允許閒置列印資料連線繼續保持連線的秒數。因為介面卡僅支援一個 TCP 連線，因此這個閒置逾時可在讓主機挽回或完成列印工作，以及讓其他主機得以使用印表機的考慮過程中，建立平衡狀態。可接受的數值範圍是 0 到 3600（1 小時）。如果鍵入「0」，就會關閉逾時的功能。預設值是 270 秒鐘。
user-timeout: (telnet-timeout:)	從 1 到 3600 的正整數，可用來指定 Telnet 或 FTP 工作階段在其自動斷線之前可以閒置的秒數。預設值是 900 秒鐘。0 會關閉逾時功能。 小心： 較小數值，例如 1 至 5 之間的數字，可能會完全關閉 Telnet 的使用。Telnet 工作階段可以在作任何改變前終止。
ews-config: (web:)	開啟或關閉列印伺服器的內嵌 Web 伺服器來變更組態值：0 會關閉，1（預設值）則會開啟。

表 3.3 TFTP 組態檔案參數（11 之 6）

<p>tcp-mss: (subnets-local:)</p> <p>指定在和本機子網路（Ethernet MSS=1460 位元組或更多）或遠端子網路（MSS=536 位元組）通訊時，HP Jetdirect 列印伺服器會通知使用的最大區段大小（MSS）：</p> <p>0（預設值）：所有網路均假設為本機（Ethernet MSS=1460 位元組或更多）。</p> <p>1：子網路會使用 MSS=1460 位元組（或更多），而遠端網路會使用 MSS=536 位元組。</p> <p>2：除了本機子網路，所有網路均假設為遠端網路（MSS=536 位元組）。</p> <p>MSS 可協助避免會造成資料重新傳輸的「IP 區段化」情形，從而創造更高效能。</p>
<p>tcp-msl:</p> <p>指定最長區段生命期（MSL，以秒鐘為單位）。範圍是 5 到 120 秒鐘。 預設值是 15 秒鐘。</p>
<p>telnet-config: (telnet:)</p> <p>設定在 0 時，這個參數會指示列印伺服器禁止傳入的 Telnet 連線。若要重新取得存取功能，請變更 TFTP 組態檔案中的設定值，然後關閉列印伺服器的電源並再開啟；或為列印伺服器冷重設，恢復至原廠預設值。如果設定這個參數為 1，就允許傳入 Telnet 連線。</p>
<p>default-ip:</p> <p>指定在列印伺服器無法於強制重新設定 TCP/IP 期間從網路取得 IP 位址時，所要使用的 IP 位址（例如，當關閉電源並再開啟時，或是手動設定為使用 BOOTP/DHCP 時）。</p> <p>DEFAULT_IP：設定舊有預設 IP 位址 192.0.0.192。</p> <p>AUTO_IP：設定鏈結本端 IP 位址 169.254.x.x。</p> <p>初始設定是由初次開啟電源時所取得的 IP 位址來決定。</p>
<p>default-ip-dhcp:</p> <p>指定在自動指定舊有預設 IP 位址 192.0.0.192、或是鏈結本端 IP 位址 169.254.x.x 之後，是否要定期傳送 DHCP 要求。</p> <p>0：關閉 DHCP 要求。</p> <p>1（預設值）：開啟 DHCP 要求。</p>
<p>dhcp-arbitration:</p> <p>指定列印伺服器等候提供 DHCP 設定的時間長度，以秒鐘為單位。 可以設定 1 至 10 的值。預設值是 5 秒鐘。</p>

表 3.3 TFTP 組態檔案參數 (11 之 7)

phone-home-config:	<p>指定存取內嵌 Web 伺服器過程中的隱私設定。這個指令控制是否要將產品使用的統計資料傳送給 HP。若要提供 HP 彙總資料，此時就需要存取網際網路。</p> <p>2：在初次存取內嵌 Web 伺服器的 Networking 標籤時提示使用者，允許傳送資料。這是原廠預設與冷重設值。一旦變更，這個值就無法重新選擇。</p> <p>1：在不提示使用者情況下，允許將資料傳送到 HP。</p> <p>0：在不提示使用者情況下，關閉傳送資料給 HP。</p>
web-refresh:	<p>指定進行內嵌 Web 伺服器診斷頁更新的時間間隔（1 到 99999 秒鐘）。如果設定為 0，便關閉重新整理速率。</p>
SNMP	
snmp-config:	<p>開啟或關閉列印伺服器的 SNMP 作業。0 會關閉 SNMP，1（預設值）則會開啟。</p> <p>小心：關閉 SNMP 將會關閉所有的 SNMP 代理程式（SNMP v1、v2、v3），同時也會關閉與 HP Web Jetadmin 的通訊。此外，也會關閉透過目前 HP 下載公用程式的韌體升級。</p>
get-cmnty-name: (get-community-name:)	<p>指定用來決定 HP Jetdirect 列印伺服器要回應那部 SNMP GetRequests 要求的密碼。這是一個選擇性的項目。如果有設定由使用者指定的 get community name，則列印伺服器會回應使用者指定的群體名稱或是原廠預設值。群體名稱必須是 ASCII 字元。最長不超過 255 個字元。</p>
set-cmnty-name: (set-community-name:)	<p>指定用來決定 HP Jetdirect 列印伺服器應回應哪一個 SNMP SetRequest（控制函式）要求的密碼。傳入的 SNMP SetRequest 群體名稱必須符合列印伺服器的「設定群體名稱」，列印伺服器才會回應（若要設定更高的安全性，您可以透過列印伺服器的主機存取清單來限制組態存取權限）。群體名稱必須是 ASCII 字元。最長不可超過 255 個字元。</p>
auth-trap: (authentication-trap:)	<p>設定列印伺服器傳送（on，開啟）、或不要傳送（off，關閉）SNMP 驗證設陷。驗證設陷會指示有接收到 SNMP 要求，但群體名稱檢查失敗。</p> <p>預設值是「開啟」(on)。</p>

表 3.3 TFTP 組態檔案參數（11 之 8）

<p>trap-dest: (trap-destination:)</p> <p>在 HP Jetdirect 列印伺服器的 SNMP 設陷目的地清單輸入主機的 IP 位址。 指令格式： trap-dest: <i>ip-address</i> [<i>community name</i>] [<i>port number</i>] 預設的群體名稱是「public」；而預設的 SNMP 連接埠號碼是「162」。 指定連接埠號碼時一定要加上群體名稱。 如果「trap-community-name」指令之後緊接著「trap-dest」指令，這樣設陷群體名稱將指定給那些項目，除非每個「trap-dest」指令中另外指定了不同的群體名稱。 若要刪除資料表，請用 trap-dest: 0。 如果清單是空的，列印伺服器不會傳送 SNMP 設陷。該清單最多可有三個項目。 預設的「SNMP 設陷目的地清單」是空的。若要收到 SNMP 設陷，列在 SNMP 設陷目的地清單中的系統就必須安裝可接聽設陷的設陷服務程式。</p>
<p>IPX/SPX</p>
<p>ipx-config: (ipx/spx:)</p> <p>開啟或關閉列印伺服器的 IPX/SPX 通訊協定作業： 0 會關閉，1（預設值）則會開啟。</p>
<p>ipx-unit-name:</p> <p>指定給列印伺服器的使用者指定英數字元名稱（最長可為 31 個字元）。 預設的名稱是 NPIxxxxx，其中 xxxxx 表示 LAN 硬體位址的最後六個數字。</p>
<p>ipx-frametype:</p> <p>指定列印伺服器機型可使用的 IPX 數據框架類型設定：AUTO（預設）、EN_SNAP、EN_8022、EN_8023、EN_II。</p>
<p>ipx-sapinterval:</p> <p>指定 HP Jetdirect 列印伺服器在網路 SAP（服務通知通訊協定）廣播之間進行等候的時間間隔（1 到 3600 秒鐘）。預設值是 60 秒鐘。0 會關閉 SAP 廣播。</p>
<p>ipx-nds-tree:</p> <p>識別這部印表機所設定 NDS（Novell 目錄服務）樹狀目錄的名稱。</p>
<p>ipx-nds-context:</p> <p>最長為 256 個字元的英數字元字串，用來指定 HP Jetdirect 列印伺服器的 NDS 內容。</p>
<p>ipx-job-poll:</p> <p>指定 HP Jetdirect 列印伺服器等候檢查列印佇列中列印工作的時間間隔（秒鐘）。</p>
<p>pjl-banner: (ipx-banner:)</p> <p>開啟或關閉列印 IPX 標題頁。0 會關閉標題頁。1（預設值）會開啟標題頁。</p>

表 3.3 TFTP 組態檔案參數 (11 之 9)

pjl-eoj: (ipx-eoj:)	開啟或關閉 IPX 工作結束通知。0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
pjl-toner-low: (ipx-toner-low:)	開啟或關閉 IPX 低碳量通知。0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
AppleTalk	
appletalk: (at-config:, ethertalk:)	開啟或關閉列印伺服器的 AppleTalk（EtherTalk）通訊協定作業：0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
name-override:	（僅適用於外接式列印伺服器）指定 AppleTalk 網路的名稱。 最多可用 32 個字元。
DLC/LLC	
dlc/lhc-config: (dlc/lhc:)	開啟或關閉列印伺服器的 DLC/LLC 通訊協定作業： 0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
Other Settings	
link-type:	（10/100 快速乙太網路）設定列印伺服器的連線速度（10 或 100 Mbps）和通訊模式（全雙工或半雙工）。選項有 AUTO、100FULL、100HALF、10FULL 和 10HALF。 AUTO（預設值），列印伺服器使用自動協商來決定連線速度和模式。 如果自動協商失敗，就設定 100HALF。
upgrade:	使用韌體升級檔案的名稱與位置，來設定一或多部 Jetdirect 列印伺服器。 小心： 請確定已正確輸入指令參數，而且升級檔案的版本高於目前的安裝版本。 列印伺服器會在升級檔案所包含版本高於已安裝版本時嘗試升級。 指令的格式是： upgrade: <TFTP server IP> <Version> <Product Number> <Filename> 其中 TFTP Server IP 是指 TFTP 伺服器的 IP 位址； Version 則指定了升級檔案的韌體版本； Product Number 則指定（且必須相符）列印伺服器的產品編號； Filename 是指韌體升級檔案的路徑與檔名。

表 3.3 TFTP 組態檔案參數 (11 之 10)

webscan-config:
連線到支援的裝置時，開啟或關閉列印伺服器的 Web Scan 功能。 0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
scan-idle-timeout:
允許閒置掃瞄的連線繼續保持連線的秒數時間（1 到 3600 秒鐘）。 0 會關閉逾時功能。預設值是 300 秒鐘。
scan-email-config:
開啟或關閉 Web Scan 伺服器的掃描到電子郵件功能。 0 會關閉，1（預設值）則會開啟。
MFP-config:
開啟或關閉多功能、或 all-in-one 週邊設備所提供之列印伺服器支援用戶端軟體。 0（預設值）：關閉用戶端軟體的支援（僅允許列印）。 1：開啟用戶端軟體的支援（允許列印和掃瞄）。
usb-mode:
指定 HP Jetdirect 列印伺服器 USB 連接埠的通訊模式。 ● Auto（預設值）：為所連接的印表機或裝置，自動協議並設定可能的最高通訊模式。 ● MLC：（多重邏輯頻道）這是 HP 專屬擁有的通訊模式，它可讓多頻道同時進行列印、掃瞄、和狀態通訊。 ● BIDIR：支援印表機和列印伺服器之間雙向通訊的標準連線。列印伺服器會傳送列印資料到印表機，並收取印表機發出的狀態資訊。 ● UNIDIR：僅能單方向傳送資料的標準連線（傳送資料到印表機）。
status-page-lang:
指定列印伺服器傳送 Jetdirect 組態頁或狀態頁到印表機時，將要使用的頁面說明語言（PDL）。 ● Auto（預設值）：開啟列印伺服器電源或冷重設回原廠預設值時，會自動地偵測 PDL。 ● PCL：Hewlett-Packard 印表機控制語言 ● ASCII：標準的 ASCII 字元 ● HPGL2：Hewlett-Packard 圖形語言（v2） ● PS：Postscript 語言

表 3.3 TFTP 組態檔案參數 (11 之 11)

network-select:
(適用於具有雙重有線／無線連接埠的 HP Jetdirect 產品，例如 ew2400 機型) 指定列印伺服器的啟用行為。
<ul style="list-style-type: none">● Auto (預設值)：自動偵測是否已經連接網路電纜。如果網路電纜尚未連接，就只能啟用 IEEE 802.11g 無線連接埠。但是，如果網路電纜已經連接，就只能啟用 IEEE 802.3 有線連接埠。當您在啟用中無線網路插入網路電纜時，請特別小心。裝置的無線存取將會終止。● Wired：只能啟用 802.3 有線連接埠。● Wireless：只能啟用 802.11g 無線連接埠。
支援
support-name: (support-contact:) 一般用來指出負責支援此裝置之人員的姓名。
support-number: 通常用來指定電洽支援這部裝置的電話號碼或分機號碼。
support-url: 在網際網路或企業內部網路上，提供這部裝置之產品資訊的 Web URL 網址。
tech-support-url: 在網際網路或公司內部網路上，提供技術支援的 Web URL 網址。

使用 DHCP

注意

對於 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已建立無線連線。

動態主機組態通訊協定（DHCP，RFC 2131/2132）是 HP Jetdirect 列印伺服器使用的數個自動組態工具之一。若您的網路上有 DHCP 伺服器，只要指定 WINS（Windows 網際網路名稱服務）伺服器的 IP 位址，HP Jetdirect 列印伺服器就會自動從該伺服器取得其自身的 IP 位址，並在所有符合 RFC 1001 及 1002 規格的動態名稱服務中登記其名稱。

DHCP 也會搭配使用 TFTP（簡單檔案傳輸通訊協定）組態檔案來設定延伸的參數。如需有關 TFTP 參數的詳細資訊，請參閱「[使用 BOOTP/TFTP](#)」。

注意

伺服器上必須提供 DHCP 服務。如需有關安裝或開啟 DHCP 服務的詳細說明，請參閱系統的說明文件或線上說明。

注意

如果 Jetdirect 列印伺服器和 BOOTP/DHCP 伺服器位於不同的子網路上，此時除非路由裝置允許在子網路之間傳輸 DHCP 要求，否則 IP 組態可能會失敗。

UNIX 系統

如需在 UNIX 系統上設定 DHCP 的詳細說明，請參閱 bootpd 的操作說明頁。

在 HP-UX 系統的 /etc 目錄中，可能會有一個 DHCP 組態檔案 (dhcptab) 的範例。

因為目前 HP-UX 在 DHCP 應用方面並未提供 DDNS (動態網域名稱服務)，因此 HP 建議您將所有列印伺服器的租用期間設定成「無限期」。如此便可確保在提供「動態網域名稱服務」功能之前，列印伺服器的 IP 位址會維持不變。

Windows 系統

HP Jetdirect 列印伺服器支援可支援 Windows DHCP 伺服器的 IP 組態。本節說明如何設定 IP 位址群或「領域」，讓 Windows 伺服器能夠將 IP 位址指定、或提供租用給任何要求者。HP Jetdirect 列印伺服器會在設定為 BOOTP 或 DHCP 作業、並打開電源時，自動發出 BOOTP 或 DHCP 要求來取得自身的 IP 組態。在設定正確時，Windows DHCP 伺服器會以列印伺服器的 IP 組態資料回應。

注意 這裡提供的是概述性的資訊。如需特定說明或其他支援，請參閱 DHCP 伺服器軟體所隨附資訊。

注意 為了避免因 IP 位址變更而造成問題，HP 建議所有印表機均應指定為無限租用、或保留的 IP 位址。

Windows NT 4.0 伺服器

若要在 Windows NT 4.0 伺服器上設定 DHCP 領域，請執行下面的步驟：

1. 在 Windows NT 伺服器上，開啟「**程式管理員**」視窗，並按兩下「**網路管理員**」圖示。
2. 按兩下 **DHCP 管理員** 圖示，開啟這個視窗。
3. 選擇**伺服器**，再選擇**新增伺服器**。
4. 鍵入伺服器的 IP 位址，然後按一下**確定**以回到「**DHCP 管理員**」視窗。
5. 在所列出的 DHCP 伺服器中，按一下您剛才新增的伺服器，然後選擇**領域**，再選擇**建立**。
6. 選擇**設定 IP 位址群**。在「**IP 位址群**」區段中的「**起始位址**」對話方塊內鍵入開始的 IP 位址，再於「**結束位址**」對話方塊鍵入結束的 IP 位址，完成 IP 位址範圍的設定。同時，鍵入 IP 位址群所適用的子網路遮罩。

開始及結束的 IP 位址，可定義這個領域所指定位址群的端點。

注意

如有需要的話，請排除領域中的 IP 位址範圍。

7. 在「**租用期間**」，選擇**沒有限制**，然後選擇**確定**。

HP 建議您將所有印表機都設成無限期租用，以避免因 IP 位址改變而造成問題。但是請注意，為領域選擇沒有限制的租用期間，會造成該領域的所有用戶端都擁有無限期的租用（使用權）。

如果您希望您的網路用戶端擁有有限期的租用，您可將此期間設定成一段有限的時間，但是您應將所有印表機設定成該領域的保留用戶端。

8. 若您在上一個步驟指定了沒有限制的租用，請跳過這個步驟。否則，請選擇**領域**，再選擇**新增保留區**，以將印表機設定成保留用戶端。然後為每部印表機，執行在「**新增保留用戶端**」視窗中的下列步驟，以便為該印表機設定保留區：
 - a. 鍵入所選擇的 IP 位址。
 - b. 從組態頁上取得 MAC 位址或是硬體位址，然後在「**唯一識別碼**」方塊中鍵入此位址。
 - c. 鍵入用戶端名稱（可接受任何名稱）。

d. 選擇新增，加入保留用戶端。若要刪除保留區，請在「*DHCP 管理員*」視窗中選擇領域，再選擇有效租用。在「有效租用」視窗中，按一下所要刪除的保留區，然後選擇刪除。

9. 選擇關閉，返回「*DHCP 管理員*」視窗。

10. 如果您不打算使用 WINS（Windows 網際網路名稱服務），請跳過此步驟。否則，請在設定 DHCP 伺服器時，執行下列步驟：

- 從「*DHCP 管理員*」視窗中，選擇 **DHCP 選項**，再選擇下面一個選項：
 - 領域** — 若您只要為選定領域提供「名稱服務」。
 - 全域** — 若您要為所有領域提供「名稱服務」。
- 將伺服器新增到「現用的選項」清單中。從「*DHCP 選項*」視窗的「未使用的選項」（*Unused Options*）清單中，選擇 **WINS/NBNS 伺服器 (044)**。選擇新增，然後選擇確定。
此時可能會出現警吶訊息，要求您設定節點類型。您會在步驟 10d 中進行這項操作。
- 您現在必須執行下列步驟，提供 WINS 伺服器的 IP 位址：
 - 選擇值，再選擇編輯陣列。
 - 在「IP 位址陣列編輯器」中，選擇移除，以刪除任何以前設定而現在不需要的位址。然後鍵入 WINS 伺服器的 IP 位址，再選擇新增。
 - 當 IP 位址清單中出現該位址之後，選擇確定。這時您會返回 **DHCP 選項** 視窗。如果您剛才所新增的位址有出現在 IP 位址清單中（靠近視窗的底部），請回到步驟 10d。
否則，請重覆步驟 10c。
- 在 **DHCP 選項** 視窗的未使用的選項（*Unused Options*）清單中，選擇 **WINS/NBT 節點類型 (046)**。選擇新增，將節點類型加入到現用的選項清單。在 **Byte** 對話方塊中，鍵入 **0x4** 來表示為混合節點，再選擇確定。

11. 按一下關閉結束，並返回程式管理員。

Windows 2000 伺服器／Server 2003

若要在 Windows 2000 伺服器或 Server 2003 系統上設定 DHCP 領域，請執行下面的步驟：

1. 執行 Windows DHCP 管理員公用程式。
 - Windows 2000：按一下開始，然後選擇**設定和控制台**。開啟**系統管理工具**資料夾，然後執行**DHCP** 公用程式。
 - Server 2003：按一下開始，再選擇**控制台**。開啟**系統管理工具**資料夾，然後執行**DHCP** 公用程式。
2. 在**DHCP** 視窗中的**DHCP** 樹狀目錄中，找出並選擇您的 Windows 伺服器。

如果您的伺服器未列在樹狀目錄中，請選擇**DHCP**，然後按一下**動作**（Action）功能表來新增該伺服器。
3. 從**DHCP** 樹狀目錄中選擇伺服器後，按一下**動作**功能表，然後選擇**新增領域**（Add New Scope）。這樣會執行**新增領域**（Add New Scope）精靈。
4. 在**新增領域**精靈中，按一下**下一步**。
5. 輸入此領域的「名稱」和「說明」，然後按一下**下一步**。
6. 輸入此領域的 IP 位址範圍（開始的 IP 位址和結束的 IP 位址）。同時輸入子網路遮罩，然後按一下**下一步**。

注意

使用子網路時，子網路遮罩會定義 IP 位址中指定子網路和指定用戶端裝置的部分。如需詳細說明，請參閱「[附錄 A](#)」。

7. 若有需要，可輸入伺服器要在領域中排除的 IP 位址範圍。然後按一下**下一步**。
8. 設定 DHCP 用戶端的 IP 位址租用期間。然後按一下**下一步**。

HP 建議為所有的印表機指定保留的 IP 位址。設定好領域後，便完成這項工作（請參閱步驟 [11](#)）。

9. 選擇否，稍後再設定此領域的 DHCP 選項。然後按一下下一步。

若要立即設定 DHCP 選項，請選擇是，然後按一下下一步。

- a. 如有需要的話，請指定用戶端所使用路由器（或預設閘道）的 IP 位址。然後按一下下一步。
- b. 如有需要的話，請為用戶端指定「網域名稱」和 DNS（網域名稱系統）。按一下下一步。
- c. 如有需要的話，請指定 WINS 伺服器名稱和 IP 位址。按一下下一步。
- d. 選擇是立即啟用 DHCP 選項，然後按一下下一步。

10. 您已成功設定此部伺服器的 DHCP 領域。按一下完成，關閉這個精靈。

11. 為印表機在 DHCP 領域中設定保留的 IP 位址：

- a. 在 DHCP 樹狀目錄中，開啟領域的資料夾，然後選擇**保留區**。
- b. 按一下**動作**功能表，然後選擇**新增保留區**。
- c. 在各欄位輸入適當的資訊，包括印表機的保留 IP 位址（注意：HP Jetdirect 組態頁可提供 HP Jetdirect 連接印表機的 MAC 位址）。
- d. 在「支援的類型」之下，選擇**僅限 DHCP**，然後按一下**新增**（注意：如果選擇的是**兩個都允許**（Both）或是**僅限 BOOTP**（BOOTP only），將因為 HP Jetdirect 列印伺服器啟動組態通訊協定要求的順序關係，而產生經由 BOOTP 的組態結果）。
- e. 指定其他的保留用戶端，或是按一下**關閉**。新增的保留用戶端會顯示在此領域的「保留區」資料夾。

12. 關閉 DHCP 管理員公用程式。

NetWare 系統

NetWare 5.x 伺服器可為網路用戶端提供 DHCP 組態服務，包括 HP Jetdirect 列印伺服器。若要在 NetWare 伺服器上設定 DHCP 服務，請參閱 Novell 的說明文件和支持服務。

停止 DHCP 組態

小心 當 HP Jetdirect 列印伺服器上的 IP 位址變更時，系統可能會要求為用戶端或伺服器更新印表機、或是系統列印組態。

如果您不希望 HP Jetdirect 列印伺服器透過 DHCP 方式進行組態，您就必須將列印伺服器重新設定成使用不同的組態方式。

1. (適用於內建式列印伺服器) 如果使用印表機控制台來設定 Manual 或 BOOTP 組態，便不會用到 DHCP。
2. 使用 Telnet 來設定手動 (狀態會顯示為「使用者指定」) 或是 BOOTP 組態方式，便不會使用 DHCP。
3. 您可以透過支援的 Web 瀏覽器，使用 Jetdirect 的內嵌 Web 伺服器或 HP Web Jetadmin，手動修改 TCP/IP 參數。

在變成 BOOTP 組態時，會釋放 DHCP 所設定的參數，並起始 TCP/IP 通訊協定。

在變成手動組態時，會釋放 DHCP 所設定的 IP 位址，並使用使用者指定的 IP 參數。因此，若您手動提供了 IP 位址，您也要手動設定所有的組態參數，例如，子網路遮罩、預設通訊閘及閑置逾時等。

注意 如果您選擇重新開啟 DHCP 組態，列印伺服器就會從 DHCP 伺服器取得其自身的組態資訊。這表示當您選擇 DHCP、並完成組態工作階段（例如，使用 Telnet）之後，列印伺服器的 TCP/IP 通訊協定會重新起始，而且所有目前的組態資訊都會刪除。然後列印伺服器會在網路上向 DHCP 伺服器發出 DHCP 要求，嘗試取得新的組態資訊。

如需透過 Telnet 的 DHCP 組態資訊，請參閱本章的「[使用 Telnet](#)」。

使用 RARP

注意

對於 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已建立無線連線。

本節說明如何在 UNIX 和 Linux 系統上，使用「反向位址解析通訊協定」(Reverse Address Resolution Protocol, RARP) 來設定列印伺服器。

這份設定程序可讓執行於系統中的 RARP 服務程式回應由 HP Jetdirect 列印伺服器發出的 RARP 要求，並提供 IP 位址給列印伺服器。

1. 關閉印表機。
2. 以 superuser 的身分登入 UNIX 或 Linux 系統。
3. 在系統提示下鍵入下面指令，確定 RARP 服務程式正執行於系統上：

```
ps -ef | grep rarpd (Unix)  
ps ax | grep rarpd (BSD 或 Linux)
```

4. 系統應會作出類似下面的回應：

```
861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a  
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a
```

5. 如果系統沒有顯示 RARP 服務程式的處理序號碼，請參閱 *rarpd* 指令的操作說明頁，取得如何啟動 RARP 服務程式的說明。
6. 編輯 *etc/hosts* 檔案，新增指定給 HP Jetdirect 列印伺服器的 IP 位址及節點名稱。例如：

```
192.168.45.39 laserjet1
```

7. 編輯 /etc/ethers 檔案（在 HP-UX 10.20 的 /etc/rarpd.conf 檔案），為 HP Jetdirect 列印伺服器新增 LAN 硬體位址 / 工作站位址（由組態頁提供）和節點名稱。例如：

```
00:01:E6:a8:b0:00 laserjet1
```

注意 如果您的系統使用 NIS（網路資訊服務），您必須在 NIS 主機及 ethers 資料庫上做同樣的修改。

8. 開啟印表機。
9. 若要確定此卡已經設定有正確的 IP 位址，請使用 ping 公用程式。在提示下鍵入：
ping <IP address>
其中的 <IP address> 是由 RARP 所指定的 IP 位址。
10. 如果 ping 不回應，請參閱「[第 8 章](#)」。

使用 arp 和 ping 指令

注意

對於 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已建立無線連線。

您可以由支援的系統，使用 ARP（位址解析通訊協定）指令，為 HP Jetdirect 列印伺服器設定 IP 位址。此通訊協定無法路由傳送，也就是說，設定此種組態的工作站必須與 HP Jetdirect 列印伺服器位在相同的網路區段。

使用 arp 和 ping 指令來搭配使用 HP Jetdirect 列印伺服器時的需求如下：

- 設定為 TCP/IP 作業的 Windows NT/2000/XP/Server 2003 或 UNIX 系統
- 列印伺服器已設定舊有預設 IP 位址 192.0.0.192。
- HP Jetdirect 列印伺服器的 LAN 硬體（MAC）位址（標明在 HP Jetdirect 組態頁上，或是在 HP Jetdirect 外接式列印伺服器附帶的標籤上）

注意

有些系統可能會要求有 superuser 權限，才能使用 arp 指令。

透過 arp 和 ping 指令指定了 IP 位址之後，請使用其他工具（例如，Telnet、內嵌 Web 伺服器或 HP Web Jetadmin 軟體）來設定其他的 IP 參數。

若要設定 Jetdirect 列印伺服器，請使用下列指令：

```
arp -s <IP address> <LAN hardware address>  
ping <IP address>
```

其中的 <IP address> 是要指定給列印伺服器的特定 IP 位址。arp 指令將項目寫入工作站的 arp 快取緩衝區；而 ping 指令則設定列印伺服器的 IP 位址。

依據實際採用的系統，LAN 硬體位址可能會要求特定的格式。

例如：

- 若是 Windows NT 4.0、2000、XP、Server 2003

```
arp -s 192.168.45.39 00-01-E6-a2-31-98
```

```
ping 192.168.45.39
```

- 若是 UNIX

```
arp -s 192.168.45.39 00:01:E6:a2:31:98
```

```
ping 192.168.45.39
```

注意

一旦在列印伺服器設定了 IP 位址，就會忽略其他的 arp 和 ping 指令。一旦設定了 IP 位址，除非將列印伺服器重設為原廠預設值，否則便無法設定 arp 和 ping（請參閱「[第 8 章](#)」）。

在 UNIX 系統上，不同系統的 arp -s 指令可能不同。

有些 BSD 系統會反向排列 IP 位址（或主機名稱）。其他系統則可能會要求額外的參數。如需特定指令格式的說明，請參閱您的系統說明文件。

使用 Telnet

注意

對於 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已建立無線連線。

本節說明如何使用 Telnet 來設定列印伺服器。

雖然 Telnet 連線可以透過管理員密碼進行保護，但是 Telnet 連線仍然是不安全的。如果要建立具較高安全性的網路，您可以使用其他工具（例如，TFTP、內嵌 Web 伺服器或是 HP Web Jetadmin 軟體）來關閉列印伺服器的 Telnet 連線。

建立 Telnet 連線

若要在 HP Jetdirect 列印伺服器上使用 Telnet 指令，從工作站到列印伺服器之間必須提供有效路徑。如果列印伺服器和您的電腦必定具有類似的 IP 位址，也就是說，如果它們 IP 位址中的網路部分相符，就表示可能有路徑存在。如需關於 IP 位址結構的詳細說明，請參閱「[附錄 A](#)」。

如果它們的 IP 位址不相符，那麼您可以變更工作站的 IP 位址以達到相符結果，或是嘗試用作業系統指令來建立連向列印伺服器的路徑（例如，如果列印伺服器設定為舊有預設 IP 位址 192.0.0.192，就不可能有路徑存在）。

在 Windows 系統上，您可以在 Windows 命令（DOS）提示字元處使用 route 指令，建立連至列印伺服器的路徑。

如需系統指令提示的資訊，請參閱 Windows 線上說明。

在 Windows NT 系統上，命令提示字元公用程式位於**程式集**資料夾內（按一下**開始**、**程式集**、**命令提示字元**）。

在 Windows 2000/XP/Server 2003 系統中，此公用程式位於**程式集**或**所有程式**資料夾內的**附屬應用程式**資料夾中。

若要使用 route 指令，您也需要提供工作站的 IP 位址。若要查看 IP 位址，您可以在命令提示字元處輸入適當的指令：

C:\> ipconfig (適用於 Windows NT/2000/XP/Server 2003)

C:\> winipconfig (適用於 Windows 98)

若要從系統命令提示字元來建立路徑，請輸入下列指令：

```
route add <Jetdirect IP Address> <system IP Address>
```

其中的 <Jetdirect IP address> 是在 HP Jetdirect 列印伺服器上設定的 IP 位址；而 <system IP address> 是指連接到與列印伺服器所連接之相同實際 LAN 的工作站網路卡 IP 位址。

例如，若要從工作站（IP 位址為 169.254.2.1）建立一個連接到列印伺服器（預設 IP 位址為 192.0.0.192）的路徑，請嘗試下列這個指令：

```
route add 192.0.0.192 169.254.2.1
```


小心

使用 Telnet 進行手動設定 IP 位址時，將會覆寫動態的 IP 設定值（例如，BOOTP、DHCP 或 RARP），而產生靜態的設定組態。在靜態組態中的 IP 是固定值，而且無法正常執行 BOOTP、DHCP、RARP 和其他的動態組態方式。

每當手動變更 IP 位址後，您也應該要同時重新設定子網路遮罩以及預設通訊閘。

典型的 Telnet 工作階段

下面提供起始典型 Telnet 工作階段的說明範例。

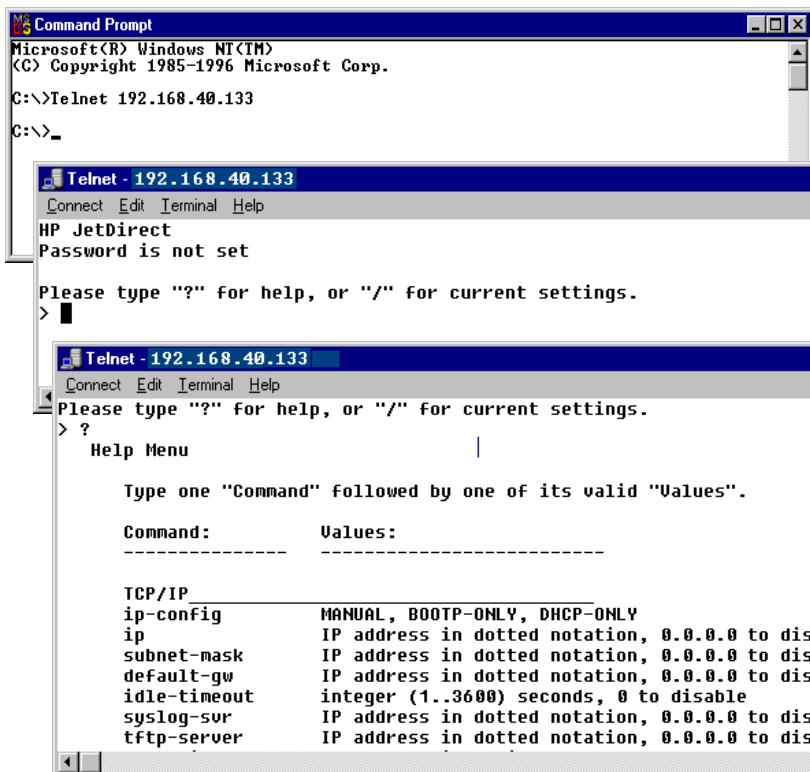

若要設定組態參數，您必須建立從系統連到 HP Jetdirect 列印伺服器的 Telnet 工作階段。

1. 在系統提示下鍵入下面指令：

```
telnet <IP address>
```

其中的 <IP address> 是列於 Jetdirect 組態頁上的 IP 位址。
請參閱第 9 章。

2. 螢幕會顯示 HP Jetdirect 列印伺服器的連線。如果伺服器回應「connected to IP address」，請按兩次 **Enter** 鍵，確定已經起始 Telnet 連線。
3. 在出現輸入使用者名稱和密碼的提示時，輸入正確值。

根據預設，Telnet 介面不會要求使用者名稱和密碼。如果已經有設定管理員密碼，那麼在您可以輸入與儲存 Telnet 指令設定之前，您將收到提示要求使用者名稱與其密碼。

4. 根據預設，系統會提供「指令行」介面。若要使用「功能表」介面來設定參數，請輸入 **Menu**。如需詳細說明，請參閱「使用者介面選項」。

如需支援指令和參數的清單，請參閱「Telnet 指令和參數」。

使用者介面選項

HP Jetdirect 列印伺服器提供兩個用來輸入 Telnet 指令的介面選項：即「指令行介面（預設值）」和「功能表介面」。

指令行介面（預設值）

您可以使用 Telnet 指令行介面，依照下列程序來設定組態參數：

注意

您可以在 Telnet 工作階段期間輸入？，檢視可用的組態參數、正確的指令格式和指令清單。

若要列出其他（或進階）指令，請在輸入？之前，先輸入 advanced 指令。

若要顯示目前的組態資訊，請輸入 /。

1. 在 Telnet 提示「>」下鍵入：

<parameter>: <value>

然後按下 **Enter** 鍵，其中 <parameter> 即您所定義的組態參數，而 <value> 則是您為該參數所指定的定義。每個參數項目後面都要加入換行符號。

如需組態參數的詳細說明，請參閱「[表 3.4](#)」。

2. 重複上一個步驟來設定其他的組態參數。
3. 當您鍵入所有的組態參數之後，請鍵入 exit 或 quit（依系統而定）。

當您看到提示，詢問您是否要儲存所做變更時，請輸入 Y（預設值）回答「是」，或輸入 N 回答「否」。

如果您輸入的是 save，而不是 exit 或 quit，就不會出現要求您儲存設定的提示。

Telnet 指令和參數。[表 3.4](#) 列出可用的 Telnet 指令和參數。

注意

若參數是以動態方式提供的（例如，從 BOOTP 或 DHCP 伺服器提供），則必須先設定 Manual 設定後，才能用 Telnet 變更參數值。若要設定 Manual 設定，請參閱 ip-config 指令。

每當手動變更 IP 位址後，您也應該要同時重新設定子網路遮罩以及預設通訊閘。

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 1）

使用者控制指令	
指令	說明
?	顯示 Help 和 Telnet 指令。
/	顯示目前的值。
menu	顯示 功能表介面 來存取組態參數。
advanced	開啟 Advanced 指令。Help (?) 會在清單中包括 Advanced 指令。
general	關閉 Advanced 指令。Help (?) 不會包括 Advanced 指令（預設值）。
save	儲存組態值，並結束工作階段。
exit	結束工作階段。
export	將設定值匯出到檔案中以便進行編輯，以及透過 Telnet 或 TFTP 進行匯入（這個指令只受到可支援輸入／輸出重新導向的系統支援，例如，UNIX 系統）。
一般	
指令	說明
passwd	設定管理員密碼（與內嵌 Web 伺服器和 HP Web Jetadmin 共用）。例如，「passwd jd1234 jd1234」會將密碼設定為 jd1234。請注意，「jd1234」會輸入兩次，以進行確認。最多可用 16 個英數字元。下一次當您起始 Telnet 工作階段時，系統會提示您輸入使用者名稱和此密碼。 若要清除密碼，請輸入指令、而不要附上密碼和確認項目。密碼可以由冷重設來清除。
sys-location	最多為 255 個字元的英數字串，通常用來識別位置。
sys-contact	最多可為 255 個字元的英數字串，通常用來識別網路或裝置管理員的姓名。
ssl-state	設定列印伺服器的 Web 通訊安全層級： 1 （預設值）：強迫重新導向至 HTTPS 連接埠。 只能使用 HTTPS（安全 HTTP）通訊。 2 ：關閉強迫重新導向至 HTTPS。HTTP 和 HTTPS 通訊都可以使用。
security-reset	將列印伺服器的安全性設定重設為原廠預設值。 0（預設值）不會重設，1 會重設安全性設定。

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 2）

Wireless 802.11 主頁	
指令	說明
network-type	<p>指定 802.11g 無線網路拓樸：</p> <p>架構：列印伺服器將在網路上，透過「存取點」與其他有線與無線裝置通訊。</p> <p>Ad Hoc：（預設值）列印伺服器將直接與其他無線裝置通訊，而不使用「存取點」。</p>
desired-ssid	<p>指定列印伺服器所需要的服務設定識別碼 (SSID)，或「網路名稱」。最多可用 32 個英數字元。</p> <p>原廠預設 SSID 是 Ad Hoc 模式中的 hpsetup。請不要使用 hpsetup 的架構網路 SSID。</p> <p>若在未提供項目（空白 SSID）的情形下發出 ssid 指令，就會以 <AUTO> 指定所需的 SSID，而與第一個符合其驗證設定的網路相關聯。</p>
encryption	<p>指定加密的使用情形。0（預設值）會關閉加密，1 會開啟。</p>
wep-key-method	<p>指定 WEP 金鑰項目的格式。WEP 金鑰長度一定要正確。</p> <p>ASCII：（預設值）使用 ASCII 英數字元 (0 - 9、a - z、A - Z)。若使用 40/64 位元加密，請輸入 5 個字元。若使用 104/128 位元加密，請輸入 13 個字元。ASCII 字元有區分大小寫。</p> <p>HEX：使用 16 進位數字 (0 - 9、a - f、A - F)。若使用 40/64 位元加密，請輸入 10 個 16 進位數字。若使用 104/128 位元加密，請輸入 26 個 16 進位數字。HEX 字元沒有區分大小寫。</p>
wep-key	<p>指定靜態 WEP（有線等同私密）加密金鑰。本列印伺服器最多可使用四個金鑰位置（Key 1、2、3、4）來儲存四個 WEP 金鑰。若要輸入 WEP 金鑰，請指定金鑰位置，隨後加上加密金鑰值。例如，</p> <pre>wep-key 1 0123456789net</pre> <p>指派 Key 1 為已指定 0123456789net 值的 128 位元 WEP 金鑰。</p> <p>您可以使用 wep-key-method 指令來指定金鑰值的格式（16 進位數字，或是 ASCII 英數字元）。另外一種方式，則是在金鑰位置之後插入選擇性參數（ASCII 或 HEX）。例如，</p> <pre>wep-key 1 ASCII 0123456789net</pre> <p>指派 Key 1 為已指定英數 ASCII 字元 0123456789net 的 128 位元 WEP 金鑰。</p> <p>指定靜態 WEP 金鑰時，請確定金鑰位置與金鑰值與網路其他裝置的值皆相符。請確定輸入的所有金鑰值都是相同長度，而且 WEP 金鑰長度使用正確的字元數或位數。</p>
transmit-key	<p>指定列印伺服器要用來進行加密通訊的 WEP 金鑰位置（1、2、3、4）。例如，</p> <pre>transmit-key 2</pre> <p>指定 Key 2 將用於加密通訊中，與網路其他裝置進行比對。</p>

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 3）

desired-channel	(Ad Hoc) 指定列印伺服器用來執行 Ad Hoc 網路關聯要求時所要使用的頻道。對於 ew2400，預設頻道是 11。 10 ：使用頻道 10 (2457 MHz)。 11 ：使用頻道 11 (2462 MHz)。 若無法偵測並與任何頻道上指定的 Ad Hoc 網路相關聯，列印伺服器將使用此頻道來廣播其可用性。
auth-type	指定列印伺服器在允許網路存取以前，使用連結方式的驗證。 Open ：(預設值) 若您的無線網路不要求網路存取的驗證，使用 Open System (開放式系統) 驗證。不過，您的網路可能仍有使用 WEP 加密金鑰來保護資料安全性。 Shared_Key ：若您的網路要求各裝置用相同的私密 WEP 金鑰來執行網路存取，請使用共用金鑰 (Shared Key) 驗證。 設定 WPA-PSK 驗證時，使用 wpa-auth-type 指令來選擇 Shared_Key 是無效的動作。
wpa-auth-type	這個指令與 auth-type 指令中的共用金鑰驗證選項不兼容。使用這個指令來指定 WPA-PSK 驗證。 PSK ：WPA-PSK 可以為沒有使用驗證伺服器的網路提供增強驗證。相反地，預先共用金鑰則是提供裝置驗證。當您使用 psk-passphrase 指令指定網路密碼時，便會產生預先共用金鑰。dynamic-encrypt 指令應該設定為 Robust 選項。
psk-passphrase	指定用來產生網路預先共用金鑰的密碼。密碼必須是從 8 到 63 個 ASCII 字元、十六進位範圍從 21 到 7E (容許字元有 0-9、a-z、A-Z 及許多特殊字元，包括!、@、#、\$、%、^、&、(、)、_、+、=、-、{、}、[、]、\、/、“、<、>、?、“、‘、~)。
dynamic-encrypt	適用於 WPA-PSK 驗證，使用這個指令，將列印伺服器設定為動態 Wi-Fi 保護存取 (WPA) 加密。指定 Robust 作為指令選項。

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 4）

802.11 Wireless Diagnostics	
指令	說明
Current SSID	(唯讀參數) 無線列印伺服器所連接的網路名稱 (SSID)。
Current Channel	(唯讀參數) 無線列印伺服器目前正在使用的頻道。
Signal Strength	(唯讀參數) 列印伺服器收到的無線電訊號強度。 <空白>：當列印伺服器正在掃描時，沒有偵測到任何無線電訊號。 No Signal ：在任何頻道上都沒有偵測到無線電訊號。 Poor/Marginal/Good/Excellent ：表示偵測到的訊號強度層次。
Access Point Mac	(唯讀參數) 用來執行架構模式通訊的「存取點」媒體存取控制 (MAC) 位址。例如， 00:a0:f8:38:7a:f7 指定用於網路通訊的 00a0f8387af7 MAC 位址的「存取點」。
TCP/IP 主頁	
指令	說明
host-name	最多為 32 個字元的英數字串，用來指定或變更網路裝置的名稱。例如， 「host-name printer1」會指定該裝置名稱為「printer1」。預設主機名稱為 NPlxxxxxx，其中 xxxxxx 是 LAN 硬體 (MAC) 位址的最後六個數字。
ip-config	指定組態方式： manual ：列印伺服器會等候使用手動工具（例如：Telnet、內嵌 Web 伺服器、控制台、以及安裝／管理軟體）設定的 IP 參數。狀態為 User Specified（使用者指定）。 bootp ：列印伺服器會在網路上發出 BOOTP 要求，以進行動態 IP 組態設定。 dhcp ：列印伺服器會在網路上發出 DHCP 的要求，以進行動態 IP 組態設定。 auto_ip ：列印伺服器會自動以專用鏈結本端 (Link-local) 位址 169.254.x.x 來完成設定。
ip	列印伺服器 IP 位址（以英文句號分隔）。例如： ip-config manual ip 192.168.45.39 其中的 ip-config 會指定手動組態，而 ip 會在列印伺服器上手動設定 IP 位址 192.168.45.39。 指定 0.0.0.0 時便可清除 IP 位址。 如果結束並儲存新的 IP 位址，則下一次 Telnet 連線時必須指定該位址。

表 3.4 Telnet 指令和參數 (15 之 5)

subnet-mask	用來識別接收訊息 IP 位址中之網路和主機部分的值（以英文句號分隔）。例如， subnet-mask 255.255.255.0 將子網路遮罩值 255.255.255.0 儲存到列印伺服器。設定 0.0.0.0 值時，會關閉子網路遮罩的功能。如需詳細說明，請參閱「 附錄 A 」。
default-gw	預設閘道 IP 位址（以英文句號分隔）。例如， default-gw 192.168.40.1 指定 192.168.40.1 為列印伺服器預設閘道的 IP 位址。 注意： 如果 HP Jetdirect 列印伺服器是由 DHCP 設定，而且您是手動變更子網路遮罩或預設閘道位址，您就應該手動變更列印伺服器的 IP 位址。這樣會將 DHCP 所指定的位址，釋放回可用的 DHCP IP 位址群中。
Config Server	(唯讀參數) 最近一次設定 HP Jetdirect 列印伺服器 IP 位址的伺服器 IP 位址（例如 BOOTP 或 DHCP 伺服器）。
TFTP Server	(唯讀參數) 提供 TFTP 參數給 HP Jetdirect 列印伺服器的 TFTP 伺服器 IP 位址。
TFTP Filename	(唯讀參數) TFTP 伺服器上的路徑和 TFTP 檔案名稱。 例如， hpnp/printer1.cfg
domain-name	裝置的網域名稱。例如， domain-name support.hp.com 指定 support.hp.com 作為網域名稱。 網域名稱不包括主機名稱；因此不是「完整網域名稱」（例如，printer1.support.hp.com）。
pri-dns-svr	主要 DNS（網域名稱系統）伺服器的 IP 位址。
sec-dns-svr	在無法使用主要 DNS 伺服器時，所使用次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
pri-wins-svr	以英文句號隔開的主要 Windows 網際網路名稱服務 (WINS) 伺服器 IP 位址。
sec-wins-svr	以英文句號隔開的次要 Windows 網際網路名稱服務 (WINS) 伺服器 IP 位址。
smtp-svr	(SMTP 電郵伺服器) 外送電子郵件「簡單郵件傳輸協定」(SMTP) 伺服器 IP 位址，以供有支援的掃瞄裝置使用。
TCP/IP Print Options	
指令	說明
9100-printing	開啟或關閉列印至列印伺服器 TCP 連接埠 9100 的功能。 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。
ftp-printing	開啟或關閉透過 FTP 列印的功能。 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。（TCP 連接埠 20、21）
ipp-printing	開啟或關閉使用 IPP 列印的功能。 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。（TCP 連接埠 631）

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 6）

lpd-printing	開啟或關閉使用 LPD 列印的功能。0 會關閉，1（預設值）會開啟（TCP 連接埠 515）。
banner	開啟或關閉列印 LPD 標題頁。0 會關閉標題頁。 1（預設值）會開啟標題頁。
interlock	指定允許印表機關閉連接埠 9100 列印連線前，是否需要所有 TCP 封包的確認（ACK）。請指定連接埠號碼和選項值。HP 內嵌列印伺服器所使用的預設連接埠號碼是 1。 選項值 0（預設值）會關閉交互鎖定，若設定為 1，則開啟交互鎖定。例如， “interlock 1 1” 會指定 port 1、啟用交互鎖定。
mult-tcp-conn	（Restrict Multiple Ports）開啟或關閉多重 TCP 連線。 允許您限制多重連接埠的使用。 1（預設值）：允許多個連線。 0：關閉多重連線。
buffer-packing	開啟或關閉 TCP/IP 封包的緩衝區包裝。 1（預設值）：這是一般的設定值，資料緩衝區會在傳送到印表機前，先完成包裝。 0：關閉緩衝區包裝，一旦收到資料便會傳送到印表機。
write-mode	控制從裝置到用戶端資料傳輸的 TCP PSH 旗幟設定。 0（預設值）：關閉此選項，不設定旗幟。 1：all-push 選項。會設定所有資料封包的推入位元。

TCP/IP LPD Queues

指令	說明
addq	新增使用者定義佇列。佇列名稱（最長可為 32 個可顯示的 ASCII 字元）、前置字串名稱、附加字串名稱和處理佇列（通常為「RAW」型式）必須使用指令行來指定。最多可加入六個使用者定義的佇列。
deleteq	刪除使用者定義佇列。必須使用 deleteq 指令行來指定佇列名稱。
defaultq	當列印工作指定未知佇列時所使用的佇列名稱。依照預設，預設佇列是 AUTO。
addstring	新增可能會前置、或附加到列印資料的使用者定義字元字串。最多可指定八個字元字串。使用 addstring 指令行來指定字串名稱和字元字串內容。
deletestring	刪除使用者定義字串。使用 deletestring 指令行來指定字串名稱。

TCP/IP Raw Print Ports

指令	說明
raw-port	指定可列印至 TCP 連接埠 9100 的其他連接埠。有效的連接埠介於 3000 到 9000 之間，這將會根據應用程式而有所不同。最多可指定 2 個連接埠。

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 7）

TCP/IP Access Control	
指令	說明
allow	<p>建立儲存在 HP Jetdirect 列印伺服器的主機存取清單項目。每個項目會指定允許連線到印表機的一部個主機或主機網路。其格式為「allow netnum [mask]」，其中的 netnum 代表網路號碼或主機 IP 位址，而 mask 則是套用到網路號碼和主機位址之位址位元遮罩，用來確認存取。最多允許十個存取清單項目。如果沒有任何項目，就表示所有的主機均可存取。例如，</p> <pre>allow 192.0.0.0 255.0.0.0</pre> <p>允許網路 192 上的主機。</p> <pre>allow 192.168.1.2</pre> <p>允許單一主機。在此例子中，假設預設的遮罩為 255.255.255.255，但並非必要項。</p> <pre>allow 0 會清除主機存取清單。</pre> <p>如需其他資訊，請參閱「第 7 章」。</p>
TCP/IP Other	
指令	說明
syslog-config	開啟或關閉列印伺服器的系統記錄伺服器作業： 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。（UDP 連接埠 514）
syslog-svr	系統記錄伺服器的 IP 位址（以英文句點分隔）。它會指定 HP Jetdirect 列印伺服器要傳送系統記錄訊息的目標伺服器。例如， <pre>syslog-svr: 192.168.40.1</pre> 指定 192.168.40.1 為該伺服器的 IP 位址。 如需詳細說明，請參閱「 附錄 A 」。
syslog-max	指定 HP Jetdirect 列印伺服器每分鐘最多可傳送的系統記錄訊息數目。此設定值可讓管理員控制記錄檔案的大小。預設值是每分鐘 10 個訊息。如果設定成 0，系統記錄訊息的數量將不受限制。
syslog-priority	控制傳送到系統記錄伺服器的系統記錄訊息篩選方式。篩選的範圍是 0 到 8 ，其中 0 是最特定，而 8 則為最一般性。僅報告低於指定篩選層級（或有較高優先順序）的訊息。預設值是 8 ，會傳送任何優先順序的訊息。 如果是 0 ，則會關閉所有的系統記錄訊息。
syslog-facility	用來識別訊息來源設備的一個代碼（例如，在疑難排解過程中找出某個訊息的來源）。根據預設，HP Jetdirect 列印伺服器採用 LPR 為其來源設備碼；但可用 local0 到 local7 的本機使用者數值來分隔個別或群組的列印伺服器。
slp-config	開啟或關閉在列印伺服器的「服務位置通訊協定」（SLP）作業： 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。所選擇的 HP 軟體應用程式會使用 SLP（透過 UDP 連接埠 427），自動進行裝置探測。

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 8）

slp-keep-alive	指定列印伺服器在網路中傳送多點傳送封包的時間間隔，以防止遭到網路裝置資料表刪除。有些基礎結構裝置（例如，交換器）會因網路無作用，而刪除其裝置資料表中的使用中裝置。若要開啟這項功能，請設定成 1 到 1440 分鐘。設定 0 會關閉這項功能。
mdns-config	開啟或關閉 mDNS（多點傳送網域名稱系統）服務。 0 為關閉， 1 （預設值）為開啟。mDNS 一般是在未使用傳統 DNS 伺服器或沒有該伺服器的小型網路上，用於解析 IP 位址及名稱（經由 UDP 連接埠 5353）。
mdns-service-name	指定給此裝置或服務的英數字串，最多 64 個 ASCII 字元。此名稱會永久不變，而且當擴充槽資訊（例如 IP 位址）因作業階段而改變時，可用以解析特定的裝置或服務。Apple Rendezvous 將會顯示此項服務。預設的服務名稱為印表機的機型及 LAN 硬體（MAC）位址。
mDNS 網域名稱	（唯讀參數）指定給裝置的 mDNS 網域名稱，格式為 <主機名稱>.local。如果尚未指派使用者指定的主機名稱，便會使用預設的主機名稱 NPIxxxxxx，其中 xxxxxx 是 LAN 硬體（MAC）位址的最後 6 位數字。
mdns-pri-svc	指定 mDNS 最高優先順序服務來進行列印工作。若要設定這個參數，請選擇下列其中一個列印選項號碼： 1 ：連接埠 9100 列印 2 ：IPP 連接埠列印 3 ：預設的 LPD 原始佇列 4 ：預設的 LPD 文字佇列 5 ：預設的 LPD 自動佇列 6 ：預設的 LPD binps（二進位 postscript）佇列 7 到 12 ：若有定義使用者指定的 LPD 佇列，則對應到使用者指定的 LPD 佇列 5 至 10。 印表機會決定預設的選項，通常是連接埠 9100 列印或 LPD binps。
ttl-slp	指定 SLP（服務位置通訊協定）封包的 IP 多點傳送 TTL（存活期）設定值。預設值是 4 個躍點（本機網路的路由器數目）。其範圍是 1 到 15；而設定在 -1 時，會關閉多點傳送的功能。
ipv4-multicast	開啟或關閉列印伺服器對 IPV4（網際網路通訊協定，第 4 版）多點傳送封包的接收及傳送。 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。
idle-timeout	以秒鐘為單位（1 到 3600），允許閒置列印資料連線繼續保持連線的時間。例如， <pre>idle-timeout 120</pre> 指定 120 秒鐘為要使用的閒置逾時數值。 預設值是 270 秒鐘。如果設定在 0，則不會關閉連線，但其他主機將無法建立連線。

表 3.4 Telnet 指令和參數 (15 之 9)

user-timeout	以秒鐘為單位（1 到 3600），用來指定自動關閉閒置之 Telnet 或 FTP 作業階段前要等待的時間。預設值是 900 秒鐘。0 會關閉逾時功能。 小心： 較小數值，例如 1 至 5 之間的數字，可能會完全關閉 Telnet 的使用。Telnet 工作階段可以在作任何改變前終止。
cold-reset	設定 TCP/IP 的原廠預設值。在冷重設後，請關閉列印伺服器的電源，然後再打開。其他子系統的參數（例如，IPX/SPX 或 AppleTalk）並不會受到影響。
ews-config	開啟或關閉列印伺服器的內嵌 Web 伺服器。 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。 如需詳細說明，請參閱第 4 章。
web-refresh	指定進行內嵌 Web 伺服器診斷頁更新的時間間隔（1 到 99999 秒鐘）。如果設定為 0，便關閉重新整理速率。
tcp-mss	指定在和本機子網路（Ethernet MSS=1460 位元組或更多）或遠端子網路（MSS=536 位元組）通訊時，HP Jetdirect 列印伺服器會通知使用的最大區段大小（MSS）： 0 （預設值）：假設所有網路均為本機（Ethernet MSS=1460 位元組或更多）。 1 ：子網路請使採用 MSS=1460 位元組（或更多），遠端網路請採用 MSS=536 位元組。 2 ：除了本機子網路外，假設所有網路均為遠端網路（MSS=536 位元組）。 MSS 可協助避免會造成重新傳輸資料的「IP 區段化」情形，從而創造更高效能。
tcp-msl	指定最長區段生命期（MSL，以秒鐘為單位）。範圍是 5 到 120 秒鐘。預設值是 15 秒鐘。
gw-disable	指定在未設定網路閘道時，是否要自動將裝置 IP 位址指定作為閘道。 0 ：指定使用裝置 IP 位址的閘道。 1 ：不指定閘道。指定閘道位址 0.0.0.0。
default-ip	指定在列印伺服器無法於強制重新設定 TCP/IP 期間從網路取得 IP 位址時，所要使用的 IP 位址（例如，當關閉電源並再開啟時，或是手動設定為使用 BOOTP/DHCP 時）。 DEFAULT_IP ：設定舊有預設 IP 位址 192.0.0.192。 AUTO_IP ：設定鏈結本端 IP 位址 169.254.x.x。 初始設定是由初次開啟電源時所取得的 IP 位址來決定。
default-ip-dhcp	指定在自動指定舊有預設 IP 位址 192.0.0.192、或是鏈結本端 IP 位址 169.254.x.x 之後，是否要定期傳送 DHCP 要求。 0 ：關閉 DHCP 要求。 1 （預設值）：開啟 DHCP 要求。

表 3.4 Telnet 指令和參數 (15 之 10)

dhcp-fqdn-config dhcp-fqdn-behavior	<p>指定 FQDN (完整網域名稱) 的組態控制 (可使用 DHCP、手動其中一種組態方式、或同時使用)。完整網域名稱包含了該裝置的主機名稱與網域名稱。選擇下列其中一項指令值：</p> <p>0 (預設值)：使用 DHCP 來提供主機名稱和網域名稱。可以使用手動組態方式來變更主機名稱 (例如，內嵌 Web 伺服器、印表機控制台或 Telnet)。但是如果網域名稱是透過 DHCP 完成設定，就無法手動變更。</p> <p>1：僅保留 DHCP 設定值。一旦「完整網域名稱」是透過 DHCP 完成設定，就無法進行手動變更。</p> <p>2：保留手動設定值。可以手動進行設定。只能在原廠設定值情況下使用 DHCP。</p> <p>3：僅保留手動設定值。因為可能會使用手動組態方式，所以不允許透過 DHCP 的組態方式。</p>
dhcp-arbitration	指定列印伺服器等候提供 DHCP 設定的時間長度，以秒鐘為單位。可以設定 1 至 10 的值。預設值是 5 秒鐘。
phone-home-config	<p>指定存取內嵌 Web 伺服器過程中的隱私權設定。這個指令控制是否要將產品使用的統計資料傳送給 HP。若要提供 HP 彙總資料，此時就需要存取網際網路。</p> <p>2：在初次存取內嵌 Web 伺服器的 Networking 標籤時提示使用者，允許傳送資料。這是原廠預設與冷重設值。一旦變更，這個值就無法重新選擇。</p> <p>1：在不提示使用者情況下，允許將資料傳送到 HP。</p> <p>0：在不提示使用者情況下，關閉傳送資料給 HP。</p>
TCP/IP Diagnostics	
指令	說明
Last Config IP	(唯讀參數) 設定 HP Jetdirect 列印伺服器 IP 位址所使用的系統 IP 位址。
TCP Conns Refused	(唯讀參數) 列印伺服器拒絕的用戶端 TCP 連線數目。
TCP Access Denied	(唯讀參數) 因為用戶端系統在列印伺服器的主機存取清單中沒有允許項目，而遭列印伺服器拒絕存取的次數。
DHCP Lease Time	(唯讀參數) DHCP IP 位址的租用期限 (以秒鐘為單位)。
DHCP Renew Time	(唯讀參數) DHCP T1 逾時，指定 DHCP 重新租用的時間 (以秒鐘為單位)。
DHCP Rebind Time	(唯讀參數) DHCP T2 逾時，指定 DHCP 租用重結的時間 (以秒鐘為單位)。
SNMP	
指令	說明
snmp-config	<p>開啟或關閉列印伺服器的 SNMP 作業。0 會關閉，1 (預設值) 則會開啟 SNMP。</p> <p>小心：關閉 SNMP 將會關閉所有的 SNMP 代理程式 (SNMP v1、v2、v3)，同時也會關閉與管理應用程式的通訊，例如 HP Web Jetadmin。此外，也會關閉透過目前 HP 下載公用程式的韌體升級。</p>

表 3.4 Telnet 指令和參數 (15 之 11)

get-cmnty-name	指定用來決定 HP Jetdirect 列印伺服器要回應那部 SNMP GetRequests 要求的密碼。這是一個選擇性的項目。如果有設定由使用者指定的 get community name，則列印伺服器會回應使用者指定的群體名稱或是原廠預設值。群體名稱必須是 ASCII 字元。最長不超過 255 個字元。
set-cmnty-name	指定用來決定 HP Jetdirect 列印伺服器應回應哪一個 SNMP SetRequest (控制函式) 要求的密碼。傳入的 SNMP SetRequest 群體名稱必須符合列印伺服器的「設定群體名稱」，列印伺服器才會回應（若要取得更高的安全性，您可以透過列印伺服器的主機存取清單來限制組態存取權限）。群體名稱必須是 ASCII 字元。最長不可超過 255 個字元。
default-get-cmnty	開啟或關閉預設的 Get community name (取得群體名稱)。 0 會關閉，1 (預設值) 則會開啟。 關閉此參數可能會阻止與 SNMP 管理應用程式之間的通訊。
SNMP Traps	
指令	說明
auth-trap	設定列印伺服器傳送 (on, 開啟)、或不要傳送 (off, 關閉) SNMP 驗證設陷。驗證設陷會指示有接收到 SNMP 要求，但群體名稱檢查失敗。0 表示關閉 (off)，而 1 (預設值) 則是開啟 (on)。
trap-dest	將主機 IP 位址輸入 HP Jetdirect 列印伺服器的 SNMP 設陷目的地清單。指令格式： <i>trap-dest: ip-address [community name] [port number]</i> 預設的群體名稱是「public」；而預設的 SNMP 連接埠號碼是「162」。指定連接埠號碼時一定要加上群體名稱。 若要刪除資料表，請用 <i>trap-dest: 0</i> 。 如果清單是空的，列印伺服器不會傳送 SNMP 設陷。該清單最多可有三個項目。預設的「SNMP 設陷目的地清單」是空的。若要收到 SNMP 設陷，列在 SNMP 設陷目的地清單中的系統就必須安裝可接聽設陷的設陷服務程式。
IPX/SPX	
指令	說明
ipx-config	開啟或關閉列印伺服器 IPX/SPX 通訊協定作業。0 會關閉，1 (預設值) 則會開啟。例如， <i>ipx-config 0</i> 會關閉 IPX/SPX 作業。
ipx-unitname	(列印伺服器名稱) 指定給列印伺服器的使用者設定英數字元名稱 (最長可為 31 個字元)。預設的名稱是 NPIxxxxxx，其中 xxxxxx 表示 LAN 硬體位址的最後六個數字。
Address	(唯讀參數) 以 NNNNNNNN:hhhhhhh 格式 (十六進位) 的設定值來識別網路中所偵測到的 IPX 網路和節點號碼；其中 NNNNNNNN 表示網路號碼，而 hhhhhh 則是列印伺服器的 LAN 硬體位址。

表 3.4 Telnet 指令和參數 (15 之 12)

ipx-frametype	指定您的列印伺服器機型可以使用的 IPX 數據框架類型設定值： AUTO （預設值）、 EN_SNAP 、 EN_8022 、 EN_8023 、 EN_II 。如需詳細說明，請參閱第 9 章。
ipx-sapinterval	指定 HP Jetdirect 列印伺服器在網路 SAP（服務通知通訊協定）廣播之間進行等候的時間間隔（1 到 3600 秒鐘）。預設值是 60 秒鐘。0 會關閉 SAP 廣播。
ipx-mode	（唯讀參數）指定設定於列印伺服器的 NetWare 模式為 RPRINTER 或 QSERVER 模式。
ipx-nds-tree	最長為 31 個字元的英數字串，指定列印伺服器的 NDS 樹狀目錄名稱。
ipx-nds-context	最長為 256 個字元的英數字元字串，用來指定 HP Jetdirect 列印伺服器的 NDS 內容。
ipx-job-poll	指定 HP Jetdirect 列印伺服器等候檢查列印佇列中列印工作的時間間隔（秒鐘）（1 到 255 秒鐘）。預設值是 2 秒鐘。
pjl-banner ipx-banner	開啟或關閉透過 PJL（印表機工作語言）列印 IPX 標題頁的功能。0 會關閉標題頁。1（預設值）會開啟標題頁。
pjl-eoj ipx-eoj	開啟或關閉透過 PJL 的 IPX 工作結束通知。0 會關閉，1（預設值）會開啟。
pjl-toner-low ipx-toner-low	開啟或關閉透過 PJL 的 IPX Toner-Low 通知。0 會關閉，1（預設值）會開啟。
AppleTalk	
指令	說明
appletalk	開啟或關閉列印伺服器的 AppleTalk（EtherTalk）通訊協定作業。0 會關閉，1（預設值）則會開啟。例如， appletalk 0 會關閉 AppleTalk 作業
name-override	（僅適用於外接式列印伺服器）指定 AppleTalk 網路的名稱。最多可用 32 個字元。
Name	（唯讀參數）AppleTalk 網路的印表機名稱。名稱後面的數字表示有多個（假設為 N 個）同名的裝置，而這是第 N 個該名稱的裝置。
Print Type	（唯讀參數）指定 Jetdirect 列印伺服器所報告的 AppleTalk 網路印表機類型。最多可報告三種列印類型。
Zone	（唯讀參數）印表機所在位置的 AppleTalk 網路區域名稱。
Phase	（唯讀參數）HP Jetdirect 列印伺服器上已預先設定好 AppleTalk phase 2 (P2)。
Status	（唯讀參數）表示目前的 AppleTalk 組態狀態。 READY ：表示 HP Jetdirect 列印伺服器正在等候資料。 DISABLED ：表示 AppleTalk 已手動關閉。 INITIALIZING ：表示列印伺服器正在登記節點位址或名稱。可能還會顯示其他的狀態訊息。

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 13）

DLC/LLC	
指令	說明
dlc/l1c-config	開啟或關閉列印伺服器的 DLC/LLC 通訊協定作業。 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。例如， dlc/l1c-config 0 將會關閉 DLC/LLC 作業。
strict-8022	控制 DLC/LLC 通訊協定轉譯： 0 （預設值）：會關閉，也就是說，提供寬鬆的轉譯。 1 ：會開啟，也就是說，提供嚴格的轉譯。
Other	
指令	說明
upgrade	使用韌體升級檔案的名稱與位置，來設定一或多部 Jetdirect 列印伺服器。 小心： 請確定已正確輸入指令參數，而且升級檔案的版本高於目前的安裝版本。列印伺服器會在升級檔案所包含版本高於已安裝版本時嘗試升級。 指令的格式是： upgrade: <TFTP server IP> <Version> <Product Number> <Filename> 其中 <TFTP Server IP> 是指 TFTP 伺服器的 IP 位址； <Version> 則指定了升級檔案的韌體版本； <Product Number> 則指定（且必須相符）列印伺服器的產品編號； <Filename> 是指韌體升級檔案的路徑與檔名。
laa	指定 LAA（區域管理位址），取代原廠設定的 LAN 硬體（MAC）位址。如果使用 LAA，就必須輸入剛好 12 個十六進位數字的使用者指定字串。 若為 Ethernet 列印伺服器，LAA 位址就必須以十六進位的 X2、X6、XA 或 XE 為開頭，其中 X 為任何從 0 到 F 的十六進位數字。 預設位址為原廠設定位址。
webscan-config	(Web Scan 設定) 連接到支援的裝置時，會開啟或關閉列印伺服器上的 Web Scan 功能。 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。
scan-idle-timeout	允許閒置掃瞄的連線繼續保持連線，時間上指定以秒鐘為單位（1 到 3600 秒鐘）。 0 會關閉逾時功能。預設值是 300 秒鐘。
scan-email-config	(電子郵件掃瞄設定) 開啟或關閉在 Web Scan 伺服器的掃描到電子郵件功能。 0 會關閉， 1 （預設值）會開啟。
MFP-config	(MFP 設定) 開啟或關閉多功能、或 all-in-one 週邊設備隨附用戶端軟體的列印伺服器支援。 0 （預設值）：關閉用戶端軟體的支援（僅允許列印）。 1 ：開啟用戶端軟體的支援（可以列印和掃瞄）。

表 3.4 Telnet 指令和參數 (15 之 14)

usb-mode	<p>指定 HP Jetdirect 列印伺服器上 USB 連接埠的通訊模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auto (預設值)：為所連接的印表機或裝置，自動協商並設定可能的最高通訊模式。 ● MLC：(多重邏輯頻道) 這是 HP 專屬擁有的通訊模式，它可讓多頻道同時進行列印、掃瞄、和狀態通訊。 ● BIDIR：支援印表機和列印伺服器之間雙向通訊的標準連線。列印伺服器會傳送列印資料到印表機，並收取印表機發出的狀態資訊。 ● UNIDIR：僅能單方向傳送資料的標準連線 (傳送資料到印表機)。
usb-speed	<p>(唯讀參數，僅適用於 USB 2.0 產品) 指定 HP Jetdirect 列印伺服器與裝置之間，在 USB 連線上自動協商的通訊速度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Full Speed：USB v2.0 規格中指定為 12 Mbits/sec，與 USB v1.1 規格相容。 ● Hi-Speed：480 Mbits/sec，僅適用於 USB v2.0 裝置。 ● Disconnected：未與 USB 連接埠連接。
status-page-lang	<p>指定列印伺服器傳送 Jetdirect 設定頁或狀態頁到印表機時，應採用的印表機工作語言 (PDL)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auto (預設值)：開啟列印伺服器電源或冷重設回原廠預設值時，會自動地偵測 PDL。 ● PCL：Hewlett-Packard 印表機控制語言 ● ASCII：標準的 ASCII 字元 ● HPGL2：Hewlett-Packard 圖形語言 (v2) ● PS：Postscript 語言
link-type	<p>(10/100 快速乙太網路) 設定列印伺服器的連線速度 (10 或 100 Mbps) 和通訊模式 (全雙工或半雙工)。選項有 AUTO、100FULL、100HALF、10FULL、10HALF。</p> <p>如果選擇 AUTO (預設值)，列印伺服器會使用自動協商來決定連線速度和模式。如果自動協商失敗，就會接著設定為 100HALF。</p>
network-select	<p>(適用於具有雙重有線／無線連接埠的 HP Jetdirect 產品，例如 ew2400 機型) 指定列印伺服器的啟用行為。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auto (預設值)：自動偵測是否已經連接網路電纜。如果網路電纜尚未連接，就只能啟用 IEEE 802.11g 無線連接埠。但是，如果網路電纜已經連接，就只能啟用 IEEE 802.3 有線連接埠。當您在啟用中無線網路插入網路電纜時，請特別小心。裝置的無線存取將會終止。 ● Wired：只啟用 802.3 有線連接埠。 ● Wireless：只能啟用 802.11g 無線連接埠。
job-timeout	<p>(僅適用於外接式列印伺服器) 指定閒置的印表機連線 (例如透過 USB 連接埠) 在逾時之後將關閉的時間期間。可指定從 30 至 4294967295 秒鐘的整數。如果指定 0，就會使用預設的 270 秒鐘。</p>

表 3.4 Telnet 指令和參數（15 之 15）

支援	
指令	說明
Web JetAdmin URL	(唯讀參數)如果 HP Web Jetadmin 探測到此裝置，就會指定可存取 HP Web Jetadmin 的 URL。
Web JetAdmin Name	(唯讀參數)如果 HP Web Jetadmin 探測到此裝置，就會指定 HP Web Jetadmin 主機的名稱（如果知道的話）。
support-name	一般用來指出負責支援此裝置之人員的姓名。
support-number	一般用來指定用來電洽此裝置支援的電話號碼或分機號碼。
support-url	在網際網路或企業內部網路上，提供這部裝置之產品資訊的 Web URL 網址。
tech-support-url	在網際網路或公司內部網路上，提供技術支援的 Web URL 網址。

功能表介面

當您 在 Telnet 命令提示字元下鍵入 menu 時，會顯示選擇性「功能表」介面。「功能表」介面減少了必須記憶指令的麻煩；並提供可以更輕鬆使用組態參數的結構化功能表清單。


圖 3.1 以 TCP/IP 功能表為例，說明功能表介面。

- 從 **Main Menu** 畫面，選擇並輸入一個功能表號碼。如果有子功能表，請選擇並輸入子功能表號碼。
- 如果要變更參數的設定值，請在提示時輸入「Y」（表示「是」）。
變更參數時，請用 **Backspace** 鍵來編輯設定值。當輸入數值無法辨識時，將會顯示正確的項目選項。

注意

您所做的變更會在結束功能表時才儲存到 Jetdirect 列印伺服器；在出現提示時，選擇儲存您所做的變更。

圖 3.1 範例：使用功能表介面

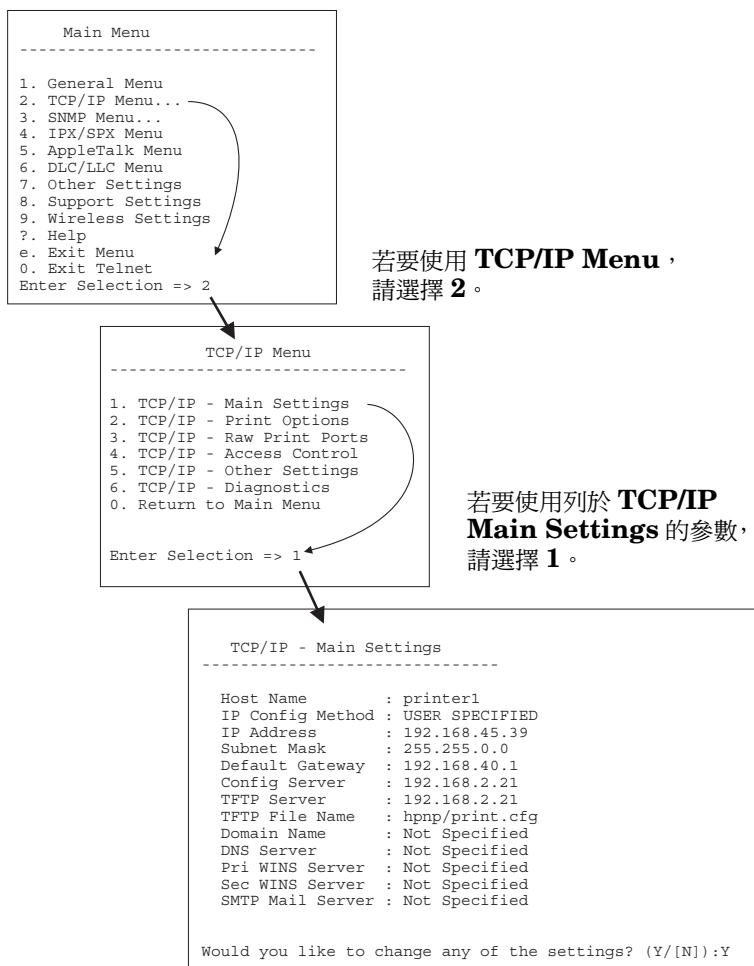

若要編輯這些參數，請輸入 Y。使用 **Backspace** 鍵來編輯參數。
所做變更會等到您結束此工作階段結束、並選擇儲存之後，才會進行儲存。

使用 Telnet 清除現有的 IP 設定

若要在 Telnet 工作階段過程中清除 IP 位址，請使用下列指令行項目：

1. 鍵入 `cold-reset`，然後按 **Enter** 鍵。
2. 鍵入 `quit`，然後按 **Enter** 鍵，結束 Telnet。
3. 關閉列印伺服器的電源然後再開啟。

注意

這個程序會重設所有的 TCP/IP 參數，但是只會影響 TCP/IP 子系統。其他子系統的參數（例如 IPX/SPX 或 AppleTalk）不會受到影響。

若要重設所有參數回原廠預設值，請參閱
[「第 8 章」](#)。

使用內嵌 Web 伺服器

您可在支援內嵌 Web 伺服器的 HP Jetdirect 列印伺服器上設定 IP 參數。如需詳細說明，請參閱[第 4 章](#)。

使用印表機控制台

如果印表機支援的話，HP Jetdirect 內置式列印伺服器會提供組態功能表，讓您從印表機控制台存取。您可用此功能表開啟或關閉網路通訊協定，並設定基本的網路參數。

注意

如需使用印表機控制台的指示說明，請參閱印表機的說明文件。

從印表機控制台存取 HP Jetdirect 的功能表時，您可設定下列的 TCP/IP 網路組態參數：

- IP 主機名稱
- DHCP 租用行為（釋放或更新）
- 列印伺服器的 IP 位址
- 子網路遮罩
- 預設閘道位址
- 系統記錄伺服器位址
- 閒置逾時間隔

如果需要設定控制台組態所允許之外的其他 TCP/IP 參數，請採用本章所描述的其他設定工具（例如：Telnet 或內嵌 Web 伺服器）。

如果是從印表機控制台，使用 TCP/IP 參數來設定 HP Jetdirect 列印伺服器，此設定在列印伺服器關閉電源並再度開啟時仍會儲存。

移到另一個網路

注意

對於 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已建立無線連線。

將一部 HP Jetdirect 無線列印伺服器移到另一個網路時，將需要新的無線連線來連到該網路上。

將已設定有 IP 位址的 HP Jetdirect 列印伺服器移到新的網路上時，請確定該 IP 位址與新網路上的位址都沒有衝突。您可將列印伺服器的 IP 位址改為一個新網路上可用的位址，或是先清除掉現存的 IP 位址，在安裝列印伺服器到新網路後，再重新設定一個別的位址。如需將列印伺服器重設為原廠預設值的詳細說明，請參閱第 8 章的「[HP Jetdirect 列印伺服器疑難排解](#)」。

如果無法連線到目前 BOOTP 伺服器，您可能必須另外不同的 BOOTP 伺服器，並將印表機設定到該伺服器。

如果是使用 BOOTP、DHCP 或 RARP 來設定列印伺服器，請用已更新的設定值來編輯適當的系統檔案。如果 IP 位址是以手動方式設定的（例如，經由印表機控制台或 Telnet），請按照本章的說明來重新設定 IP 參數。

使用內嵌 Web 伺服器

簡介

HP Jetdirect 列印伺服器中包含一個內嵌 Web 伺服器，您可以利用相容的 Web 瀏覽器，透過公司內部網路來使用該內嵌 Web 伺服器。

您可以使用內嵌 Web 伺服器來存取 HP Jetdirect 列印伺服器及其所連接網路裝置（例如，印表機或多功能的 All-In-One 裝置）的組態頁與管理頁。

橫跨在瀏覽器視窗頂部的標籤可讓您存取裝置和網路連線頁。裝置功能與 HP Jetdirect 列印伺服器韌體版本會決定所顯示的不同標籤和功能：

- 如果連接裝置可以為自身網頁提供服務，此時就會顯示該裝置可提供的標籤和功能，以及由 Jetdirect 列印伺服器提供服務的 **Networking** 標籤。如需裝置頁面的說明資訊，請參閱印表機或 MFP 裝置隨附的內嵌 Web 伺服器說明文件。
- 如果連接裝置沒有可用的網頁，Jetdirect 列印伺服器便會提供下列兩個標籤：**Home** 及 **Networking**。

通常 **Home** 及 **Networking** 標籤會由 HP Jetdirect 列印伺服器提供服務，詳細資訊分別以 [圖 4.1](#)、[圖 4.2](#) 來說明。如需詳細資訊，請參閱「[HP Jetdirect Home 標籤](#)」和「[Networking 標籤](#)」。

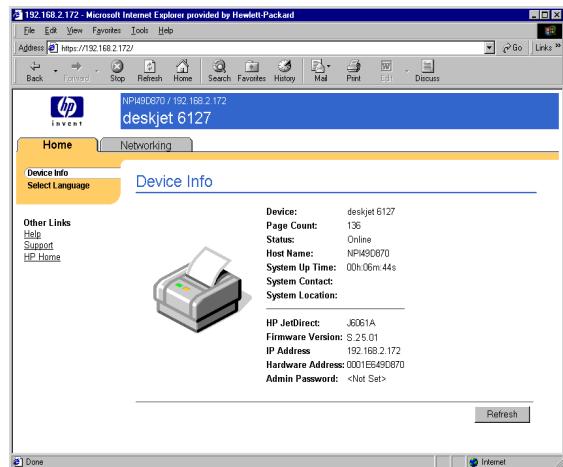


圖 4.1 典型的 HP Jetdirect Home 標籤

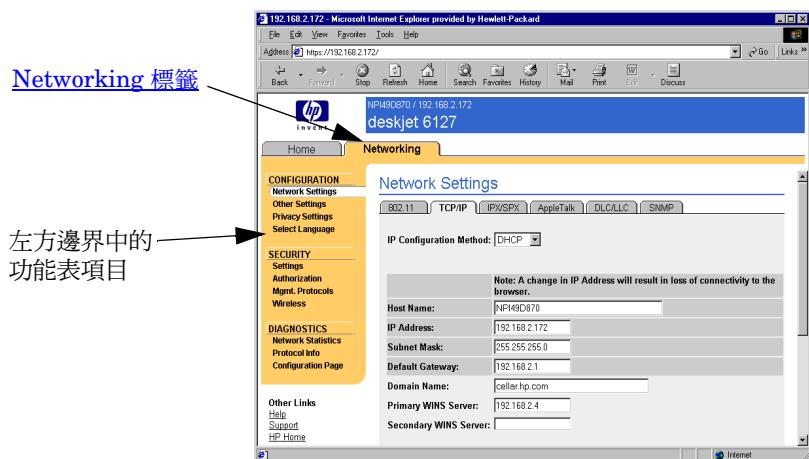


圖 4.2 HP Jetdirect Networking 標籤

如需網路參數的詳細說明，請參閱「[Networking 標籤](#)」。

需求

相容的 Web 瀏覽器

您必須使用相容的 Web 瀏覽器，才可以存取內嵌 Web 伺服器。一般而言，內嵌 Web 伺服器可以搭配支援 HTML 4.01 及 CSS（階層式樣式表）的 Web 瀏覽器。

惠普科技持續透過各類不同系統，測試多種目前版本及舊版的瀏覽器。一般而言，我們建議使用下列瀏覽器：

- Microsoft Internet Explorer 5.0 或更新版本
- Netscape Navigator 6.0 或更新版本

例外瀏覽器

根據測試期間所遇到的已知問題，我們建議您不要使用下列瀏覽器：

- 包含 SSL 功能的 Netscape Navigator 6.2.x

支援的 HP Web Jetadmin 版本

HP Web Jetadmin 是瀏覽器架構、供網路裝置使用的企業管理工具。您可以從 HP 客戶線上支援服務網站取得此工具，網址為：

<http://www.hp.com/go/webjetadmin>

為了能夠使用改良過的安全功能，我們建議搭配 HP Web Jetadmin 7.8 版或更新版本來使用 HP Jetdirect 內嵌 Web 伺服器。使用 HP Web Jetadmin 時，您便可以開啟 SNMP v3 代理程式，並流暢地在列印伺服器建立 SNMP v3 帳戶。

如果 HP Web Jetadmin 透過 Integration URL 發現此裝置，內嵌 Web 伺服器內就會顯示 HP Web Jetadmin 的連結。

目前 HP Web Jetadmin 與內嵌 Web 伺服器之間的瀏覽器支援可能不同。若要找到 HP Web Jetadmin 支援的瀏覽器，請蒞臨 <http://www.hp.com/go/webjetadmin> 網站。

檢視內嵌 Web 伺服器

注意

對於 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已建立無線連線。

如果尚未建立無線網路連線，您可以使用內嵌 Web 伺服器，使用您網路的無線設定值來設定 HP Jetdirect 無線列印伺服器。

您必須先為 HP Jetdirect 列印伺服器設定一個 IP 位址，才可以開始使用內嵌式 Web 伺服器。如需 IP 位址說明、TCP/IP 網路概述的詳細資訊，請參閱「[附錄 A](#)」。

您可以使用多種方法來設定列印伺服器的 IP 位址。例如，在每次啟動列印伺服器時，使用 BOOTP（啟動通訊協定）或 DHCP（動態主機組態通訊協定）透過網路來自動設定 IP 參數。或者，您可以使用印表機控制面板（適用於包含內建列印伺服器的特定印表機）、Telnet、arp 和 ping 指令、HP Web Jetadmin 或是其他管理軟體，手動設定 IP 參數。如需 TCP/IP 組態選項的詳細資訊，請參閱「[第 3 章](#)」。

如果 HP Jetdirect 列印伺服器在開啟電源後無法從網路擷取有效的 IP 位址，它就會自動地自我指定舊有預設的 IP 位址 192.0.0.192，或是範圍在 169.254.1.0 到 169.254.254.255 的鏈結本端（Link-local）位址。您可以檢查列印伺服器的 Jetdirect 組態頁，就可以知道列印伺服器所設定的 IP 位址。如需詳細資訊，請參閱「[第 3 章](#)」。

如果指定的是舊有預設 IP 位址 192.0.0.192，您必須先暫時使用相同的 IP 網路 號碼來設定您的電腦，或是建立連至列印伺服器的路徑，才能夠存取內嵌 Web 伺服器。

若要存取內嵌 Web 伺服器，請執行下列步驟：

1. 執行支援的 Web 瀏覽器。
2. 輸入列印伺服器的 IP 位址作為 URL。



圖 4.3 輸入 IP 位址

3. 如果出現安全性警提示，請按一下是開始進行。

若是初次存取，內嵌 Web 伺服器會使用標準 HTTP。然而，伺服器可能已經設定成安全站台，因此要使用列印伺服器中已安裝的 X.509 相容憑證進行身份識別。完成正確的設定之後，就可以使用經由 HTTPS（安全 HTTP）的加密瀏覽器通訊，進行安全存取。

如果列印伺服器是設定為經由 HTTPS 來執行作業，您還是可以使用瀏覽器的網際網路選項功能表，將瀏覽器設定為略過安全性警告；但是，我們不建議採用這種做法。請參閱「[Mgmt. Protocols](#)」。

4. 此時顯示的內嵌 Web 伺服器頁將是 HP Jetdirect 列印伺服器的首頁，或是由裝置提供服務的裝置頁。

操作注意事項

- 如需輸入或變更組態參數數值，請按一下 **Apply** 來啟用所做的變更，或按一下 **Cancel** 來清除所做的變更。
- IP 位址的變更將會造成內嵌 Web 伺服器連線關閉。若要重新建立連線，請用新的 IP 位址。

小心

已經用上一個 IP 位址設定在這部印表機進行列印的用戶端，可能會因為 HP Jetdirect 列印伺服器 IP 位址的變更，而無法列印。

- 您可以使用內嵌 Web 伺服器，存取 HP Jetdirect 無線列印伺服器上的無線網路連線參數。

小心

如果變更無線網路的設定，您可能會失去連線。若要重新連線，您可能需要將您的系統調整成新的設定。
如果列印伺服器失去網路連線，您可能需要將其重設成原廠預設狀態並重新進行安裝。

- 此時將不會出現以數值為基礎的列印伺服器（例如 HP ew2400）不支援的功能和組態參數。
- Novell NetWare 網路：在網路連線設定頁上，使用 **IPX/SPX** 標籤來設定 NDS（Novell 目錄服務）Queue Server（併列伺服器）模式參數。請注意，內嵌 Web 伺服器無法建立 Novell 伺服器的 NDS 物件（列印伺服器、印表機與列印併列物件）。若要建立這些物件，請使用 Novell NetWare 公用程式，例如，NWAdmin，或是透過 HP 公用程式設定 NDS 的 IPX/SPX 堆疊，例如，HP Web Jetadmin。

HP Jetdirect Home 標籤

如果連接裝置中的 Web 伺服器無法存取或不存在，**Home** 標籤將會顯示 HP Jetdirect 首頁。HP Jetdirect 首頁會顯示通用的印表機圖形，代表所連接的裝置。所有可擷取的資訊會和 HP Jetdirect 列印伺服器的產品機型、韌體版本和網路位址一起顯示。[表 4.1](#) 提供 HP Jetdirect 首頁所顯示項目的摘要說明。

表 4.1 HP Jetdirect 首頁項目（2 之 1）

項目	說明
Home 標籤	顯示 Jetdirect 首頁。如果可以存取由連接裝置所提供的網頁，就不會出現這個標籤。
< 裝置標籤 >	所連接網路裝置（例如是印表機或多功能 All-In-One 裝置）具有支援的內嵌 Web 伺服器時，可能會出現多個裝置標籤。您可以使用裝置標籤，存取該裝置所提供的網頁。
Networking 標籤	可用來存取網路組態、安全、以及診斷參數。如需詳細說明，請參閱「 Networking 標籤 」。
Device Info	識別經由 HP Jetdirect 列印伺服器連接到網路上的裝置（例如，印表機或多功能 All-In-One 裝置的型號名稱）。此時也會顯示其它可從裝置擷取的資訊，例如列印頁數總計或控制面板的狀態。所連接裝置的功能會決定顯示不同的資訊。
Select Language	當 HP Jetdirect 網頁支援多種語言時，會出現此項目。您也可透過瀏覽器的語言偏好設定值，來選擇受支援的語言。 若要顯示支援的非英語語言，您必須在瀏覽器設定內啟用 cookie 的使用。
Scan	如果 HP Jetdirect 列印伺服器支援所連接的網路裝置，且有開啟此功能，則會執行 HP Jetdirect 列印伺服器上的 Web Scan 伺服器。您可以使用 Web Scan，透過 Web 瀏覽器從裝置執行簡單的掃瞄。此外有提供「掃瞄到電子郵件」的組態選項。
Host Name	指出指定給裝置、並會儲存在 HP Jetdirect 列印伺服器上的 IP 主機名稱。請參閱「 Networking 標籤 」的 TCP/IP。
System Up Time	HP Jetdirect 列印伺服器或網路裝置從上一次開關電源到目前所經過的時間。
System Contact	裝置連絡人姓名的文字字串（儲存在 HP Jetdirect 列印伺服器上）。請參閱「 Networking 標籤 」的 TCP/IP。
System Location	可識別此裝置實際位置的文字字串（儲存在 HP Jetdirect 列印伺服器上）。請參閱 Networking TCP/IP 組態頁。

表 4.1 HP Jetdirect 首頁項目（2之2）

項目	說明
HP Jetdirect	HP Jetdirect 列印伺服器的產品號碼 (例如 HP J7934A)。
Firmware Version	安裝在 HP Jetdirect 列印伺服器中操作指令語言的版本。
IP Address	設定在 HP Jetdirect 列印伺服器上的 IP 位址。 如需 IP 位址的一般資訊，請參閱「 附錄 A 」。
Hardware Address	HP Jetdirect 列印伺服器的區域網路（LAN，區域網路）硬體（或指 MAC，媒體存取控制）位址。這個專用位址是由 Hewlett-Packard 所指派，但是您可以從本機進行管理。
LAA	取代 LAN 硬體（MAC）位址的區域管理位址（LAA）。 網路管理員可以在本機控制權之下設定 LAA。根據預設，LAA 是原廠設定的 LAN 硬體位址。
Admin Password	指出是否已經設定管理員密碼。此密碼也可以透過 HP Jetdirect 列印伺服器上的 Telnet 工作階段、或是從 HP Web Jetadmin 來進行設定。 (僅適用於 EIO 列印伺服器) 由於密碼會與選擇的印表機同步，因此密碼可能已經透過印表機安全網頁完成設定。 請使用 Admin Password 頁來設定、或清除管理員密碼。 如果有設定管理員密碼，則會提示您輸入使用者名稱和密碼，然後才能存取網路參數。如需詳細說明，請按「說明」，或參閱本文件的「 Admin. Account 」一節。

Networking 標籤

網路連線標籤提供存取 HP Jetdirect 網路組態參數和狀態的功能。左方邊界中的功能表項目提供存取組態頁和狀態頁的功能。

表 4.2 Networking 功能表項目

CONFIGURATION 區段
<ul style="list-style-type: none">● Network Settings● Other Settings● Privacy Settings● Select Language
SECURITY 區段
<ul style="list-style-type: none">● Settings● Authorization● Mgmt. Protocols● Wireless● 802.1x Authentication
DIAGNOSTICS 區段
<ul style="list-style-type: none">● Network Statistics● Protocol Info● 組態頁

傳送產品資訊給 HP

當您初次在內嵌 Web 伺服器中存取 Networking 標籤時，您會收到訊息，提示您允許使用網際網路傳送產品資訊給 HP。HP 會彙整這些產品識別及使用情況的資料，用於改進產品功能及服務。依據 HP 隱私政策規定，個人資料則將不予收集。請參閱「[Hewlett-Packard 線上隱私權聲明](#)」。

如果您按下 **No** 選擇拒絕此傳送要求，此時系統就會傳送記錄此選擇的日誌項目給 HP。若要避免 HP 收到資料彙整要求遭拒的日誌項目，請執行下列其中一個動作：

- 在按下 **No** 之前，關閉網際網路的存取權限。

您可以關閉瀏覽器的網際網路存取權限，例如，關閉 Web Proxy 伺服器。在按下 **No** 之後，再重新啟用網際網路存取權限即可。

- 在按下 **No** 之前，使用 Telnet 來關閉這個功能。
 - a. Telnet 到 Jetdirect 列印伺服器的 IP 位址。
 - b. 在出現要求使用者名稱和密碼的提示時，輸入 Admin 作為使用者名稱。再接著輸入指定給該列印伺服器的密碼。
 - c. 輸入下列 Telnet 指令 phone-home-config: 0
 - d. 若要結束並儲存您的設定，請輸入 quit 指令。Telnet 程式將詢問您是否要儲存這份資訊。確定鍵入 Y 表示「是」。
- 在按下 **No** 之前，使用 SNMP 管理公用程式、或 SNMP 指令行公用程式，關閉這個功能。物件識別碼（OID）是 .1.3.6.1.4.1.11.2.4.3.7.31.0，而且必須設定為（0）。

您可以隨時使用 **Networking** 標籤下方的 **Privacy Settings** 頁，來開啟或關閉此功能。

Network Settings

Network Settings 頁可讓您設定或變更 802.11（無線 Ethernet）、TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、DLC/LLC 的組態參數，和 SNMP 通訊協定。若要指定參數設定值，請輸入所需的數值，然後按一下 **Apply**。

802.11（無線 Ethernet）

注意 HP Jetdirect ew2400 有線 / 無線列印伺服器可用於無線、或有線的網路環境中。若要指定連線類型，請參閱「Misc. 設定」頁的「網路連線」。

802.11 頁可讓您建立、或變更 IEEE 802.11 無線 Ethernet 連線的無線網路組態參數。此外，您也可以同時設定基本的 TCP/IP 設定值。

表 4.3 摘要說明了組態參數。

802.11 標籤顯示單一、靜止的頁面，其中包含您的網路在建立無線網路時所需要的全部無線組態設定參數。請按一下 **Apply** 設定，或按一下 **Cancel** 略過、您的組態項目。若要重設回原廠預設值時，請按一下 **Reset to defaults**。

您也可以選擇按一下 **802.11** 頁最上面的 **Use Wizard** 按鈕，設定您的無線網路連線。這個按鈕將啟動組態精靈，引導您瀏覽需要的 802.11 無線組態設定參數，並依您的選擇，跳過不必要的參數。

注意 如果您不正確地關閉精靈（例如，不是使用「Cancel」按鈕），此時將會出現「*Operation Failed*」的畫面。此時，請先等候約 2 分鐘，再重新進入精靈。

注意 HP Jetdirect 無線列印伺服器若為原廠預設值（Ad Hoc 模式），可能就非常容易遭到未經授權的用戶端存取。因此，如非必要，請勿以原廠預設值狀態將其開啟，且任何的組態變更都必須加以確認。

表 4.3 802.11 Configuration Parameters (3 之 1)

項目	說明
Ad Hoc (peer-to-peer)	Ad Hoc（或對等式）是一種無線通訊拓撲，網路上的無線裝置可藉此直接進行相互間的通訊。不使用「存取點」。說明 Ad Hoc 模式的其他名詞還包含「獨立基本服務組」(IBSS) 和「電腦對電腦」模式。 HP Jetdirect 列印伺服器所設定的原廠預設模式就是 Ad Hoc。若要和列印伺服器進行初次通訊，您必須將無線電腦設定為 Ad Hoc 模式。
Channel	(僅適用於 Ad Hoc 模式) 若頻道選項無法和任何頻道上的特定 Ad Hoc 網路進行連結，則頻道選項會識別列印伺服器用來廣播其可用性的無線電頻率。 根據原廠預設值，此時會使用頻道 11 (2462 MHz)。不過您也可以使用頻道 10 (2457 MHz)。
Infrastructure	「架構」是一種無線通訊拓撲，在這種拓撲中，所有進出每個無線網路裝置的無線通訊都會通過「存取點」。「存取點」是一種裝置，就像閘道或基地台一樣，能夠接收無線通訊並將其傳送至其他的網路裝置。「存取點」通常會將無線裝置連接到已接上電纜的網路。架構模式為大型網路所偏好使用的拓撲方式。 說明架構模式的其他名詞還包括「基本服務組」(BSS)、「星狀拓撲」和「企業模式」。

表 4.3 802.11 Configuration Parameters (3 之 2)

項目	說明
Select Network Name (SSID)	<p>指定或選擇 HP Jetdirect 列印伺服器將連接的無線網路名稱。「網路名稱」也稱做服務組識別碼（SSID），它會識別與大型「架構模式」網路正常連結的「延伸服務組」（ESS）。列印伺服器將列出已偵測到的 SSID。</p> <p>接受空的（或「空白」）SSID 欄位，例如，在依賴信號強度、加密與驗證方法來控制網路存取的網路上，便可採用這種做法。hpsetup 是指設定 HP Jetdirect 列印伺服器為原廠預設 SSID。若要和列印伺服器進行初次通訊，您的無線電腦的 SSID 也必須是 hpsetup。（注意：SSID 字元有大小寫之分。請務必使用正確的小寫或大寫字元）。</p>
Refresh	按一下這個按鈕，重新整理列印伺服器所偵測到的網路名稱清單。
Open System	（沒有驗證）如果您的無線網路不需要裝置驗證或安全性來存取網路，請選擇這個驗證方式。不過，您的網路可能仍有使用 WEP 加密金鑰來保護資料隱私性。
Shared Key	（需要 WEP 金鑰）如果無線網路中的每部裝置都使用共用加密金鑰（也就是共用「密碼」值）來存取網路存取和進行通訊，請選擇這個驗證方式。每個位於網路上的裝置都必須使用相同的金鑰。HP Jetdirect 列印伺服器支援加密網路通訊的 IEEE 802.11 有線等同私密（WEP）金鑰。如果您選擇「共用金鑰」驗證，則必須設定一份或更多份 WEP 金鑰。
WPA-PSK	選擇 Wi-Fi 保護存取預先共用金鑰（WPA-PSK）執行進階驗證。WPA-PSK 通常適用於未使用驗證伺服器的小型網路。如果選擇 WPA-PSK 驗證，您就必須輸入網路密碼，以產生您的網路的預先共用金鑰。此外，您還需要選擇動態加密。
Pass-phrase	輸入網路密碼，以產生您網路上 WPA-PSK 驗證時所需要的預先共用金鑰。 密碼必須是從 8 到 63 個 ASCII 字元、十六進位範圍從 21 到 7E（容許字元有 0-9、a-z、A-Z 及許多特殊字元，包括！、@、#、\$、%、^、&、()、_、+、=、-、{ }、[]、\、/、“、<、>、?、“、‘、~）。
Disabled (No encryption)	如果您的無線網路在進行網路存取或通訊時並沒有使用加密金鑰，請選擇 Disabled 。
Dynamic	（僅適用於 WPA-PSK 驗證）當設定為 WPA-PSK 驗證時，列印伺服器必須使用 WPA 加密通訊協定。

表 4.3 802.11 Configuration Parameters (3 之 3)

項目	說明
Static (WEP)	<p>如果您的無線網路使用 WEP (有線等同私密) 金鑰來進行基本存取控制和資料隱私性，請選擇 Static (WEP)。您必須以網路管理員的控制權，使用相同金鑰為網路中的每個無線裝置進行設定。</p> <p>Encrypt transmit data using : 選擇目前啟用中的金鑰。</p> <p>HP Jetdirect 列印伺服器最多可使用四個金鑰位置 (Key 1、2、3、4) 來儲存四個 WEP 金鑰。但是每個給定網路 (或 SSID) 一次只能使用一個啟用中的金鑰。Key 1 為預設的啟用中金鑰。</p> <p>注意：當您輸入 WEP 金鑰時，請務必將其輸入至與您網路上的無線裝置相符的金鑰位置 (或欄位) 中。例如，如果無線網路上的其他裝置正在 Key 2 位置上使用 WEP 金鑰，您也必須將這個 WEP 金鑰輸入至 Jetdirect 列印伺服器上的 Key 2 欄位中，並選擇 Key 2 作為啟用中的金鑰。不同的金鑰位置將產生不同的加密和解密結果。</p> <p>HP Jetdirect 無線列印伺服器支援適用於 40/64 位元和 104/128 位元加密的 WEP 金鑰。若要輸入一個或多個 WEP 金鑰：</p> <p>Input keys in : 選擇要使用英數字元或十六進位數字來指定 WEP 金鑰。</p> <p>選擇 Alphanumeric，使用英數 ASCII (8 位元) 字元來輸入您的 WEP 金鑰。英數字元限用 0 到 9、a 到 z、A 到 Z 等字元。(注意：英數字元有區分大小寫。輸入小寫或大寫字元 (a - z 或 A - Z)，將會產生不同的 WEP 金鑰值)。</p> <p>選擇 Hexadecimal 來輸入 16 進位 (4 位元) 數字。16 進位數字可從 0 到 9、a 到 f、A 到 F。(注意：16 進位數字沒有區分大小寫。輸入小寫或大寫的數值 (a - f 或 A - F)，將會產生相同的 WEP 金鑰值)。</p> <p>不論是 40/64 位元或 104/128 位元的加密，輸入的所有金鑰都必須是相同長度。在每個金鑰欄位中輸入適用於 64 位元加密的 5 個英數字元或 10 個 16 進位數字 (40 位元)，或適用於 128 位元加密的 13 個英數字元或 26 個 16 進位數字 (104 位元)。</p> <p>(注意：這兩種情況都會自動新增 24 個「起始向量」位元)。</p>
TCP/IP settings	<p>為了減少因重新連線到列印伺服器而須設定初始網路組態的次數，802.11 頁可讓您在設定無線連線設定值的同時，設定下列基本的 TCP/IP 設定值：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IP 組態方式 ● IP 位址 ● 子網路遮罩 ● 預設閘道 <p>如需這些參數的說明，請參閱下面的「TCP/IP」。</p>

TCP/IP

TCP/IP 頁在表 4.4 中，提供摘要說明的組態參數。

表 4.4 TCP/IP 設定（3 之 1）

項目	說明
IP 組態方式	選擇 HP Jetdirect 列印伺服器即將用於其 IP 組態參數的方式：BOOTP（預設值）、DHCP、Manual 或 Auto IP。 如果採用 BOOTP 或 DHCP 方式，每次啟動列印伺服器電源時，BOOTP 或 DHCP 伺服器就會自動設定 IP 參數。 如果選擇 Manual，則可使用此網頁或其他可用的工具，以手動方式輸入基本的 IP 參數。 如果選擇 Auto IP，則會指派專用的鏈結本端位址 169.254.x.x。如需詳細說明，請參閱「 第 3 章 」。
Host Name	為網路裝置指定可讀取的 IP 名稱（SNMP SysName 物件）。名稱開頭必須是字母、結尾必須是字母或數字，最長可為 32 個 ASCII 字元。預設主機名稱為 NPIxxxxxx，其中 xxxxxx 是 LAN 硬體（MAC）位址的最後六個數字。
IP Address	使用此欄位來手動設定 HP Jetdirect 列印伺服器的網際網路通訊協定位址。IP 位址是「n.n.n.n」格式的四個位元組（32 位元）位址，其中的「n」表示從 0 到 255 的數字。 IP 位址可唯一識別 TCP/IP 網路上的節點。TCP/IP 網路上不允許使用重複的 IP 位址。如需 IP 位址的詳細資訊，請參閱「 附錄 A 」。
Subnet Mask	如果有使用子網路，請使用此欄位來手動指定子網路遮罩。子網路遮罩是一個 32 位元的數字；當它套用到 IP 位址時，便決定哪些位元是用來指定網路和子網路，而哪些位元可唯一指定節點。 如需子網路遮罩的詳細資訊，請參閱「 附錄 A 」。
Default Gateway	指出用來連接其他網路或子網路的路由器或電腦的 IP 位址。
Domain Name	指定 HP Jetdirect 列印伺服器所在 DNS（網域名稱系統）網域的名稱（例如，support.hp.com）。它並不包括主機名稱；因此不是「完整網域名稱」（例如，printer1.support.hp.com）。
Primary WINS Server	指定主要 WINS (Windows 網際網路名稱服務) 伺服器的 IP 位址。WINS 伺服器會向網路電腦和裝置提供 IP 位址和名稱解析等服務。
Secondary WINS Server	指定在無法使用主要 WINS 伺服器時所應使用的 WINS 伺服器 IP 位址。

表 4.4 TCP/IP 設定（3 之 2）

項目	說明
Syslog Server	指定設定用來接收來自 HP Jetdirect 列印伺服器系統記錄訊息之主電腦的 IP 位址。如果沒有指定 Syslog Server（系統記錄伺服器），就會關閉系統記錄訊息的功能。 如需詳細說明，請參閱「 附錄 A 」。
Syslog Maximum Messages	指定 HP Jetdirect 列印伺服器每分鐘最多可傳送的系統記錄訊息數目。這個設定值可讓管理員控制記錄檔案的大小。預設值是每分鐘 10 個訊息。如果設定為零，就不用定義最大值。
Syslog Priority	控制傳送到系統記錄伺服器的系統記錄訊息篩選方式。篩選的範圍是 0 到 8；其中 0 是最特定的，而 8 則為最一般性的訊息。只會報告低於所指定篩選層級（或較高優先順序）的訊息。預設值是 8，會傳送所有系統記錄訊息。如果是 0，則會關閉系統記錄訊息的功能。
Idle Timeout	指定允許閒置連線繼續保持連線的秒數。最大可設定為 3600 秒鐘。預設值是 270。如果設定在 0，則會關閉逾時的功能；而 TCP/IP 會一直保持連線，直到網路另一端（例如，工作站）的裝置關閉其連線。
TTL/SLP	指定 SLP（服務位置通訊協定）封包的 IP 多點傳送 TTL（存活期）探測設定值。預設值是 4 個躍點（本機網路的路由器數目）。其範圍是 1 到 15。設定在 -1 時，會關閉多點傳送的功能。 設定為 Auto IP（鏈結本端）位址的列印伺服器會略過此欄位。傳出封包上的 TTL 一律設定為 255，並限用於鏈結本端網路。
System Contact	指出負責管理或維修此裝置的指定人員。此欄位可包含電話號碼或類似的資訊。 在設定後，此項參數會顯示在 HP Jetdirect 首頁上。
System Location	指定裝置的實際位置或相關資訊。僅能使用可列印的 ASCII 字元，而且最長不可超過 64 個字元。 在設定後，此項參數會顯示在 HP Jetdirect 首頁上。
Banner Page	指出列印工作是否要印出 LPD 標題頁。對於目前支援的列印伺服器，僅提供單一個連接埠（連接埠 1）。
Default IP	指定當列印伺服器在強制重新設定 TCP/IP 期間（例如，當手動設定為使用 BOOTP/DHCP 時）無法從網路取得 IP 位址時，所要使用的 IP 位址。 LEGACY DEFAULT_IP ：設定舊有預設 IP 位址 192.0.0.192。 AUTO_IP ：設定鏈結本端 IP 位址 169.254.x.x。 初始設定是由初次開啟電源時所取得的 IP 位址決定。

表 4.4 TCP/IP 設定（3 之 3）

項目	說明
Send DHCP requests	可使用此核取方塊來指定當舊有預設 IP 位址 192.0.0.192、或鏈結本端 IP 位址 169.254.x.x 已自動指定時，是否還要定期傳送 DHCP 要求。 清除核取方塊，表示關閉 DHCP 要求。 選取核取方塊（預設值）表示開啟 DHCP 要求。

IPX/SPX

IPX/SPX 標籤可用來設定 HP Jetdirect 列印伺服器上的 IPX/SPX（網際網路封包交換／循序封包交換）參數，以便在 Novell NetWare、或 IPX/SPX 相容的網路（例如，Microsoft 類型網路）上作業。如需本頁項目的詳細說明，請參閱[表 4.5](#)。

小心 當您在 Microsoft 網路上透過 IPX/SPX 使用直接模式列印時，請勿關閉 IPX/SPX。

若是 Novell NetWare 網路：

- 您可以使用內嵌 Web 伺服器來選擇 NDS（Novell 目錄服務）環境的 Queue Server Mode（佇列伺服器模式）參數。
- 您不可以使用內嵌 Web 伺服器來建立 NDS 列印伺服器、印表機和佇列物件。若要建立這些物件，請用其他可用的工具或公用程式。

表 4.5 IPX/SPX 設定（2 之 1）

項目	說明
IPX/SPX Enable	開啟或關閉 HP Jetdirect 列印伺服器上的 IPX/SPX 通訊協定。如果沒有選取此核取方塊，則會關閉 IPX/SPX。
IPX/SPX Frame Type	<p>指定 HP Jetdirect 列印伺服器在網路中使用的 IPX/SPX 數據框架類型。設定數據框架類型後，所有其他類型均會在計數後棄置。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AUTO（預設值）：偵測所有框架類型，並設定為第一個偵測到的類型。 ● EN_8023：限制框架類型為透過 IEEE 802.3 框架的 IPX。 ● EN_II：限制框架類型為透過 Ethernet 框架的 IPX。 ● EN_8022：限制框架類型為透過 IEEE 802.2 與 IEEE 802.3 框架的 IPX。 ● EN_SNAP：限制框架類型為透過 SNAP 與 IEEE 802.3 框架的 IPX。
SAP Interval	指定 HP Jetdirect 列印伺服器等候傳送 SAP（服務通知通訊協定）訊息（用來在 Novell NetWare 網路上廣播，以公佈其服務功能）的時間間隔（以秒鐘為單位）。若要關閉 SAP 訊息，請使用數值「0」。
Print Server Name	指定 HP Jetdirect 列印伺服器的 NetWare 印表機名稱（僅限英數字元）。預設名稱是 NPIxxxxx，其中 xxxxxx 是 HP Jetdirect 列印伺服器 LAN 硬體（MAC）位址的最後六個數字。
NDS Tree Name	指定此裝置的 NDS 樹狀目錄名稱。NDS（Novell 目錄服務）樹狀目錄名稱表示網路上所使用組織性樹狀目錄的名稱。若要關閉 NDS 功能，請將此欄位留為空白。
NDS Context	<p>列印伺服器的 NDS 內容表示包含列印伺服器物件的 NDS 容器、或組織單位。列印佇列和裝置物件可以出現在 NDS 樹狀目錄中的任何位置；但是 HP Jetdirect 列印伺服器必須設定完整的列印伺服器物件名稱。</p> <p>例如，當列印伺服器物件位於 marketing.mytown.lj 容器中，完整的列印伺服器內容名稱（CN）是： OU=marketing.OU=mytown.O=lj</p> <p>（其中的 OU 是「組織單位」容器，而 O 則是 NDS 樹狀目錄中的「組織」容器。）列印伺服器也會接受「marketing.mytown.lj」。</p> <p>若要關閉 NDS 功能，請將此欄位留為空白。</p> <p>注意：內嵌 Web 伺服器不能建立 NDS 物件。</p>
Job Poll Interval	指定 HP Jetdirect 列印伺服器等候檢查列印佇列中列印工作的時間間隔（以秒鐘為單位）。

表 4.5 IPX/SPX 設定（2 之 2）

項目	說明
PJL 組態	適用於 PJL（印表機工作語言）的參數；開啟（核取）或關閉（清除）所提供的參數： <ul style="list-style-type: none"> ● Banner Page（在列印工作之間印出用來分隔工作的標題頁） ● End-Of-Job Notification（當從印表機收到「工作結束」通知時，就會將此訊息轉送給用戶端應用程式） ● Toner Low Notification（當從印表機收到「低碳量通知」通知時，HP Jetdirect 列印伺服器就會將此訊息轉送給用戶端應用程式）

AppleTalk

AppleTalk 標籤允許您在 HP Jetdirect 列印伺服器上設定選擇的 AppleTalk 設定。如需本頁項目的詳細說明，請參閱[表 4.6](#)。

注意 所顯示的 AppleTalk 參數包括已在網路上公佈的 AppleTalk 印表機類型。

HP Jetdirect 列印伺服器僅支援 AppleTalk Phase 2。

表 4.6 AppleTalk 設定

項目	說明
AppleTalk Enable checkbox	開啟（核取）或關閉（清除）列印伺服器的 AppleTalk 通訊協定。如果有開啟 AppleTalk，就會顯示列印伺服器所儲存的 AppleTalk 參數。
Device (AppleTalk) Name	指定 AppleTalk 網路上印表機的名稱。若您輸入的名稱已經有指定於網路中，在 Jetdirect 組態頁所指定的 AppleTalk 名稱後面就會加上一個號碼，表示這是重複的名稱。
Print Type	指出已在網路中公佈的印表機類型。最多可顯示兩種類型（例如，HP LaserJet 與 LaserWriter）。
Zone	選擇印表機可用的 AppleTalk 網路區域。根據預設，將會顯示目前選擇的區域。 按一下 Refresh selected zone Info 按鈕，重新整理可用區域的清單。

DLC/LLC

您可以使用所提供的核取方塊，來開啟（核取）或關閉（清除）HP Jetdirect 列印伺服器上的 DLC/LLC（資料連結控制／邏輯連結控制）通訊協定。如果清除核取方塊，就會關閉 DLC/LLC 通訊協定。

SNMP

您可以指定或變更所提供的 SNMP（簡單網路管理通訊協定）參數。請參閱表 4.7。

小心

如果您使用 HP Web Jetadmin 管理裝置，您必須在列印伺服器上使用 HP Web Jetadmin 完美地設定 SNMP v3 與其他安全設定。

使用內嵌 Web 伺服器建立 SNMP v3 帳戶時，將會清除任何現存的 SNMP v3 帳戶。此外，SNMP v3 帳戶資訊必須應用在 SNMP 管理應用程式。如需詳細說明，請參閱「[SNMP v3](#)」。

表 4.7 SNMP 設定（2 之 1）

項目	說明
Enable SNMPv1/v2 read-write access	<p>此選項會開啟列印伺服器的 SNMP v1/v2c 代理程式。您可以設定自訂的群體名稱，以便控制列印伺服器的管理存取權限。</p> <p>SNMP Set Community Name 是一個密碼，可用來設定（或「寫入」）HP Jetdirect 列印伺服器的 SNMP 訊息。</p> <p>SNMP Get Community Name 是一個密碼，可用來擷取（或「讀取」）HP Jetdirect 列印伺服器的 SNMP 資訊的密碼。</p> <p>傳入的 SNMP SetRequest 或 GetRequest 指令必須包含有適當的 Set 或 Get community name，列印伺服器才會回應。</p> <p>群體名稱必須為 ASCII 字元，且最長可為 255 個字元。</p> <p>預設的 Get community name 是 public；您可以核取所提供的核取方塊，關閉此設定，限制存取。</p> <p>注意：如果關閉了 public，有些連接埠監視器或探測公用程式可能就無法正常運作。</p>
Enable SNMPv1/v2 read-only access	此選項會開啟列印伺服器的 SNMP v1/v2c 代理程式，但會限制成唯讀存取。寫入存取已經關閉。預設的 Get community name 「public」會自動開啟。

表 4.7 SNMP 設定（2 之 2）

項目	說明
Disable SNMPv1/v2	此選項會關閉列印伺服器的 SNMP v1/v2c 代理程式，建議用於安全環境。如果 SNMP v1/v2c 為關閉，有些連接埠監視器或探測公用程式可能無法正常運作。
Enable SNMPv3	(僅適用於全功能 HP Jetdirect 列印伺服器)此選項可開啟(核取)或關閉(清除)列印伺服器上的 SNMP v3 代理程式。 開啟時，列印伺服器上必須建立一個 SNMP v3 帳戶，且該帳戶資訊必須應用於 SNMP v3 管理應用程式。您可以提供下列資訊以建立帳戶： User Name : SNMP 帳戶使用者名稱。 驗證密碼：驗證使用 Message Digest Algorithm 5 (MD5、RFC 1321) 演算法之 SNMP 封包內容的 16 進位字元值。 安全性密碼：加密使用 Data Encryption Standard (DES) 演算法之 SNMP 封包資料部份的 16 進位字元值。 Context Name: 使用者可在其中存取 SNMP 物件的檢視內容。永遠設定為「Jetdirect」。

Other Settings

這個項目可提供使用各種管理與列印設定選項。下面是所提供的標籤：

- [Misc. 設定](#)：可開啟其他進階通訊協定和功能
- [Firmware Upgrade](#)：使用新功能和增強功能來更新您的 HP Jetdirect 列印伺服器（機型 ew2400 升級功能仍有限，而且需要有線網路連線）
- [LPD Queues](#)：可設定 LPD (Line Printer Daemon) 列印服務所使用的列印佇列
- [USB 設定](#)：(僅適用於外接式列印伺服器) 可設定「通用序列匯流排」連線參數
- [Support Info](#)：可設定位於左方邊界中 **Other Links** 下方的 **Support** 連結
- [Refresh Rate](#)：可設定內嵌 Web 診斷頁更新的時間間隔（以秒鐘為單位）

Misc. 設定

Miscellaneous Settings (其他設定) 參數允許您設定各種進階的通訊協定和功能，如下所示。請參閱[表 4.8](#)。

表 4.8 其他設定（5 之 1）

項目	說明
SLP Config	開啟或關閉某些用戶端應用程式軟體用來自動探測、識別 HP Jetdirect 列印伺服器的 SLP (服務位置通訊協定)。
Telnet Config	開啟或關閉用 Telnet 存取 HP Jetdirect 組態參數的權限。如需詳細說明，請參閱「 第 3 章 」。
mDNS	開啟或關閉多點傳送網域名稱系統 (mDNS) 服務。一般未使用傳統 DNS 伺服器的小型網路，會使用 mDNS 來解析 IP 位址及名稱 (經由 UDP 連接埠 5353)。
Multicast IPv4	開啟或關閉列印伺服器的 IP 第 4 版多點傳送封包的接收及傳送。
9100 Config	開啟或關閉連接埠 9100 的服務。連接埠 9100 是 HP Jetdirect 列印伺服器專用的 Raw TCP/IP 連接埠，而且是預設的列印連接埠。它是由 HP 軟體存取 (例如，HP 標準連接埠)。
FTP Printing	開啟或關閉 HP Jetdirect 列印伺服器上可用來列印的 FTP (檔案傳輸通訊協定) 服務。如需詳細說明，請參閱「 第 6 章 」。
LPD Printing	開啟或關閉 HP Jetdirect 列印伺服器上的 LPD (行式印表機服務程式) 服務。HP Jetdirect 列印伺服器上的 LPD，可為 TCP/IP 系統提供行式印表機多工緩衝處理程式服務。如需詳細說明，請參閱「 第 5 章 」。
IPP Printing	開啟或關閉 HP Jetdirect 列印伺服器上的 IPP (網際網路列印通訊協定)。如果印表機有適當地連線並可以使用，IPP 便會透過網際網路 (或企業內部網路) 列印到該裝置。另外還需要適當設定 IPP 用戶端系統。如需 IPP 用戶端軟體的資訊，請參閱「 第 2 章 」。

表 4.8 其他設定（5 之 2）

項目	說明
Link settings	<p>(僅限有線 10/100TX 網路) 設定 HP Jetdirect 10/100TX 列印伺服器的網路連結速度（10 或 100 Mbps）與通訊模式（全雙工或半雙工）。以下所列為可用的設定值。</p> <p>小心：如果您變更了連結設定，便可能遺失列印伺服器和網路裝置的網路通訊。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AUTO：(預設值) 列印伺服器會使用自動協商來符合網路的連線速度和通訊模式。如果自動協商失敗，便會設定 100TXHALF。 ● 10TXFULL：10 Mbps、全雙工 ● 10TXHALF：10 Mbps、半雙工 ● 100TXFULL：100 Mbps、全雙工 ● 100TXHALF：100 Mbps、半雙工
網路連線	<p>HP Jetdirect ew2400 有線／無線列印伺服器，支援使用有線 802.3 連接埠和網路電纜，以及使用無線 802.11 連接埠的網路連線。但是一次只能啟用一個連接埠。對於這些列印伺服器，您應該指定啟用連接埠的行為。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AUTO (Cable Detect)：自動偵測是否已經連接 802.3 網路電纜。如果網路電纜尚未連接，就只能啟用 802.11 無線連接埠。但是，如果網路電纜已經連接，就只能啟用 802.3 有線連接埠。 ● Disable Wire：無論網路電纜是否有連接，都會關閉 802.3 有線連接埠。只啟用 802.11 無線連接埠。 ● Disable Radio：關閉 802.11 無線連接埠。只啟用 802.3 有線連接埠。
Primary DNS Server	指定主要 DNS（網域名稱系統）伺服器的 IP 位址。
Secondary DNS Server	指定在無法使用主要 DNS 伺服器時，所使用次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
Email (SMTP) Server	指定所偏好外送電子郵件「簡單郵件傳輸通訊協定」(SMTP) 伺服器的 IP 位址，以供所支援的掃瞄裝置使用。
Scan Idle Timeout	指定允許掃描閒置繼續保持連線的時間（以秒鐘為單位）。最大值為 3600，而預設值為 300。若設為 0，則逾時將關閉，而連線將保持開啟，直到存取裝置的網路系統關閉連線。
Locally Administered Address	<p>指定 LAA（區域管理位址），取代原廠設定的 LAN 硬體（MAC）位址。如果使用 LAA，就必須輸入剛好 12 個十六進位數字的使用者指定字串。</p> <p>若為 Ethernet 列印伺服器，LAA 位址就必須以十六進位的 X2、X6、XA 或 XE 為開頭，其中 X 為任何從 0 到 F 的十六進位數字。</p> <p>預設位址為原廠設定的位址。</p>

表 4.8 其他設定（5 之 3）

項目	說明
Syslog Facility	指定已編碼的訊息來源設備（例如，在疑難排解過程中，用來識別所選訊息的來源）。根據預設，HP Jetdirect 列印伺服器採用 LPR 為其來源設備碼；但可用 local0 到 local7 的本地使用者數值來區隔個別、或群組的列印伺服器。
On fatal error	（僅適用於受支援的外接式列印伺服器）指定列印伺服器在與所連接裝置共同操作期間，在偵測到嚴重錯誤時的要採取的行動。 <ul style="list-style-type: none"> ● Halt（預設值）：列印伺服器的網路操作停權。此時需要使用者介入。 ● Reboot：列印伺服器將會重新啟動，類似印表機電源關閉／開啟時的動作。
Error page type	（僅適用於受支援的外接式列印伺服器）指定出現嚴重錯誤時將自動列印的診斷頁類型。 <ul style="list-style-type: none"> ● Basic（預設值）：將列印「預設診斷頁」。單一頁，其中包括使用者可讀格式的錯誤摘要。 ● Full：最多將列印五頁完整診斷的資訊；這些頁面將包含偵測到錯誤時的詳細列印伺服器狀態。這些頁面內容可能需要由 HP 支援人員來解釋。 ● None：不列印診斷頁。
Dynamic Raw Port Setting	允許為 TCP 連接埠 9100 的列印工作指定其他連接埠。有效連接埠介於 3000 到 9000 之間，這將會根據應用程式而有所不同。
Disable listening on these ports	基於安全考量，您可以使用兩個欄位來關閉使用網路的印表機服務。您必須在各欄位中指定用來與那些服務進行網路通訊的連接埠號碼。各欄位中最多可指定五個連接埠（例如，[5, 10, 40, 20, 50]）。連接埠號碼的有效範圍是 1 到 65535。 Streams ：在這個欄位中，輸入傳遞資料流的服務連接埠號碼。資料流會使用 TCP（傳輸控制通訊）來保證傳送資料。 Datagrams ：在這個欄位中，輸入傳遞資料包的服務連接埠號碼。資料包，一般用於廣播訊息，它是使用 UDP（使用者資料包通訊協定）；UDP 是一種不保證傳送及錯誤回復的無連接通訊協定。
Enable MFP and AIO software support	開啟或關閉列印伺服器對全功能掃瞄設備的支援。此全功能掃瞄設備是透過 HP 多功能裝置（MFP 或 All-in-One）隨附的軟體支援，安裝於用戶端電腦上。 若為關閉，則列印伺服器將不允許用戶端伺服器裝置執行網路列印以外的功能。 列印伺服器的「Web 掃描」功能支援會分開控制。
Enable Web Scan	透過列印伺服器內嵌 Web Scan 功能，開啟或關閉基本掃描的使用。如上所述，Web Scan 的使用與開啟 MFP 和 AIO 裝置軟體支援會個別進行設定。

表 4.8 其他設定（5 之 4）

項目	說明
Enable Scan-to-email	開啟或關閉掃描到電子郵件支援。當此參數已關閉時，您可以掃描到電子郵件，也可以下載或顯示掃描過的檔案。 您必須先指定電子郵件伺服器，才可以使用掃描到電子郵件功能。請使用前述的「電子郵件（SMTP）伺服器」參數，指定電子郵件伺服器。
mDNS Service Name	指定給此裝置或服務的英數字串，最多 64 個 ASCII 字元。這個名稱會永久不變，並可在因工作階段轉移而改變通訊端資訊（例如 IP 位址）時，用來解析特定的裝置或服務。Apple Rendezvous 將會顯示此項服務。預設的服務名稱為印表機的機型及 LAN 硬體（MAC）位址。
mDNS Domain Name	（唯讀參數）指定給裝置的 mDNS 網域名稱，格式為 < 主機名稱 >.local。如果尚未指派使用者指定的主機名稱，便會使用預設的主機名稱 NPIxxxxx，其中 xxxxxx 是 LAN 硬體（MAC）位址的最後六個數字。
mDNS Highest Priority Service	指定用於列印的 mDNS 最高優先順序服務。若要設定此參數，請選擇下列其中一個列印選項： 9100 Printing：經由 HP 專屬連接埠 9100 進行的 Raw IP 列印。 IPP Printing：IPP（網際網路列印通訊協定）列印。 LPD Printing (RAW)：預設的 LPD raw（原始）併列列印。 LPD Printing (TEXT)：預設的 LPD text（文字）併列列印。 LPD Printing (AUTO)：預設的 LPD auto（自動）併列列印。 LPD Printing (BINPS)：預設的 LPD binary postscript（二進位 PostScript）併列列印。 LPD Printing (<使用者定義>)：如果已設定，最多會列出 5 個使用者指定的 LPD 併列，其中 <使用者定義> 是指使用者指定 LPD 列印併列的名稱。 預設選項將視印表機而定，一般為 9100 Printing 或 LPD Printing (BINPS)。
Proxy Server	指定印表機 /MFP 之內嵌應用程式要使用的 Proxy 伺服器。網路用戶端通常會使用 Proxy 伺服器來進行網際網路存取。它可以為用戶端快取 Web 頁面，並提供特定程度的網際網路安全性。 若要指定 Proxy 伺服器，請輸入此類伺服器的 IP 位址或完整網域名稱。此名稱最長可達 64 個字元。 在某些網路環境中，您可能需要洽詢 ISP（網際網路服務供應商），以便取得 Proxy 伺服器的位址。
Proxy Server Port	輸入提供用戶端支援的 Proxy 伺服器連接埠號碼。此連接埠號碼可識別網路中保留供 Proxy 用途的連接埠，可輸入 0 到 65535 範圍的值。
Proxy Server User Name	如果該 Proxy 伺服器已經有設定使用者帳戶，請輸入該使用者帳戶的名稱。

表 4.8 其他設定（5 之 5）

項目	說明
Proxy Server Password	如果該 Proxy 伺服器已經有設定使用者帳戶，請輸入該使用者帳戶的密碼。
Proxy Server Exception List	輸入不需要透過 Proxy 伺服器的 Web 位址、主機名稱或網域名稱。使用分號（;）來分隔項目。

Firmware Upgrade

如果使用的是支援韌體升級的列印伺服器，您就可以透過此頁，以新功能來升級列印伺服器。

注意 HP Jetdirect ew2400 列印伺服器的升級功能有限。必須使用網路電纜。不支援透過無線連線來進行韌體升級。

系統必須取得該列印伺服器的韌體升級檔案。若要辨識並獲取適當的升級檔案，請造訪 HP 客戶線上支援服務，網址為：

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware

請在該網頁中執行下列步驟：

1. 找出列印伺服器機型及升級檔案。
2. 核取該升級檔案，並確認其版本比列印伺服器已安裝的版本還新。
若是的話，請下載檔案。若不是的話，您就不需要進行升級。

若要使用內嵌 Web 伺服器來升級列印伺服器：

1. 輸入升級檔案的路徑，或是按一下 **Browse** 來找出檔案。
2. 再按一下 **Upgrade Firmware**。

LPD Queues

您可以使用 **LPD Queues** 頁來指定 Jetdirect 列印伺服器的 LPD（行式印表機服務程式）列印併列。如需 LPD 列印和列印併列的詳細資訊，請參閱第 5 章的「[設定 LPD 列印](#)」。

您必須先開啟列印伺服器的 LPD 列印，才能設定 LPD 併列。如果 LPD 是關閉的，請移至 [Misc. 設定](#) 標籤將其開啟。

如果 LPD 列印是開啟的，您將可以使用 10 個不同的已命名列印併列。其中有四個會自動設定，而且無法變更參數。其他六個則可由使用者定義。

這六個使用者定義的併列可以用字元字串來設定，例如，可以在該列印工作之前、或之後自動加入的工作控制指令。您最多可定義 8 個已命名字串，而且還可以為每個併列進行設定，使這些已命名字串插入到列印資料之前（前置字串名稱），或跟在列印資料之後（附加字串名稱）。

下面將說明設定 LPD 併列的「LPD 併列參數」。請參閱[表 4.9](#)。

表 4.9 LPD 併列參數（2 之 1）

項目	說明
Queue Name	使用者定義併列名稱。這個名稱最長可為 32 個字元，可以包含任何可顯示的 ASCII 字元。您最多可定義六個使用者定義的併列。
Prepend String Name	輸入要在列印資料之前新增（或前置）的一個或多個字串名稱。在頁面底部表格中，指定字串名稱及值。 您可連結多個字串名稱來前置一個長字串；也就是在輸入後，再以「+」字元分隔。例如，若要前置已分成兩個不同字串的長字串，請輸入： <code><stringname1>+<stringname2></code> 其中 stringname1 及 stringname2 為兩個具有不同值的不同字串名稱。
Append String Name	輸入要在列印資料之後新增（或附加）的一個或多個字串名稱。在頁面底部表格中，指定字串名稱及值。 您可以連結多個字串名稱來附加一個長字串；也就是在輸入後，再以「+」字元分隔。例如，若要附加已分成兩個不同字串的長字串，請輸入： <code><stringname1>+<stringname2></code> 其中 stringname1 及 stringname2 為兩個具有不同值的不同字串名稱。

表 4.9 LPD 佇列參數（2 之 2）

項目	說明
Queue Type	<p>佇列的處理步驟。從下面四種佇列類型進行選擇：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RAW — 未經修改。行式印表機服務程式會將 <i>raw</i> 佇列的資料視為已經是 PCL、PostScript、或 HP-GL/2 等格式的列印工作，因此會在不修改情況下將其傳送至印表機。（請注意，任一使用者定義的前置、或附加字串都可以在適當位置加入到工作。） ● TEXT — 加入換行符號。行式印表機服務程式會將 <i>text</i> 佇列的資料視為尚未格式化或 ASCII 文字，並在每行傳送至印表機之前加入換行符號。 ● AUTO — 自動化。行式印表機服務程式會使用自動感應功能，來確定列印資料應該以 <i>raw</i> 或 <i>text</i> 方式傳送。 ● BINPS — 二進位 PostScript。這會指示 PostScript 解譯程式將列印工作解譯為 Binary PostScript（二進位 PostScript）資料。
Default Queue Name	當列印工作指定未知佇列時所使用的佇列名稱。根據預設，預設佇列名稱為 AUTO。
String Name	字元字串的名稱。您最多可以定義八個用於 LPD 佇列的字串；這個參數會命名該字串，而 <i>Value</i> 參數可以定義該字串內容。 前置 和 附加字串名稱 （指定於瀏覽器視窗頂部表格中）則必須從此處指定名稱中選擇。這個字串名稱最長可為 32 個字元，並可包含任何可顯示的 ASCII 字元。
Value	字串內容。 <i>String Name</i> 參數會為該字串命名； <i>Value</i> 參數則會定義其內容。如果已經指定前置字串或附加字串的字串名稱（在瀏覽器視窗頂部表格中指定），行式印表機服務程式就會將該字串的值傳送到該列印資料的前面或後面（依實際情況）。字元值可以是從 0 到 255 的延伸 ASCII 範圍的任何一個值（十六進位數 00 到 FF）。您可使用非列印字元的十六進位值來指定一個非列印字元，方法是在一個反斜線之後加上兩個十六進位字元。例如，您可以在希望輸入逸出字元（十六進位 1B）時鍵入 \1B。如果字串本身已經包含反斜線，請將其指定成 \5C。這個欄位可輸入的最大號碼是 240。此欄位的數值會進行十六進位數值檢查，並在必要時加以轉換、儲存。這個字串可內部儲存的最多字元數目是 80；超過這個界限的任何字元都會被剔除。

若要設定使用者定義列印佅列，您必須先定義字串，指定其為前置或附加字串，再定義佅列類型。一旦完成定義 LPD 佅列，您就可以設定將使用該佅列的 LPD 印表機，指定該佅列的用途。舉例來說，如果您將字串「a」設定為「abc」值，而將字串「z」設定為「xyz」值，您便可以用「a」這個前置字串和「z」這個後置字串來定義「az_queue」這個列印佅列，並將佅列類型定義為「raw」。這樣一來，當您透過 queue az_queue 來傳送一個包含 <formatted_text> 的列印工作時，傳送到印表機的工作就會是「abc<formatted_text>xyz」。

設定 LPD 印表機的指令會因為作業系統不同而有所差異，請參閱 [第 5 章的「設定 LPD 列印」](#)，取得詳細說明。

範例。如果您有一台 LPD 印表機並想要在每個列印工作開始前進行重設，請設定一個名為「clear_printer」、而且會在每個工作開始時發出 PCL 重設指令（Escape-E）的使用者定義列印佅列。您可以依照下列步驟來設定：

首先，請設定列印佅列：

- a. 命名一個字串：在列 1 的 **String Name** 欄位中鍵入 reset_string。
- b. 定義該字串的值：鍵入 \1BE（Escape-E）於列 1 的 **Value** 欄位中（或者鍵入 \1B\45）。
- c. 命名該佅列：在列 5 的 **Queue Name** 欄位中鍵入 clear_printer。
- d. 設定前置字串：在列 5 的 **Prepend String** 欄位中鍵入 reset_string。
- e. 將列 5 的 **Append String** 欄位保留空白。
- f. 設定佅列類型：使用下拉式功能表，設定列 5 的 **Queue Type** 欄位為 RAW。

然後，設定印表機來使用佅列，確定已指定佅列名稱為「clear_printer」（如需印表機設定的詳細資訊，請參閱[第 5 章的「設定 LPD 列印」](#)）。從此之後，任何傳送至該部印表機的列印工作（不論從伺服器或是從已設定該印表機的用戶端電腦），都會在工作開始時包含一個重設指令。

USB 設定

如果 HP Jetdirect 列印伺服器提供網路裝置的 USB 連線（例如，USB 印表機），則會顯示 USB 組態參數的連結。請參閱表 4.10。

表 4.10 USB 設定

USB 項目	說明
USB Speed	(唯讀參數，僅適用於 USB 2.0 列印伺服器)。指定列印伺服器與裝置之間，在 USB 連線上自動協商的通訊速度。 <ul style="list-style-type: none">● Full Speed : USB v2.0 規格中指定為 12 Mbits/sec，與 USB v1.1 規格相容。● Hi-Speed : 480 Mbits/sec，僅適用於 USB v2.0 裝置。● Disconnected : 未與 USB 連接埠連接。
Desired Communication Mode	列印伺服器嘗試與印表機建立通訊層時，請選取最高層的 USB 通訊功能。如果變更目前的設定，請將 USB 電纜拔掉後再重新插回，或是將列印伺服器的電源關閉後再打開，以啟動此項設定。 <ul style="list-style-type: none">● 自動（預設值）：列印伺服器將嘗試設定到可用的最高層級，從 IEEE 1284.4 開始。若不成功，會嘗試後續的層級。● IEEE 1284.4：這是最高的通訊層級，它可讓多頻道同時進行列印、掃瞄、和狀態通訊。● MLC：（多重邏輯頻道）下一個層級是 MLC，是 HP 專屬擁有的通訊協定，它可讓多頻道同時進行列印、掃瞄、和狀態通訊。● Bidirectional：此層級提供基本的雙向列印通訊。列印資料已送至列印裝置，狀態資訊也已自列印裝置傳回。● Unidirectional：此為最低的通訊層級，它提供由列印伺服器至列印裝置的單向列印通訊。 Jetdirect 組態頁會報告列印伺服器所設定的通訊層級。
Status Page Language	選擇傳送至印表機的 Jetdirect 組態頁的頁面說明語言 (PDL)。可用選項包括 PCL、ASCII、PostScript 與 HPGL2。

Support Info

使用這個頁面來設定獲得支援協助的連結。您可以指定負責管理這部裝置的支援人員與電話號碼，以及提供 Web 產品和技術支援之網頁的 URL 位址。

Refresh Rate

更新率（以秒鐘為單位）表示診斷頁資料自動更新的時間間隔。如果設定在「0」，則會關閉此更新率功能。

Privacy Settings

您可以在**隱私設定**頁允許內嵌 Web 伺服器收集產品識別及使用情況等資料，再將資料傳送給 HP（必須能與網際網路連線）。產品使用資訊可以協助 HP 改進產品功能及服務。使用者初次存取 Networking 標籤時的選擇，會決定這個頁面的預設設定。

若要開啟此項功能，請選取核取方塊，然後按一下 **Apply**。

若要關閉此項功能，請清除核取方塊，然後按一下 **Apply**。

Select Language

如果 HP Jetdirect 網頁支援多種語言，就會出現此連結。您也可以透過瀏覽器的語言偏好設定值來選擇可支援的語言（請參閱瀏覽器的線上說明）。

若要顯示支援的非英語語言，您必須在瀏覽器設定內啟用 cookie 的使用。

Settings

在安全性區段中，**設定**功能表可讓您存取下列標籤：**Status**（預設值）、**Wizard**、**Restore Defaults**。根據不同列印伺服器機型，將提供不同的可用設定。

Status

Status 頁顯示目前列印伺服器的安全組態設定。根據列印伺服器所支援的不同功能，將顯示不同的設定。

Wizard

注意 如果您使用 HP Web Jetadmin 來管理裝置，就不應該使用此精靈。請改用 HP Web Jetadmin 來設定網路安全設定，以確保它們已根據您的網路正確設定。

Wizard 頁允許您執行 *HP Jetdirect Security Configuration Wizard*。此精靈將引導您根據網路需求，來完成列印伺服器的安全性設定。按一下 **Start Wizard** 執行精靈。這會開啟安全層級頁。

根據您所選擇的安全層級，精靈將提供不同的選擇性設定參數。如需概述，請參閱[表 4.11](#)。

注意 如果您不正確地關閉精靈（例如，不是使用「Cancel」按鈕），此時將會出現「*Operation Failed*」的畫面。此時，請先等候約 2 分鐘，再重新進入精靈。

Restore Defaults

您可以用此頁將安全組態設定回復成原廠預設值。根據列印伺服器所支援的不同功能，將顯示不同的預設設定。

只有列出的安全設定會回復為原廠預設值，其他組態設定則不受影響。

表 4.11 精靈安全層級（2 之 1）

安全層級	說明
基本安全性	<p>此選項要求您設定組態管理的管理員密碼。此管理員密碼會與其他管理工具（例如，Telnet 與 SNMP 應用程式）共用。然而，有些管理工具（例如，使用純文字通訊的 Telnet）並不安全。</p> <p>您可以使用 Administrator Account 頁來輸入管理員密碼。Administrator Password 也將作為 SNMP 管理應用程式的 SNMP v1/v2 Set Community Name。</p> <p>Configuration Review 頁會顯示目前所有可能影響安全性的設定。按一下 Finish，設定基本安全選項。</p>

表 4.11 精靈安全層級（2之2）

安全層級	說明
最大安全性 (建議選用)	<p>(僅適用於全功能的列印伺服器)此選項會自動關閉不使用安全、加密通訊（例如，Telnet 與 FTP 韌體更新、RCFG、SNMP v1/v2c）的管理通訊協定，來增加「基本安全」。若要變更個別的通訊協定設定，請參閱「Mgmt. Protocols」。</p> <p>您可以使用 Administrator Account 頁來輸入管理員密碼。</p> <p>SNMP Configuration 頁用於設定特定的 SNMP 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Enable SNMPv3：(僅限全功能的列印伺服器) 開啟 SNMP v3 並建立 SNMP 帳戶。 如果您使用 HP Web Jetadmin 來管理裝置，我們建議您不要建立 SNMP v3 帳戶。請參閱「SNMP」。 ● Enable SNMPv1/v2 read-only access：開啟此選項，允許支援目前依賴 SNMP v1/v2 的工具，以取得裝置的探測與狀態。 <p>Configuration Review 頁會顯示目前所有可能影響安全性的設定。按一下 Finish，設定基本安全選項。</p>
自訂安全性	<p>此選項會透過列印伺服器支援的所有可用安全性設定來進行。如需特定參數與選項的詳細資訊，請參閱「Mgmt. Protocols」上的標籤，與 安全性之下的「Authorization」功能表頁。</p> <p>您可以使用 Administrator Account 頁來輸入管理員密碼。</p> <p>Web Mgmt. 頁（僅用於全功能列印伺服器）可用於 HTTPS（安全 HTTP）組態，包括認證與加密層級。</p> <p>Management Tools 頁允許設定不安全的管理通訊協定組態（例如，RCFG、Telnet 與 FTP 韌體更新）。</p> <p>SNMP Configuration 頁用於設定特定的 SNMP 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Enable SNMPv1/v2：開啟此選項可允許使用 SNMP v1/v2 的管理軟體。若選擇的話，就會顯示可用來設定 SNMP 群體名稱的 SNMPv1/v2 組態頁。 ● Enable SNMPv3：(僅限全功能的列印伺服器)開啟此選項以建立 SNMP v3 帳戶。如果您使用 HP Web Jetadmin 來管理裝置，我們建議您不要建立 SNMP v3 帳戶。請參閱「SNMP」。 <p>若要控制裝置的主機存取，請使用 Access Control 頁來設定存取控制清單（ACL）。</p> <p>您可以使用 Print Protocols and Services 頁來開啟或關閉可能影響安全性的網路列印、列印伺服器與裝置探測通訊協定。</p> <p>Configuration Review 頁會顯示目前所有可能影響安全性的設定。按一下 Finish，設定基本安全選項。</p>

Authorization

授權頁提供允許您控制裝置存取，以及設備組態與管理功能的標籤。此外，您也可以設定用戶端與伺服器驗證的認證。

Admin. Account

使用此頁面來設定管理員密碼，以便取得 Jetdirect 組態和狀態資訊的控制存取權限。管理員密碼會與 Jetdirect 設定工具共用，例如，內嵌 Web 伺服器、Telnet 和 HP Web Jetadmin。此外，對於選定的 EIO 印表機，所使用的密碼會與此印表機共用（請參閱下面的「[Printer Password Synchronization](#)」）。

如果已經設定密碼，而且您嘗試存取 Jetdirect 列印伺服器設定，您必須在提示要求時輸入使用者名稱和這個密碼，才可以存取伺服器。

注意 列印伺服器的冷重設可能會清除管理員密碼，並重設列印伺服器為原廠預設值。

此核取方塊可讓您將 HP Web Jetadmin 與 SNMP v1/v2c Set Community Name 同步。如果您開啟此項功能（選取此核取方塊），也會將管理員密碼當做 SNMP v1/v2c 管理應用程式的 SNMP Set Community Name。

注意 如果您隨後變更 SNMP Set Community Name（例如，使用網路連線設定 頁或 Web Jetadmin 中的 SNMP 標籤），這兩個設定值將不再同步。

Printer Password Synchronization。許多 EIO 印表機都為印表機組態和狀態設定值提供了有密碼保護的存取方式。密碼是透過印表機所提供的安全網頁來設定。對這些印表機來說，印表機和 Jetdirect EIO 列印伺服器的管理員密碼都會同步，如此就可以使用相同的密碼來存取印表機與網路組態頁。若為支援密碼同步的印表機，不論設定密碼的內嵌 Web 伺服器頁面為何（印表機的**安全性**頁或網路的**Admin. Account** 頁面）都會使用相同的密碼。

如果這些印表機的密碼不同步，可能需要執行下列其中一個程序以進行回復：

- 請將印表機與 Jetdirect 列印伺服器都恢復為原廠預設狀態（例如透過冷重設），然後重新進行組態設定。
- 使用印表機的 **Security** 頁和網路的 **Admin. Account** 頁面來手動設定相同的管理員密碼。

Certificates

（列印伺服器機型會決定不同的憑證支援）此標籤提供 X.509 數位憑證的安裝、組態和管理服務存取權限。數位認證是一段電子訊息，此外，它通常還包含了一組金鑰（用來加密和解密的簡短字串）和一組數位簽名。由可信賴的協力廠商（通常稱為「認證機構」或 CA）來核發和簽署認證，可存在於公司的內部或外部。認證也可以「自動簽署」，類似於確認您自己的身份。

注意 雖然自動簽署可用來進行資料加密，但它們並無法確保有效的驗證。

Certificates 頁可提供安裝在 HP Jetdirect 列印伺服器上的認證狀態：

- **Jetdirect certificate**。Jetdirect 憑證可用來向用戶端、以及網路驗證伺服器驗證 Jetdirect 裝置的身份。

原廠預設值已預先安裝了自動簽署的 Jetdirect 認證。這項設定使得內嵌 Web 伺服器得以使用 HTTPS，並在透過 Web 瀏覽器存取時，顯示為安全站台。

按一下 **View**，檢視已安裝 Jetdirect 憑證的內容，或按一下 **Configure**，更新或安裝新的憑證。請參閱「[Configuring Certificates](#)」。

完成安裝後，冷重設（用來將列印伺服器回復成原廠預設值）時便可儲存 Jetdirect 認證。

- **CA Certificate**。（僅適用於全功能列印伺服器）由可信賴的協力廠商或「認證中心」（CA）所提供的憑證，在使用 EAP（延伸驗證通訊協定）的 802.1X 驗證方法時，可用來確認網路驗證伺服器的身份。當 CA 認證上的資訊與從驗證伺服器所接收的認證資訊相符時，就可確認驗證伺服器的身份。

列印伺服器的 CA 認證是用來簽署驗證伺服器認證的證書。因此，CA 認證也必須使用頒發證書給驗證伺服器的「認證機構」。

按一下 **View**，檢視已安裝 Jetdirect 憑證的內容，或按一下 **Configure**，更新或安裝新的憑證。請參閱「[Configuring Certificates](#)」。

列印伺服器重設為原廠預設值時，不會儲存 CA 認證。

HP Jetdirect 列印伺服器可安裝的最大認證大小為 3072 位元組。

Configuring Certificates

當您按一下 **Configure** 時，就會出現可協助更新或安裝認證的認證管理精靈。顯示的畫面將依憑證類型（Jetdirect 或 CA）與您的選擇而異。[表 4.12](#) 提供可能顯示之螢幕與組態參數的說明。

注意

如果您不正確地關閉「Certificates」組態（例如，不是使用 **Cancel** 按鈕），將會出現「*Operation Failed*」的畫面。此時，請先等候約 2 分鐘，再重新進入精靈。

表 4.12 認證組態畫面（3 之 1）

<p>Certificate Options 自列出的選項中選擇。</p>
<p>Update Pre-Installed Certificate。使用此選項以更新預先安裝、自動簽署的認證。更新後，預先安裝的認證將遭複寫。您可能要更新下列項目：</p> <ul style="list-style-type: none">● Certificate Validity Period <p>藉由自動簽署認證，瀏覽器會將認證識別為每個新 Web 工作階段的自動簽署，並產生安全警示訊息。如果使用者將其新增到瀏覽器認證儲存中，或關閉瀏覽器警示（不建議），就可以略過這段訊息。</p> <p>由於認證擁有者只能夠確認自己的身份，而不是由可信賴的協力廠商進行確認，所以自動簽署認證並無法提供完全的安全性。一般咸信，由可信賴的協力廠商所提供的認證是較有保障的。</p>
<p>Create Certificate Request。使用這個選項，系統將會提示您輸入下列畫面中的特定裝置和組織資訊：</p> <ul style="list-style-type: none">● Certificate Information <p>此選項的使用時機，可能是在驗證通訊協定要求安裝由可信賴的協力廠商、或「認證中心」所簽署的 Jetdirect 憑證時。</p>
<p>Install Certificate。只有在 Jetdirect 認證要求（向可信賴的協力廠商提出）處於擋置狀態時，才會顯示這個選項。接收認證之後，便可使用這個選項進行安裝。安裝後，這份認證會覆寫預先安裝的認證。</p> <p>使用這個選項時，系統會提示您下列螢幕中的資訊：</p> <ul style="list-style-type: none">● Install Certificate <p>要安裝的認證必須與內嵌 Web 伺服器上一次所產生的認證要求有關。</p>
<p>Install CA Certificate。（僅適用於全功能列印伺服器）當您按一下 Configure 取得 CA 憑證時便會提供此選項，您必須為選定的驗證通訊協定安裝此憑證。</p> <p>使用這個選項時，系統會提示您下列螢幕中的資訊：</p> <ul style="list-style-type: none">● Install Certificate
<p>Import Certificate and Private Key。此選項允許您匯入之前取得、且已知的認證來作為 Jetdirect 認證。如果您匯入認證，目前安裝的認證將會遭到覆寫。使用這個選項，系統會提示您下面畫面：</p> <ul style="list-style-type: none">● Import Certificate and Private Key
<p>Export Certificate and Private Key。此選項允許您匯出目前列印伺服器所安裝的 Jetdirect 認證，以便在其他列印伺服器上使用。使用這個選項，系統會提示您下面畫面：</p> <ul style="list-style-type: none">● Export the Jetdirect certificate and private key

表 4.12 認證組態畫面（3 之 2）

<p>Delete CA Certificate。（僅適用於全功能列印伺服器）這個選項是用來移除安裝在 Jetdirect 列印伺服器上的 CA 憑證。如果已經安裝用於 EAP 驗證的 CA 認證，就會出現這個選項。</p> <p>小心：如果刪除了「CA 認證」，EAP 驗證將會被關閉，網路存取也會遭到拒絕。</p> <p>列印伺服器也會在冷重設時移除「CA 認證」，並回復至原廠預設值。</p>
<p>Certificate Validity</p> <p>使用這個畫面來指定 Jetdirect 自動簽署認證的有效期間。</p>
<p>只有在預先安裝自動簽署認證，而且您按一下編輯設定更新有效期限後，才會出現這個畫面。它可指定目前的 UTC（協調通用時間）。UTC 是由「國際度量衡局」（International Bureau of Weights and Measures）所維護的時標。</p> <p>它可以調整「格林威治標準時間」和原子鐘時間之間的差距。其本初子午線的經度設在零。</p> <p>Validity Start Date 是依據電腦的時鐘設定值來計算。</p> <p>Validity Period 會指定認證的有效天數（1 到 3650），從 Validity Start Date 開始算起。必須輸入有效值（1 到 3650）。預設值是 5 年。</p>
<p>Certificate Information</p> <p>您可以使用此頁來輸入向「認證機構」要求認證的資訊。</p>
<p>Common Name。（必要項）</p> <p>若為 HP Jetdirect 列印伺服器，請為該裝置指定完整網域名稱、或有效的 IP 位址。</p> <p>範例：</p> <ul style="list-style-type: none">● 網域名稱：<i>myprinter.mydepartment.mycompany.com</i>● IP 位址：<i>192.168.2.116</i> <p>Common Name 將用來唯一識別該裝置。若為使用 EAP 驗證的 HP Jetdirect 列印伺服器，有些驗證伺服器可能需要使用憑證上所指定的 Common Name 來設定組態。</p> <p>如果 Jetdirect 列印伺服器設定的是預設 IP 位址 192.0.0.192，這個位址絕對無法有效用於您的網路。請不要使用這個預設位址來識別裝置。</p>
<p>Organization。（必要項）指定公司的完整合法名稱。</p>
<p>Organizational Unit。（選擇項）指定組織的部門、課別或其他附屬組織。</p>
<p>City/Locality。（必要項）輸入組織所在位置的城市或地區。</p>
<p>State/Province。（所有國家／地區的必填項目）至少須包含三個字元。（必要項）</p>

表 4.12 認證組態畫面（3 之 3）

<p>Country/Region。兩個字元的 ISO 3166 國家 / 地區代碼。例如，用「gb」表示 Great Britain（英國）或「us」表示 USA（美國）（必要項）。</p>
<p>Install Certificate，或 Install CA Certificate 使用 Install Certificate 畫面來安裝 Jetdirect 憑證。 使用 Install CA Certificate 畫面來安裝可信賴的「認證中心」（CA）憑證，供 EAP 驗證期間使用。（僅適用於全功能列印伺服器）</p>
<p>安裝 PEM/Base64（隱私性增強郵件）編碼憑證。 若要安裝認證，請指定包含該認證的檔案名稱及路徑。或者，按一下 Browse，在您的系統中瀏覽該檔案。 按一下 Finish，即可完成安裝。 為了安裝認證，該認證必須與內嵌 Web 伺服器擱置中的認證要求有關。如果沒有擱置中的要求，就不會出現 Install Certificate 選項。 Jetdirect 或 CA 認證的大小限制為 3 KB。</p>
<p>Import Certificate and Private Key 使用此畫面來匯入 Jetdirect 認證及隱私金鑰。</p>
<p>匯入 Jetdirect 認證及隱私金鑰。匯入之後，現有的認證及隱私金鑰將遭覆寫。 檔案必須是以 PKCS#12 編碼 (.pfx) 格式，且不得超過 4 KB。 若要匯入認證及隱私金鑰，請指定含有認證及隱私金鑰的檔案名稱及路徑。 或者，按一下 Browse，在您的系統中瀏覽該檔案。然後輸入之前用於加密隱私金鑰的密碼。 按一下 Finish，即可完成安裝。</p>
<p>Export the Jetdirect certificate and private key 使用此畫面將已安裝的 Jetdirect 認證及隱私金鑰匯出到檔案中。</p>
<p>若要匯出認證及隱私金鑰，請輸入要用於加密隱私金鑰的密碼。您必須再次輸入密碼，以便確認。然後按一下 Save As，將認證及隱私金鑰儲存在您系統的檔案中。檔案格式將會是以 PKCS#12 編碼 (.pfx) 格式。</p>

Access Control

使用此標籤顯示 HP Jetdirect 列印伺服器的 ACL（存取控制清單）。存取控制清單（或主機存取清單）會指定允許存取列印伺服器及其所連接網路裝置的個別主機系統、或主機系統構成的網路。最多可在清單中包含 10 個項目。如果清單是空的（未列有任何主機），則任何支援系統均可存取此列印伺服器。

小心

使用此功能時請格外小心。如果您的系統尚未適當指定於清單，或是經由 HTTP 的存取已遭關閉，您可能就無法與 HP Jetdirect 列印伺服器進行通訊。

如果要將主機存取清單作為安全功能使用，請參閱「[第 7 章](#)」。

注意

根據預設，無論存取控制清單項目為何，所有經由 HTTP 連線的主機（例如，經由內嵌 Web 伺服器或 IPP 網際網路列印通訊協定）都能夠存取列印伺服器。

若要關閉經由 HTTP 主機進行存取，請清除清單底部之 **Allow Web Server (HTTP) access** 核取方塊。

主機系統以其 IP 位址或網路號碼的形式指定。如果該網路包含子網路，就必須用位址遮罩來辨識該 IP 位址是代表個別的主機系統，或是代表主機系統群組。

範例。請參閱下表中的範例項目：

IP Address	遮罩	說明
192.0.0.0	255.0.0.0	允許所有網路號碼為 192 的主機使用。
192.1.0.0	255.1.0.0	允許所有網路號碼 192、子網路號碼 1 的主機使用。
192.168.1.2		允許 IP 位址 192.168.1.2 的主機使用。遮罩假設為 255.255.255.255，但不是必要項目。

若要在存取控制清單中新增項目，請使用 **IP Address** 及「**Mask**」欄位來指定主機，然後按一下（選取）該項目的 **Save** 核取方塊。然後按一下 **Apply**。

若要自清單刪除項目，請清除該項目的 **Save** 核取方塊。然後按一下 **Apply**。

若要清除整份存取控制清單，請清除所有的 **Save** 核取方塊，然後按一下 **Apply**。

Mgmt. Protocols

此連結提供存取管理通訊與其他會影響安全性之通訊協定的功能。

Web Mgmt.

使用此標籤，從 Web 瀏覽器來管理內嵌 Web 伺服器的通訊。只有全功能的列印伺服器，才會出現此標籤。

安全、加密的網路通訊是透過 HTTPS（安全 HTTP）通訊協定來提供。如果設定成要求使用 HTTPS，內嵌 Web 伺服器便會透過知名的 HTTPS 流量連接埠 443，來進行 HTTPS 通訊。雖然連接埠 80、280 或 631 仍會繼續用於 IPP（網際網路列印通訊協定），但是其他不安全的通訊方式（HTTP）則會重新導向為使用 HTTPS。根據瀏覽器的不同功能，將瀏覽器重新導向為使用 HTTPS 可能是最直接的方式。

根據原廠預設值，列印伺服器是設定為允許使用 HTTPS 或 HTTP。

您可以關閉（清除）**Encrypt All Web Communication** 核取方塊，選擇接受不安全的 HTTPS 與 TTP 通訊，但是我們不建議使用。

若要支援使用 HTTPS 通訊，必須安裝 Jetdirect 認證。初次使用時為原廠預設值，並已預先安裝自動簽署認證。按一下 **Configure** 按鈕，以更新預先安裝的認證，或安裝新的認證。如需詳細說明，請參閱「[Configuring Certificates](#)」。

可允許的最小加密強度必須在使用 Jetdirect 憑證時指定。您可以選擇 **Low**（預設值）、**Medium** 或 **High** 加密強度。例如，選擇 **Low** 時將允許使用中度或高度的加密層級，而選擇 **High** 時就只能允許高度加密層級。

每一種加密強度上都會指定其所允許的最弱密碼。較早期的瀏覽器可能只支援 40 位元（低度）的加密層級。

注意	支援密碼組可提供不同層級的加密強度。目前支援 加密和解密的密碼組為 DES（資料加密標準， 56 位元）、RC4（40 位元或 128 位元）和 3DES (168 位元)。
-----------	--

SNMP

使用此標籤開啟或關閉列印伺服器上的 SNMP v1、v2c 與 v3 代理程式，依列印伺服器機型而定。以數值為準的列印伺服器（例如 ew2400）不支援 SNMP v3 代理程式。如需 SNMP 選項的詳細資訊，請參閱表 4.7。

SNMP v3。全功能 HP Jetdirect 列印伺服器包括 SNMPv3（簡單網路管理通訊協定，第 3 版）代理程式，可增強 SNMP 的安全性。

SNMPv3 代理程式採用以使用者為基礎的 SNMPv3 (RFC 2574) 安全模式，並具備使用者驗證和透過加密保護資料隱私的特色。

當您 在列印伺服器建立初始 SNMPv3 帳戶時，就會開啟 SNMPv3 代理程式。帳戶一旦被建立，任何經過適當設定的 SNMP 管理應用程式都可存取或關閉帳戶。

小心 如果您使用 HP Web Jetadmin 管理裝置，您必須在列印伺服器上使用 HP Web Jetadmin 完美地設定 SNMP v3 與其他安全設定。

使用內嵌 Web 伺服器建立 SNMP v3 帳戶時，將會清除任何現存的 SNMP v3 帳戶。此外，SNMP v3 帳戶資訊必須應用在 SNMP 管理應用程式。

您可以指定 SNMP v3 管理應用程式所使用的 HMAC-MD5 驗證與 CBC-DES 資料隱私權加密金鑰，建立初始帳戶。

小心 您應該在建立初步的 SNMPv3 帳戶之前，先關閉 Telnet，並確保已開啟透過 HTTPS 進行的安全內嵌 Web 通訊。如此將可避免不安全連線上的帳戶資訊存取或攔截。

SNMP v1 和 v2c 代理程式能與 SNMPv3 代理程式共存。不過，若要完全確保 SNMP 的存取，您應該關閉 SNMP v1 和 v2c。

Other

使用此標籤，開啟或關閉多種受列印伺服器支援的通訊協定，以便進行列印、列印服務與管理。請參閱[表 4.13](#)。

表 4.13 其他通訊協定

項目	說明
Enable Print Protocols	開啟或關閉列印伺服器支援的網路通訊協定。IPX/SPX、AppleTalk、DLC/LLC。例如，您必須關閉未使用的通訊協定，避免印表機使用這些通訊協定來存取。 如需使用這些通訊協定之網際網路環境的詳細說明，請參閱 第 1 章 。 因為它使用 TCP/IP，內嵌 Web 伺服器不允許關閉 TCP/IP。
Enable Print Services	開啟或關閉列印伺服器支援的多種列印服務： 連接埠 9100、LPD、IPP（網際網路列印通訊協定）、FTP（檔案傳輸通訊協定）。關閉未使用的列印伺服器，避免透過這些服務存取。
Enable Device Discovery	開啟或關閉列印伺服器支援的裝置探測通訊協定： SLP （服務位置通訊協定）。 若是開啟（核取），HP Jetdirect 列印伺服器會將 SLP 封包傳送給系統應用程式，以用來進行自動探測與安裝。 若是關閉（清除），便不會傳送 SLP 封包。 mDNS （多點傳送網域名稱系統）。 如果開啟（選取）此項，便會提供 mDNS（多點傳送網域名稱系統）。一般是在未使用傳統 DNS 伺服器的小型網路上，使用 mDNS 來解析 IP 位址及名稱（經由 UDP 連接埠 5353）。 Multicast IPv4 。 如果開啟（選取）此項目，列印伺服器便會傳送及接收 IP 第 4 版多點傳送封包。
Enable Management Protocols	開啟或關閉 Telnet 存取，並使用 FTP 來升級列印伺服器的韌體。Telnet 和 FTP 並不是安全通訊協定，裝置密碼可能會遭到攔截。 開啟或關閉 RCFG，這是舊式管理工具用來設定 Novell NetWare 參數的遠端 IPX 組態設定通訊協定。 關閉 RCFG 不會影響使用 IPX/SPX 的直接模式列印。 建議關閉 Telnet、FTP 韌體升級與 RCFG。

802.1x Authentication

(僅適用於全功能列印伺服器) 此頁允許您設定 Jetdirect 列印伺服器的必要 802.1X 驗證設定，以便進行網路的用戶端驗證。此外，您可以將 802.1X 驗證設定重設回原廠預設值。

小心

變更 802.1X 驗證時請格外小心；您可能會無法連線。

如果無法與印表機／MFP 裝置連線，您可能需要將列印伺服器重設回原廠預設值狀態，再重新安裝裝置。

大多數 802.1X 網路的基礎結構元件（例如 LAN 交換器）必須使用 802.1X 通訊協定來控制連接埠存取網路。如果這些連接埠不允許部分或來賓存取，列印伺服器就需要先用 802.1X 參數設定，才能進行連線。

若要在連線網路之前先設定初始 802.1X 設定，您可以使用獨立的 LAN、或搭配交叉纜線的直接電腦連線。

根據列印伺服器機型與韌體版本，將會支援不同的 802.1X 驗證通訊協定與相關組態設定。[表 4.14](#) 列出了可用的組態設定值。

表 4.14 802.1X 組態設定

項目	說明
Enable Protocols	<p>開啟（核取）用於網路 802.1X 驗證的支援通訊協定。</p> <ul style="list-style-type: none"> PEAP:（保護的延伸驗證通訊協定）。PEAP 使用數位認證來進行伺服器驗證，而使用密碼來進行用戶端驗證。PEAP 需要「EAP 使用者名稱」、「EAP 密碼」與「CA 認證」。也使用動態支援加密金鑰。
User Name	指定此裝置的 EAP/802.1X 使用者名稱（最多可為 128 個字元）。預設使用者名稱為列印伺服器預設的主機名稱 NPIxxxxxx。這裡的 xxxxxx 是 LAN 硬體（MAC）位址的最後六個數字。
Password, Confirm Password	指定此裝置的 EAP/802.1X 密碼（最長可為 128 個字元）。在「Confirm Password」欄位再次輸入密碼，確保密碼正確輸入。
Server ID	指定可識別、確認驗證伺服器的 Server ID 確認字串。可信賴的「認證機構」（CA）向驗證伺服器所發出的數位認證中會指定 Server ID 字串。除非開啟 Require Exact Match 核取方塊，否則可以輸入部份字串。
Encryption Strength	指定在驗證伺服器通訊過程中所使用的最小加密強度。您可以選擇 Low 、 Medium 或 High 加密強度。每一種加密強度上都會指定其所允許的最弱密碼。 較早期的瀏覽器可能只支援 40 位元（低度）的加密層級。
CA Certificate	<p>若要確認驗證伺服器的身份，列印伺服器必須安裝 CA（或「Root」）認證。CA 認證必須由簽署驗證伺服器認證的「認證機構」所核發。</p> <p>若要設定或安裝 CA 認證，請按一下 Configure。</p>
驗證行為： Reauthenticate on Apply	<p>您可以在此頁按一下 Apply，便可開啟（核取）或關閉（清除）此核取方塊來控制驗證（假定已經輸入有效的組態項目）。</p> <p>注意：這個參數不適用於安全性或其他組態精靈。透過精靈變更參數，將造成列印伺服器一直重新驗證。</p> <p>若關閉（預設值），列印伺服器將不會嘗試重新驗證，除非設定變更導致列印伺服器與網路連線中斷後，又再度連線。</p> <p>若為開啟，列印伺服器將永遠使用設定的設定值嘗試重新驗證。</p>

Wireless

使用此連結管理安全的無線組態設定。如需此頁功能與參數設定的詳細資訊，請參閱[表 4.3](#)。

Network Statistics

此頁會顯示 HP Jetdirect 列印伺服器目前儲存的計數器數值和其他狀態資訊。這些資訊經常可用來診斷與網路、或網路裝置的效能和作業問題。

Protocol Info

此頁提供 HP Jetdirect 列印伺服器上各個通訊協定的多種網路組態設定清單。這些清單可用來確認需要的設定。

組態頁

此頁提供檢視 HP Jetdirect 組態頁，其中包含 HP Jetdirect 狀態和組態資訊摘要。如需這個頁面的詳細說明，請參閱[第 9 章](#)。

Other Links

Help

網路連線標籤中的 **Help** 頁提供了 HP Jetdirect 內嵌 Web 伺服器功能的快速摘要。在 **Help** 頁中，提供了其中包含更新資訊的 HP 支援文件連結（要求網際網路連線）。

Support

顯示在 **Support** 頁上的資訊，依據在 [Other Settings](#) 功能表中 [Support Info](#) 標籤上設定的數值而定。支援資訊可以包含支援人員的姓名及電話號碼，或是提供產品和技術支援頁的 Web 連結。預設的 Web 連結包括 HP 線上支援和 HP 產品資訊網頁（必須能與網際網路連線）。

HP Home

HP 首頁提供連至 HP 網站上的惠普科技首頁（必須能與網際網路連線）。按一下 HP 商標亦可存取此連結。

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin 是 HP 的旗艦級網路週邊設備管理軟體工具。

只有當 HP Web Jetadmin 透過「Integration URL」探測到此裝置時，才會顯示 HP Web Jetadmin 的連結。這時您就可以使用 HP Web Jetadmin，為此裝置及網路上用 HP Jetdirect 連接的其他裝置，提供進階的管理功能。

設定 LPD 列印

簡介

HP Jetdirect 列印伺服器包括了一個 LPD（行式印表機服務程式）伺服器模組來支援 LPD 列印。本章說明如何設定 HP Jetdirect 列印伺服器，以在多種支援 LPD 列印的系統上使用。這些說明包括：

- [UNIX 系統上的 LPD](#)
 - 設定使用 LPD 的 BSD 類 UNIX 系統
 - 設定使用 SAM 公用程式的列印佇列（HP-UX 系統）
- [Windows NT/2000/Server 2003 系統上的 LPD](#)
- [Windows XP 系統上的 LPD](#)
- [Mac OS 系統上的 LPD](#)

注意

如需取得其他未列出的系統說明，請參閱作業系統說明文件及線上說明。

新版的 Novell NetWare（具 NDPS 2.1 或更新版本的 NetWare 5.x）支援 LPD 列印。如需設定說明及支援，請參閱 NetWare 隨附的說明文件。此外，也請參閱 Novell 支援網站上的「技術資訊文件」(TID)。

關於 LPD

LPD（行式印表機服務程式）指的是可安裝在多種 TCP/IP 系統上、與行式印表機多工緩衝處理服務有關的通訊協定和程式。

以下列出一些 HP Jetdirect 列印伺服器功能可在其中支援 LPD 的常用系統：

- Berkeley 類（BSD）UNIX 系統
- HP-UX
- Solaris
- IBM AIX
- Linux
- Windows NT/2000
- Mac OS

本節的 UNIX 組態範例，顯示的是 BSD 類 UNIX 系統的語法。您的系統語法可能有所不同。如需正確語法的詳細說明，請參閱您的系統說明文件。

注意

LPD 功能可搭配使用於任何符合 RFC 1179 文件要求之 LPD 的主機實作。但是設定印表機多工緩衝處理器的過程，可能根據系統而有所不同。如需設定這些系統的詳細說明，請參閱您的系統說明文件。

LPD 程式及通訊協定包括下列項目：

表 5.1 LPD 程式和通訊協定

程式名稱	程式用途
lpr	用於列印的佇列工作
lpq	顯示列印佇列
lprm	移除列印佇列中的工作
lpc	控制列印佇列
lpd	在指定印表機已連線系統時進行檔案掃瞄與列印。 如果指定印表機是連接到其他系統，此程序會將檔案轉送給負責列印該檔案的遠端系統 lpd 處理序。

設定 LPD 的需求

在能夠使用 LPD 列印之前，您的印表機必須透過 HP Jetdirect 列印伺服器正確地與網路連接，而且您必須要有列印伺服器的狀態資訊。此資訊列在 HP Jetdirect 印表機組態頁上。若您尚未印出印表機的組態頁，請參閱印表機說明文件以取得說明。您也必須擁有下列項目：

- 支援 LPD 列印的作業系統。
- 系統的 Superuser (root) 或管理員存取權限。
- 列印伺服器的 LAN 硬體位址（或工作站位址）。HP Jetdirect 組態頁上列印有此位址和列印伺服器的狀態資訊。其格式為：

HARDWARE ADDRESS: xxxxxxxxxxxxxxxx

其中的 x 是一個十六進位數字（例如，0001E6123ABC）。

- 設定於 HP Jetdirect 列印伺服器的 IP 位址。

LPD 設定概述

若要設定 HP Jetdirect 列印伺服器執行 LPD 列印，請執行下列步驟：

1. 設定 IP 參數。
2. 設定列印佇列。
3. 列印測試檔案。

下面數節將提供各個步驟的詳細說明。

步驟 1：設定 IP 參數

若要在 HP Jetdirect 列印伺服器上設定 IP 參數，請參閱第 3 章。如需 TCP/IP 網路的詳細說明，請參閱「[附錄 A](#)」。

步驟 2：設定列印佇列

您必須為系統上所使用的各個印表機、或印表機語言（例如，PCL 或 PostScript）設定列印佇列。而且格式化和未格式化的檔案，需要不同的佇列。下面範例中（請查看 rp 標籤）的佇列名稱 text 及 raw 各有特殊意義。

表 5.2 支援的佇列名稱

raw, raw1, raw2, raw3	不需處理
text, text1, text2, text3	加上換行符號
auto, auto1, auto2, auto3	自動
binps, binps1, binps2, binps3	二進位 PostScript
<使用者定義>	使用者定義；選擇性地在列印資料之前或之後包含指令字串

HP Jetdirect 列印伺服器上的行式印表機服務程式會將 text 佇列的資料視為未格式化文字或 ASCII，並會在每一行的末端先加上換行記號，再傳送到印表機（請注意，實際情形是當列印工作開始時，會發出一個 PCL 換行指令，其值為 2）。

行式印表機服務程式會將 raw 佇列中的資料視為 PCL、PostScript 或 HP-GL/2 等語言格式的檔案，而將資料原封不動地送到印表機。

在 auto 佇列中的資料，則會視情況自動處理為 text 或是 raw。

如果是 binps 佇列，PostScript 解譯程式會將列印工作解譯為二進位的 PostScript 資料。

如果是使用者定義佇列名稱，行式印表機服務程式會在列印資料之前或之後新增使用者定義字串（使用者定義印表機佇列能經由[第3章 Telnet](#)、或是[第4章](#)內嵌 Web 伺服器來設定）。

如果佇列名稱不是上述任何一種，HP Jetdirect 列印伺服器會假定其為 raw1。

步驟 3：列印測試檔案

使用 LPD 指令列印測試檔案。如需詳細說明，請參閱系統所提供的資訊。

UNIX 系統上的 LPD

設定 BSD 類型系統的列印佇列

編輯 /etc/printcap 檔案，以加入下列項目：

```
printer_name|short_printer_name:\n
:lp=:\n
:rm=node_name:\n
:rp=remote_printer_name_argument:\n (此處應是
text、raw、binsps、auto，或是使用者定義)
:lf=/usr/spool/lpd/error_log_filename:\n
:sd=/usr/spool/lpd/printer_name:
```

其中 printer_name 可為使用者識別印表機；

node_name 則可識別網路上的印表機；而

remote_printer_name_argument 是列印佇列指定。

如需有關 printcap 的詳細說明，請參閱 printcap 的操作說明頁。

範例：ASCII 或 Text 印表機的 Printcap 項目

```
lj1_text|text1:\n
:lp=:\n
:rm=laserjet1:\n
:rp=text:\n
:lf=/usr/spool/lpd/lj1_text.log:\n
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_text:
```

範例：PostScript、PCL 或 HP-GL/2 印表機的 Printcap 項目

```
lj1_raw|raw1:\n:lp=:\n:rm=laserjet1:\n:rp=raw:\n:lf=/usr/spool/lpd/lj1_raw.log:\n:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:
```

如果您的印表機不支援 PostScript、PCL 和 HP-GL/2 語言之間的自動交換，請使用印表機控制台（如果有的話）來選擇印表機語言；或使用應用程式、透過列印資料內嵌的指令，來選擇印表機語言。

由於使用者必須在指令行鍵入印表機名稱才能列印，因此請確定使用者知道印表機的名稱。

輸入下列項目來建立多工緩衝處理目錄。在根目錄中，鍵入：

```
mkdir /usr/spool/lpd\ncd /usr/spool/lpd\nmkdir printer_name_1 printer_name_2\nchown daemon printer_name_1 printer_name_2\nchgrp daemon printer_name_1 printer_name_2\nchmod g+w printer_name_1 printer_name_2
```

其中的 printer_name_1 及 printer_name_2 指的是要進行多工緩衝處理的印表機。您可以多工緩衝處理多台印表機。下面例子說明為進行文字（或 ASCII）、PCL 或 PostScript 等列印的印表機建立多工緩衝處理目錄時所用的指令。

範例：建立 Text 和 PCL/PostScript 印表機的多工緩衝處理目錄

```
mkdir /usr/spool/lpd\ncd /usr/spool/lpd\nmkdir lj1_text lj1_raw\nchown daemon lj1_text lj1_raw\nchgrp daemon lj1_text lj1_raw\nchmod g+w lj1_text lj1_raw
```

使用 SAM (HP-UX 系統) 設定列印佇列

您可以在 HP-UX 系統上使用 SAM 公用程式來設定遠端列印佇列，以便列印「text」(ASCII) 檔案或是「raw」(即 PCL、PostScript 或其他印表機語言) 檔案。

在您執行 SAM 程式之前，請為 HP Jetdirect 列印伺服器選擇一個 IP 位址，並在 HP-UX 系統的 /etc/hosts 檔案中設定一個項目。

1. 以 Superuser 的身分，啟動 SAM 公用程式。
2. 選擇 「Main」 功能表中的 **Peripheral Devices**。
3. 選擇 「Peripheral Devices」 功能表中的 **Printers/Plotters**。
4. 選擇 「Printers/Plotters」 功能表中的 **Printers/Plotters**。
5. 選擇 「Actions」 清單中的 **Add a Remote Printer**，然後選擇一個印表機名稱。

範例：my_printer or printer1

6. 選擇一個遠端系統的名稱。

範例：jetdirect1 (HP Jetdirect 列印伺服器的節點名稱)

7. 選擇一個遠端印表機名稱。

鍵入 text 以設定 ASCII，或是鍵入 raw 以設定 PostScript、PCL 或 HP-GL/2。

鍵入 auto 讓行式印表機服務程式自動選擇。

鍵入 binps，指示 PostScript 解譯程式將列印工作解譯為二進位的 PostScript 資料。

鍵入使用者定義的佇列名稱以便在列印資料之前和（或）之後包含已預先定義的字串（使用者定義的列印佇列可透過[第 2 章 Telnet 和第 4 章](#)內嵌 Web 伺服器進行設定）。

8. 核取位在 BSD 系統上的遠端印表機。您必須鍵入 Y。
9. 按一下功能表底部的 **OK**。如果設定成功，程式就會列印出下面訊息：

The printer has been added and is ready to accept print requests.

10. 按一下 **OK**，再選擇「*List*」功能表中的 **Exit**。

11. 選擇 **Exit Sam**。

注意

根據預設，lpsched 並沒有在執行。當您設定列印併列時，請記得啟動排程器。

列印測試檔案

若要確定印表機和列印伺服器的連線正確，請列印一個測試檔案。

1. 在 UNIX 系統提示下，鍵入：

```
lpr -Pprinter_name file_name
```

其中的 *printer_name* 是所指定的印表機，而 *file_name* 為所要列印的檔案。

範例（適用於 BSD 類系統）：

文字檔：lpr -Ptext1 myfile

PCL 檔：lpr -Praw1 pclfile.pcl

PostScript 檔：lpr -Praw1 psfile.ps

HP-GL/2 檔：lpr -Praw1 hpglfile.hpg

在 HP-UX 系統上，lpr -P 要改成 lp -d。

2. 若要取得列印狀態，請在 UNIX 提示下鍵入下面指令：

```
lpq -Pprinter_name
```

其中 *printer_name* 是代表指定的印表機。

範例（適用於 BSD 類系統）：

```
lpq -Ptext1
```

```
lpq -Praw1
```

在 HP-UX 系統上，lpq -P 要改成 lpstat，以便取得列印狀態。

以上即是設定 HP Jetdirect 列印伺服器使用 LPD 的步驟。

Windows NT/2000/Server 2003 系統上的 LPD

本節說明如何設定 Windows NT/2000 網路來使用 HP Jetdirect LPD (行式印表機服務程式) 服務。

步驟分為兩個部分：

- 安裝 TCP/IP 軟體（如果尚未安裝）。
- 設定網路 LPD 印表機。

安裝 TCP/IP 軟體

這個程序可讓您檢查 Windows NT 系統是否安裝了 TCP/IP，並在必要時安裝此軟體。

注意 您可能需要使用 Windows 系統發行檔案、或光碟片來安裝 TCP/IP 元件。

1. 若要檢查您是否安裝了 Microsoft TCP/IP 列印通訊協定和 TCP/IP 的列印支援：

■ Windows 2000/Server 2003 –

Windows 2000：按一下開始，指向設定、控制台。再連接兩下網路和撥號連線資料夾。連接兩下網路上的區域連線，然後按一下內容。

Server 2003：按一下開始，指向所有程式、附屬應用程式、通訊，再開啟網路連線資料夾。按兩下網路上的區域連線」，然後按一下內容。

若「Internet Protocol (TCP/IP)」已列在此連線所用元件的清單中並且已開啟，則表示已經安裝好所需的軟體（請繼續進行「[設定 Windows 2000/Server 2003 系統的網路印表機](#)」）。否則，請到步驟 2。

■ NT 4.0 – 按一下開始，指向設定、控制台。然後再按兩下網路選項，以顯示「網路」對話方塊。

如果「TCP/IP 通訊協定」已列在通訊協定標籤內，而「Microsoft TCP/IP 列印」已列在服務標籤內，即表示您已安裝了所需的軟體（請繼續進行「[為 Windows NT 4.0 系統設定網路印表機](#)」）。否則，請到步驟 2。

2. 如果您先前並未安裝軟體，則請按照下列說明：
 - Windows 2000/Server 2003 – 在「區域連線內容」視窗，按一下安裝。在「選擇網路元件類型」視窗，選擇通訊協定，然後按新增來新增 **Internet Protocol (TCP/IP)**。

按照螢幕上的說明繼續進行。
 - NT 4.0 – 為各個標籤按一下新增，安裝 **TCP/IP** 通訊協定及 **Microsoft TCP/IP 列印服務**。

按照螢幕上的說明繼續進行。

當提示出現時，鍵入 Windows NT 發行檔案的完整路徑
(您可能需要 Windows NT 工作站或伺服器 CD-ROM 光碟片)。
3. 為電腦輸入 TCP/IP 組態值：
 - Windows 2000/Server 2003 - 在「區域連線內容」視窗的一般標籤上，選擇「**Internet Protocol (TCP/IP)**」，然後按一下內容。
 - NT 4.0 – 可能會自動地提示您輸入 TCP/IP 組態值。如果沒有的話，請選取「網路」視窗的通訊協定標籤，再選擇「**TCP/IP 通訊協定**」。接著再按內容。

如果您正在設定 Windows 伺服器，請在適當的地方鍵入 IP 位址、預設閘道位址及子網路遮罩。

如果您正在設定用戶端，請連絡網路管理員以瞭解是否應該啟用自動 TCP/IP 設定的功能，或是是否應在適當的地方，鍵入靜態 IP 位址、預設閘道位址以及子網路遮罩。
4. 按一下確定結束。
5. 如果出現提示，請結束 Windows 並重新啟動您的電腦，以便讓這些變更生效。

設定 Windows 2000/Server 2003 系統的網路印表機

請執行下面步驟，設定預設印表機。

1. 確定已安裝 Unix 的列印服務（需要有此項目才能用 LPR 連接埠）：
 - a. 在 Windows 2000 按一下開始，指向設定、控制台。
連接兩下網路和撥號連線資料夾。
在 Server 2003：按一下開始，指向所有程式、附屬應用程式、通訊，再開啟網路連線資料夾。
 - b. 按一下進階功能表，然後選擇網路元件選項。
 - c. 選擇並開啟 **Other Network File and Print Services**。
 - d. 按一下詳細資料，確認有開啟 **Print Services for Unix**。
如果沒有開啟的話，請現在開啟此功能。
 - e. 按一下確定，然後按下一步。
2. 在 Windows 2000 開啟印表機資料夾（從桌面按一下開始，指向設定、印表機）。
在 Server 2003 開啟印表機和傳真資料夾（從桌面上按一下開始，指向印表機和傳真）。
3. 連接兩下新增印表機。在「新增印表機精靈」的歡迎螢幕上，
按下一步。
4. 選擇本機印表機，然後關閉自動偵測並安裝我的隨插即用印表機。
按一下下一步。
5. 選擇建立新的連接埠，選擇 **LPR** 連接埠。按一下下一步。
6. 在「新增LPR 相容印表機」視窗上：
 - a. 輸入 HP Jetdirect 列印伺服器的 DNS 名稱或 IP 位址。
 - b. 若是 HP Jetdirect 列印伺服器上印表機或是列印佇列的名稱，請輸入（小寫字母）**raw**、**text**、**auto**、**binps**，或是使用者定義列印佇列的名稱（使用者定義列印佇列可透過內嵌 Web 伺服器設定，請參閱第 4 章）。
 - c. 然後按一下確定。

注意

HP Jetdirect 列印伺服器會將文字檔案視為未格式化文字或 ASCII 的檔案。Raw 型的檔案，即是 PCL、PostScript 或 HP-GL/2 印表機語言格式的檔案。

如果併列類型是 *brops*，PostScript 解譯程式會收到指示，將列印工作解譯為二進位的 PostScript 資料。

7. 選擇「製造商」和「印表機機型」（如有需要，請按從磁片安裝，然後按照出現的指示來安裝印表機驅動程式）。按一下下一步。
8. 選擇保留現有的驅動程式（如果出現提示的話）。按一下下一步。
9. 輸入印表機名稱，然後選擇此印表機是否應為預設的印表機。按一下下一步。
10. 選擇此印表機是否提供給其他電腦使用。如果要共用的話，請輸入其他使用者可用來識別的印表機共用名稱。按一下下一步。
11. 如有需要，輸入印表機的位置和其他資訊。按一下下一步。
12. 選擇是否要印出測試頁，然後按下一步。
13. 按一下完成，關閉這個精靈。

為 Windows NT 4.0 系統設定網路印表機

請按照下列步驟，為 Windows NT 4.0 系統設定預設的印表機。

1. 按一下開始，選擇設定，再按一下印表機。
此時將開啟「印表機」視窗。
2. 連按兩下新增印表機。
3. 選擇我的電腦，然後按下一步。
4. 按一下新增連接埠。
5. 選擇 LPR 連接埠，然後按新增連接埠。
6. 在「提供 lpd 的伺服器名稱或位址」對話方塊裡，
鍵入 HP Jetdirect 列印伺服器的 IP 位址或 DNS 名稱。

注意

NT 用戶端可以輸入已設定進行 LPD 列印之
NT 伺服器 IP 位址或名稱。

7. 在「伺服器上的印表機或列印佇列名稱」方塊中，鍵入（以小寫字母）raw、text、binps auto，或是使用者定義列印佇列的名稱（使用者定義列印佇列可透過內嵌 Web 伺服器設定，請參閱第 4 章）。然後按一下確定。

HP Jetdirect 列印伺服器會將 *text* 檔案視為未格式化文字或 ASCII 檔案。*raw* 類型的檔案，則是 PCL、PostScript 或 HP-GL/2 印表機語言格式的檔案。如果佇列類型是 *binps*，PostScript 解譯程式會收到指示，將列印工作解譯為二進位的 PostScript 資料。

8. 確認可用連接埠的「新增印表機」清單已選定此連接埠，再按一下下一步。
9. 按照螢幕上的其餘指示進行，以完成設定。

確認組態

在 Windows NT 中，任選一個應用程式來列印檔案。若該檔案列印正確，則表示設定成功。

如果該列印工作失敗，試著用下面的語法從 DOS 直接列印：

```
lpr -S<ipaddress> -P<queuename> filename
```

其中 `ipaddress` 是列印伺服器的 IP 位址，`queuename` 是「raw」或「text」的名稱，而 `filename` 則是您要列印的檔案名稱。如果檔案列印正確，即表示設定成功。如果檔案無法列印，或列印不正確，請參閱[第 8 章](#)。

從 Windows 用戶端列印

如果 Windows 伺服器的 LPD 印表機屬於共用印表機，Windows 用戶端就可以使用「印表機」資料夾中的 Windows 「新增印表機」公用程式，來連接到 Windows 伺服器上的印表機。

Windows XP 系統上的 LPD

本節說明如何設定 Windows XP 網路來使用 HP Jetdirect LPD（行式印表機服務程式）服務。

步驟分為兩個部分：

- 新增 Windows 網路元件選項
- 設定網路 LPD 印表機。

新增 Windows 網路元件選項

1. 按一下開始。
2. 按一下控制台。
3. 按一下網路和網際網路連線。
4. 按一下網路連線圖示。
5. 選擇頂端功能表列的進階。在下拉式清單中，選擇網路元件選項。

6. 選擇其他網路檔案和列印服務，並按一下下一步（如果您在選擇下一步之前，先選擇詳細資料，就會看到作為「其他網路檔案和列印服務」元件的「Print Services for UNIX®」。）此時會顯示正在載入的檔案。
7. 請關閉網路連線視窗。現在連接埠、新增連接埠之下的印表機內容中，就會出現 LPR 連接埠選項。

設定網路 LPD 印表機

新增 LPD 印表機

1. 開啟印表機資料夾（從桌面上按開始、印表機和傳真）。
2. 按一下新增印表機。在新增印表機精靈的歡迎使用螢幕上，按下一步。
3. 選擇本機印表機，然後取消核取自動偵測隨插即用印表機的安裝。按一下下一步。
4. 選擇建立新的連接埠，然後從下拉式清單選擇 **LPR 連接埠**。按一下下一步。
5. 在「新增 LPR 相容印表機」視窗執行下列動作：
 - a. 鍵入網域名稱系統 (DNS) 或 HP Jetdirect 列印伺服器的網際網路通訊協定 (IP) 位址。
 - b. 鍵入（以小寫格式）HP Jetdirect 列印伺服器的列印佇列名稱（例如：raw、text、auto 或 binps）。
 - c. 按一下確定。
6. 選擇「製造商」和「印表機機型」。（如有需要，請按從磁片安裝，然後按照出現的指示來安裝印表機驅動程式）。按一下下一步。
7. 按一下是，保留現有的驅動程式（如果出現提示的話）。按一下下一步。
8. 鍵入印表機名稱（如有需要），並按一下此印表機作為預設（如有需要）。按一下下一步。
9. 選擇是否要與其他網路電腦共用此印表機（例如，假設系統為印表機伺服器）。如果要共用，請鍵入提供其他使用者用來識別印表機的共用名稱。按一下下一步。

10. 如有需要，輸入印表機的位置和其他資訊。按一下下一步。
11. 按一下是列印一份測試頁，然後按一下 下一步。
12. 按一下完成，關閉這個精靈。

建立已安裝印表機的 LPR 連接埠

1. 按一下開始、印表機和傳真。
2. 用滑鼠右鍵按一下印表機圖示，然後選擇內容。
3. 選擇連接埠標籤與新增連接埠。
4. 從「印表機連接埠」對話方塊選擇 **LPR 連接埠**，
然後選擇新增連接埠。
5. 在標示為「提供 lpd 的伺服器名稱或位址」欄位裡，
輸入 HP Jetdirect 列印伺服器的 DNS 名稱或 IP 位址。
6. 在標示為「該伺服器上印表機名稱或列印佇列」對話方塊中，
以小寫鍵入 HP Jetdirect 列印伺服器的列印佇列名稱（例如：
raw、text、auto、binps 或使用者指定的列印佇列）。
7. 按一下確定。
8. 選擇關閉和確定以關閉內容方塊。

Mac OS 系統上的 LPD

裝有下列作業系統的電腦，必須具備 LaserWriter 8 的 8.5.1 版或更新版本，才能支援 IP 列印。

- Mac OS 8.1 或更新的版本
- Mac OS 7.5 到 Mac OS 7.6.1
- Desktop Printer Utility 1.0 或更新的版本

注意 Mac OS 8.0 沒有提供 LaserWriter 8 的 IP 列印。

指定 IP 位址

設定印表機進行 LPR 列印之前，必須先為印表機或列印伺服器指定 IP 位址。使用 HP LaserJet 公用程式，依照下面步驟來設定印表機的 IP 位址：

1. 連接兩下位於 HP LaserJet 資料夾中的 **HP LaserJet Utility**。
2. 按一下 **Settings** 按鈕。
3. 由捲動清單選擇 **TCP/IP**，然後按一下 **Edit**。
4. 選擇需要的選項。您可以經由 DHCP 伺服器、或 BOOTP 伺服器來自動取得 TCP/IP 組態，也可以用手動方式來指定 TCP/IP 組態。

設定 Mac OS

請按照下列方式設定電腦以進行 LPR 列印：

1. 啟動 *「Desktop Printer Utility」*。
2. 選擇 **Printer (LPR)**，再按一下 **OK**。
3. 在 *「PostScript Printer Description (PPD) File」* 區段，按一下 **Change...**，並為印表機選擇 PPD。
4. 根據不同的 Desktop Printer Utility 版本，在 *「Internet Printer」*、或 *「LPR Printer」* 區段內按一下 **Change...**。
5. 在 *「Printer Address」* 中輸入印表機的 IP 位址、或網域名稱。
6. 請輸入佇列名稱（若有使用的話）。否則請將其保留空白。

注意

併列名稱通常是 raw。其他有效的併列名稱為 text、binps、auto，或使用者定義的併列名稱（使用者定義的列印併列可透過 Telnet 或內嵌 Web 伺服器設定，請參閱第 4 章）。

7. 按一下 **Verify** 來驗證是否已找到印表機。
8. 根據所使用的 Desktop Printer Utility 版本，按一下 **OK** 或 **Create**。
9. 根據所使用的 Desktop Printer Utility 版本，到 **File** 功能表選擇 **Save**，或使用隨後的儲存對話方塊。
10. 鍵入桌面印表機圖示的名稱和位置，然後按 **OK**。預設的名稱是印表機的 IP 位址；預設的位置是桌面。
11. 結束程式。

如需在 Mac OS 系統上使用 HP Jetdirect LPD 服務的最新資訊，請在 Apple Computer's Tech Info Library 網站 <http://til.info.apple.com> 搜尋「LPR printing」。

FTP 列印

簡介

FTP（檔案傳輸通訊協定）是一種可傳輸系統資料的基本 TCP/IP 連線公用程式。FTP 列印方式是使用 FTP，將用戶端系統的列印檔案傳送到 HP Jetdirect 連接印表機。在 FTP 列印工作階段中，用戶端會連線、並將列印檔案傳送到 HP Jetdirect FTP 伺服器，接著再由伺服器將列印檔案送至印表機。

您可以使用組態設定工具來開啟、或關閉 HP Jetdirect FTP 伺服器，例如 Telnet（請參閱第 3 章）或內嵌 Web 伺服器（請參閱第 4 章）。

需求

這裡所述的 FTP 列印要求下列條件：

- 相容於 RFC 959 之 FTP 的 TCP/IP 用戶端系統。

注意

如需取得最新測試過的系統清單，請蒞臨 HP 客戶線上支援服務網站：
www.hp.com/support/net_printing。

列印檔案

HP Jetdirect FTP 啟服器傳送列印檔案到印表機，但不進行解譯。若要正確地進行列印，印表機必須要能識別列印檔案所用的語言（例如，PostScript、PCL 或尚未格式化的文字）。對於已格式化的列印工作，則必須先以選定印表機驅動程式、從應用程式列印到檔案，然後再經過 FTP 工作階段，將列印檔案傳送到印表機。對於已格式化的列印檔案，則使用二進位（映像）式傳輸。

使用 FTP 列印

FTP 連線

FTP 列印和標準的 FTP 檔案傳送相似，它會使用兩種 TCP 連線：控制連線和資料連線。

一旦開啟 FTP 工作階段，除非用戶端關閉連線，或是資料和控制連線因超過閒置逾時期限（預設值 270 秒鐘）而進入閒置狀態，否則連線會一直保持開啟。您可以使用多種 TCP/IP 設定工具來設定閒置逾時期限，例如，BOOTP/TFTP、Telnet、印表機控制台（請參閱第 3 章）、內嵌 Web 啟服器（請參閱第 4 章）、或是管理軟體。

控制連線

用戶端可使用標準 FTP，開啟連接至 HP Jetdirect 列印伺服器上 FTP 伺服器的控制連線。FTP 控制連線是用來交換用戶端和 FTP 伺服器之間的指令。HP Jetdirect 列印伺服器最多可同時支援四個控制連線（或 FTP 工作階段）。如果超過允許連線的數目，就會出現顯示無法提供服務的訊息。

FTP 控制連線使用 TCP 連接埠 21。

資料連線

第二種連線是資料連線。每當用戶端和 FTP 伺服器之間進行檔案傳送時，就會建立這種資料連線。用戶端可發出要求資料連線的指令（例如，FTP `ls`、`dir` 或 `put` 指令）來控制資料連線的建立。

雖然您可以在任何時候使用 `ls` 和 `dir` 指令，但是 HP Jetdirect FTP 伺服器一次只能支援一個列印資料連線。

HP Jetdirect 列印伺服器的 FTP 資料連線傳輸模式是串流模式，此模式會關閉資料連線來標示檔案結尾。

一旦建立了資料連線，即可指明檔案傳輸類型（ASCII 或 Binary）。用戶端可能會嘗試自動協議傳輸類型，而預設的傳輸類型依用戶端系統而定（例如，Windows NT 會預設為 ASCII，而 UNIX 則會預設為 Binary）。若要指定傳輸類型，請在 FTP 提示下鍵入 `bin` 或 `ascii` 指令。

FTP 登入

若要開始 FTP 工作階段，請從 MS-DOS 或 UNIX 命令提示字元鍵入下面指令：

```
ftp <IP 位址>
```

其中的 <IP 位址> 是 HP Jetdirect 列印伺服器所設定的有效 IP 位址、或節點名稱。請參閱 [圖 6.1](#)。

圖 6.1 FTP 登入範例

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'Command Prompt - ftp 192.168.45.39'. The window displays the following text:

```
Microsoft(R) Windows NT(TM)
(C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp.

C:\>ftp 192.168.45.39
Connected to 192.168.45.39
220 JD FTP Server Ready
User <192.168.45.39:<none>>: susan_g
331 Username Ok, send identity <email address> as password.
Password:
230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0
Directory:      Description:

PORT1          Print to port 1 HP Color LaserJet 4500
To print a file, use the command: put <filename> [portx]
or 'cd' to a desired port and use: put <filename>.

Ready to print to PORT1
230 User logged in.
ftp>
```

如果連線成功，會顯示「Ready」訊息。

連線成功之後，使用者會收到提示，要求輸入登入名稱和密碼。預設的登入名稱是用戶端的登入名稱。Jetdirect FTP 伺服器會允許使用任一使用者名稱。密碼則會忽略。

如果登入成功，用戶端系統上將顯示訊息「230」。此外，也會顯示可用的 HP Jetdirect 列印連接埠。本指南內容所支援的 HP Jetdirect 列印伺服器將提供單一連接埠（連接埠 1）。如需一般 FTP 列印工作階段的說明範例，請參閱「[FTP 工作階段範例](#)」。

結束 FTP 工作階段

若要結束 FTP 工作階段，請鍵入 `quit` 或 `bye`。

注意

建議您在結束 FTP 工作階段之前先執行 **Ctrl C** 指令，以確保資料連線已關閉。

指令

[表 6.1](#) 摘要說明使用者在 FTP 列印工作階段期間可使用的指令。

表 6.1 HP Jetdirect FTP 伺服器使用者指令

指令	說明
<code>user < 使用者名稱 ></code>	< 使用者名稱 > 可指定使用者。接受任何使用者列印到選擇的連接埠。
<code>cd < 連接埠號碼 ></code>	< 連接埠號碼 > 選取用來列印的連接埠號碼。如果使用支援的 HP Jetdirect 列印伺服器，就只能使用 port1 。
<code>cd /</code>	/ 可指定 HP Jetdirect FTP 伺服器的根目錄。
<code>quit</code>	<code>quit</code> 或 <code>bye</code> 中斷 HP Jetdirect 列印伺服器的 FTP 工作階段。
<code>bye</code>	
<code>dir</code>	<code>dir</code> 或 <code>ls</code> 顯示目前目錄的內容。如果在根目錄中鍵入此指令，便會列出所有可供列印的連接埠清單。如果使用支援的 HP Jetdirect 列印伺服器，就只能使用 port1 。
<code>ls</code>	
<code>pwd</code>	顯示目前的目錄或是目前 Jetdirect 的列印連接埠。
<code>put < 檔名 ></code>	< 檔名 > 指定要傳送到所選的 HP Jetdirect 列印伺服器連接埠（Port 1）的檔案。
<code>bin</code>	設定傳輸 FTP 二進位（映像）檔案。
<code>ascii</code>	設定傳輸 FTP ASCII 檔案。HP Jetdirect 列印伺服器只支援字元傳輸（使用間距和邊界的標準值）的非列印格式控制。
<code>Ctrl C</code>	同時按鍵盤上的 Ctrl 和 C 鍵，即可終止 FTP 服務指令以及任何資料傳輸。資料連線也會同時關閉。
<code>rhelp</code> <code>remotehelp</code>	您的用戶端系統會決定要使用的指令（在 UNIX 上使用 <code>rhelp</code> ，在 Windows NT/2000/Server 2003 上則使用 <code>remotehelp</code> ），會顯示列印伺服器所支援的 FTP 系統指令清單（注意：顯示的指令不是使用者指令。使用者可存取的指令依用戶端的 FTP 系統而定）。

FTP 工作階段範例

以下是典型 FTP 列印工作階段範例：

```
C:\> ftp 192.168.45.39
Connected to 192.168.45.39.
220 JD FTP Server Ready
User <192.168.45.39:<none>>: susan_g
001 Username Ok, send identity <email address> as password
Password:
230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0
Directory:      Description:
-----
PORT1          Print to port 1 HP color LaserJet 4500

To print a file, use the command: put <filename> [portx]
or cd to a desired port and use: put <filename>.

Ready to print to PORT1

230 User logged in.
ftp> pwd
257 "/" is current directory. <"default port is : /PORT1>
HP Color LaserJet 4500"
ftp> cd port1
250 Changed directory to "/PORT1"
ftp> pwd
257 "/PORT1" is current directory. "HP Color LaserJet 4500"
ftp> bin
200 Type set to I. Using binary mode to transfer files.
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection
226 Ready
226 Processing job
226 Transfer complete
31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/sec>
ftp> quit
221 Goodbye

C:\>
```

安全性功能

簡介

各項提供的安全性功能，可協助降低儲存在 HP Jetdirect 列印伺服器上之網路組態參數和其他資料，遭到未授權擅自存取的情形。這些功能可能會因列印伺服器內的韌體版本而有所不同。

小心

雖然這些功能可協助降低 HP Jetdirect 列印伺服器儲存資料和組態參數遭到未授權擅自存取的機會，但是並不能保證完全不會有未經授權存取發生。

如果有高度的安全性需求，請洽詢 HP 諮詢服務。

[表 7.1](#) 摘要說明了 HP Jetdirect 列印伺服器隨附的基本安全性功能。

表 7.1 HP Jetdirect 安全性功能摘要（2之1）

安全內嵌 Web 伺服器管理
<ul style="list-style-type: none">預先安裝、自動簽署的數位憑證，可透過 Web 瀏覽器，提供內嵌 Web 伺服器的 HTTPS（安全 HTTP）存取。HTTPS（安全 HTTP）提供瀏覽器的安全、加密通訊。由可信賴的協力廠商所核發的數位認證，可以安裝在列印伺服器上，允許伺服器設定成為可信賴的站台。使用 HTTPS 時，內嵌 Web 伺服器可透過安全通道，來提供網路參數和通訊協定的設定與管理。HP Jetdirect Security Configuration 精靈提供簡單易用的介面來設定安全性。無線設定精靈提供簡單易用的介面來設定無線加密和驗證設定值。全功能列印伺服器可設定成使用 EAP/802.1X 伺服器端驗證。
網路通訊協定控制
<ul style="list-style-type: none">您可以開啟或關閉 HP Jetdirect 列印伺服器上的網路列印、列印服務、裝置探測和管理通訊協定。關閉未使用或不必要的通訊協定，可避免應用程式透過這類通訊協定來進行未授權存取。您可以透過 Telnet、內嵌 Web 伺服器和 HP Web Jetadmin，來開啟或關閉通訊協定。
IP 管理員密碼
<ul style="list-style-type: none">供 Telnet、HP Web Jetadmin 和內嵌 Web 伺服器用來控制 HP Jetdirect 組態參數的存取。最多可用 16 個英數字元。使用 TFTP（第 3 章）、Telnet（第 3 章）、內嵌 Web 伺服器（第 4 章）服務或 HP Web Jetadmin，在 HP Jetdirect 列印伺服器上進行設定。最多可用 16 個英數字元。如果是透過內嵌 Web 伺服器進行設定，就可以和 HP Web Jetadmin SNMP v1/v2c Set 指令所使用的 SNMP Set Community Name 同步。列印伺服器冷重設時可清除，並重設為原廠預設值。
IP 存取控制清單
<ul style="list-style-type: none">最多可指定 10 個主機系統或主機系統的網路，允許它們使用 HP Jetdirect 列印伺服器以及連接的網路裝置。存取權限通常僅供清單指定主機系統使用。依原廠預設，使用 HTTP 的主機系統（例如，採用內嵌 Web 伺服器或 IPP）不在「存取清單」檢查的項目內，因此能進行存取。然而，您仍然可以透過內嵌 Web 伺服器來關閉 HTTP 主機存取。如果清單是空的，則所有主機均可存取。使用 TFTP（第 3 章）、Telnet（第 3 章）、內嵌 Web 伺服器（第 4 章）或管理軟體，在 HP Jetdirect 列印伺服器上進行設定。
Telnet 控制
<ul style="list-style-type: none">您可以透過內嵌 Web 伺服器來關閉 Telnet（請參閱「第 4 章」）。Telnet 存取並不安全。

表 7.1 HP Jetdirect 安全性功能摘要（2之2）

驗證與加密
<ul style="list-style-type: none">（全功能列印伺服器）X.509 數位憑證的憑證管理是透過內嵌 Web 伺服器提供，可用於用戶端與伺服器端的驗證（安裝的認證大小限制為 3KB。可以安裝單一認證中心（CA）認證。）（以值為基礎的有線／無線列印伺服器）使用無線模式時，可支援增強的無線驗證和加密方法，其中包括 WPA-PSK。
SNMP v1/v2c Set Community Name (IP/IPX)
<p>（僅適用 SNMP v1/v2c）</p> <ul style="list-style-type: none">HP Jetdirect 列印伺服器的密碼，可允許使用傳入的 SNMP Set 指令（例如，來自管理軟體）來寫入（或設定）HP Jetdirect 的組態參數。對於由使用者指定的 Set Community Name（設定群體名稱），SNMP Set 指令必須包含使用者指定的名稱，列印伺服器會先驗證此名稱，再執行指令。在 IP 網路上，SNMP Set 指令的驗證可能會進一步限制於存取控制清單所識別的系統。使用 TFTP（第 3 章）、Telnet（第 3 章）、Telnet（第 3 章）、內嵌 Web 伺服器（第 4 章）或管理應用程式服務，在 HP Jetdirect 列印伺服器上進行設定。SNMP v1/v2c 使用純文字，並且可以關閉。
SNMP v3
<p>（僅適用於全功能的列印伺服器）</p> <ul style="list-style-type: none">HP Jetdirect 列印伺服器上的 SNMP v3 代理程式可以為 SNMP v3 管理應用程式提供安全、加密的通訊，例如，HP Web Jetadmin。列印伺服器支援在透過內嵌 Web 伺服器開啟時，建立 SNMP v3 帳戶。帳戶資訊可以整合至 SNMP v3 管理應用程式。列印伺服器支援從 HP Web Jetadmin 流暢地建立和管理 SNMP v3 帳戶。
HP Web Jetadmin 密碼和設定檔
<ul style="list-style-type: none">Jetdirect 組態參數的存取控制會透過 Jetdirect IP 管理員密碼，這份密碼可從 HP Web Jetadmin、Telnet 或內嵌 Web 伺服器完成設定。如需詳細說明，請參閱 HP Web Jetadmin 的線上說明。HP Web Jetadmin 提供透過「使用者設定檔」的控制存取。「使用者設定檔」可為個人設定檔提供密碼保護，並可控制存取 HP Jetdirect 和印表機功能的權限。如需詳細說明，請參閱 HP Web Jetadmin 的線上說明。（僅適用於全功能的列印伺服器）HP Web Jetadmin 可流暢地開啟列印伺服器的 SNMP v3 代理程式，以及建立可進行安全、加密管理的 SNMP v3 帳戶。
印表機控制台鎖定
<ul style="list-style-type: none">某些機型的 HP 印表機提供控制面板鎖定功能，以禁止對於 HP Jetdirect 內建列印伺服器組態參數的存取。在多數情況下，這個鎖定功能可以由管理應用程式（例如，HP Web Jetadmin）從遠端設定。若要判斷您的印表機是否支援這樣的控制台鎖定，請參閱印表機的說明文件。

安全功能的使用

對於 HP Jetdirect 組態參數的存取控制，可採用各安全功能的混合組合。[表 7.2](#) 說明各設定值和相關層級存取控制的範例。

表 7.2 存取控制的設定值

設定	存取控制層級
<ul style="list-style-type: none">可透過 HTTP（內嵌 Web 伺服器）、SNMP v1/v2c 應用程式或 Telnet 存取未設定管理員密碼使用預設的 SNMP v1/v2c 群體名稱沒有驗證或加密存取控制清單是空的	<p>低 最適合可信賴的環境。 任何系統都可以透過內嵌 Web 伺服器、Telnet 或是 SNMP 管理軟體來存取 HP Jetdirect 組態參數。不需密碼。</p>
<ul style="list-style-type: none">設定管理員密碼設定使用者指定的 SNMP v1/v2 Set Community Name「存取控制清單」包含主機項目，並檢查 HTTP 連線已關閉 Telnet 和其他非安全通訊協定。	<p>中 不可信賴環境的有限安全性。 如果已知道管理員密碼與 SNMP v1/v2c Set Community Name，存取就僅限下列項目：<ul style="list-style-type: none">「存取控制清單」所列出系統，與SNMP v1/v2c 管理應用程式</p>
<ul style="list-style-type: none">已關閉未使用的通訊協定已使用由可信賴來源核發的認證開啟 HTTPS設定成使用 EAP/802.1X 伺服器端驗證的全功能列印伺服器開啟 SNMP v3、關閉 SNMP v1/v2c 的全功能 Jetdirect 列印伺服器已關閉 Telnet設定密碼「存取控制清單」包含指定項目、同時已檢查過 HTTP 連線印表機控制台鎖定	<p>高 不值得信賴但專業管理環境的高度安全性。 存取限制在存取控制清單所指定的已驗證主機。 加密可提供資料隱私性；不使用純文字的網路通訊。 小心：電源開啟設定（例如，BootP/TFTP 或 DHCP/TFTP 伺服器的組態）可能會在電源關閉再開啟時變更列印伺服器的設定。請務必確認計劃使用的電源開啟設定。</p>

HP Jetdirect 列印伺服器疑難排解

簡介

本章說明如何診斷及更正 HP Jetdirect 列印伺服器的各項相關問題。

透過故障排除流程圖可引導您正確地對下述問題進行疑難排解：

- 印表機的問題
- HP Jetdirect 硬體安裝和連線方面的問題
- 網路相關問題

為了進行 HP Jetdirect 列印伺服器的疑難排解，您可能需要下列項目：

- Jetdirect 組態頁（請參閱第 9 章）
- 印表機的組態頁或診斷頁
- 印表機所附的文件
- HP Jetdirect 列印伺服器所附的文件
- 網路軟體所提供的診斷工具及公用程式，例如，Novell NetWare 公用程式、TCP/IP 公用程式或是 HP Web Jetadmin 之類的網路印表機管理應用程式。

注意

有關安裝及設定 HP Jetdirect 列印伺服器的常見問題，可以在 http://www.hp.com/support/net_printing 網站上搜尋您的 HP Jetdirect 產品找到。

重設成原廠預設值

利用下列程序，您可將 HP Jetdirect 列印伺服器上的參數（例如，IP 位址）重設成原廠的預設值：

小心

對於 HP Jetdirect 無線列印伺服器，重設回原廠預設設定時可能會導致列印伺服器失去對網路的無線連線。此時可能需要重新設定無線網路設定，並重新安裝列印伺服器。

執行冷重設回原廠預設值時，將會儲存 Jetdirect X.509 憑證。但是，將不儲存用來確認網路驗證伺服器所安裝的認證機構 (CA) 認證。

- 具有內建 **EIO** 列印伺服器的 **HP LaserJet** 印表機

在大多數情況下，當您冷重設印表機時，便會將 HP Jetdirect 內建式列印伺服器重設回原廠預設值。

小心

重設印表機會將所有印表機設定值重設成原廠的預設值。重新設定印表機之後，您需要利用印表機控制面板來重新設定使用者所需的印表機設定值。

- 有些較舊機型的 HP LaserJet 印表機會在關閉電源並再開啟，並同時按下 **Go**、**Start** 或 **Pause/Resume** 按鈕時，直接進行冷重設。
- 對於較新機型的 LaserJet 印表機和 MFP 來說，您可以使用控制面板的 **Menu**、**Configure Device**、**Resets** 功能表。
- 如需其他印表機的詳細資訊，請參閱您的印表機手冊。或是請蒞臨 <http://www.hp.com/go/support> 網站，並搜尋文件檔案 bpj02300.html。

注意

當您嘗試重設回原廠預設值時，請列印一份 Jetdirect 組態頁，以確認所指定的是原廠重設值。

- **HP Jetdirect 外接式列印伺服器**

在連接電源線的同時，按住列印伺服器上的 **Test** 按鈕，即可重設 HP Jetdirect 外接式列印伺服器。

在冷重設之後，您的網路系統可能會失去印表機連線。

一般疑難排解

疑難排解表 – 找出問題

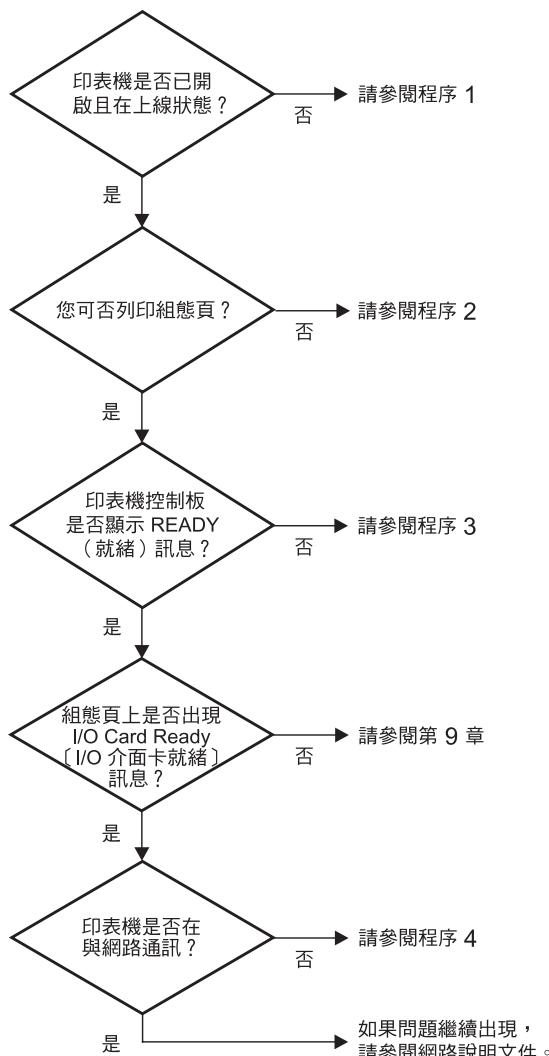


圖 8.1 找出問題

程序 1：檢查印表機是否已為開啟和連線狀態

請檢查下列各項目，以確定印表機已可列印。

1. 印表機是否已插上電源並開啟？

請確定印表機已插上電源並開啟。如果問題仍存在，您的電纜、電源或印表機可能已故障。

2. 印表機是否處於連線狀態？

連線 **Ready** 指示燈應該是亮的。如果指示燈沒有亮，請按下適當按鈕（例如，**Start**、**Pause/Resume**，或是按下  來存取功能表）讓印表機恢復連線。

3. 印表機的控制面板顯示螢幕是否為空白（適用於有顯示螢幕的印表機）？

- 請確定印表機已開啟。
- 請確定 HP Jetdirect 列印伺服器已正確安裝。
- 請確定印表機不是在「省電」模式。

4. 是否有不同於「READY」的訊息出現在印表機控制面板的顯示螢幕中？

- 請參閱本節的程序 3，了解與網路相關的錯誤訊息及其更正方法。
- 請參閱您的印表機說明文件，取得控制面板訊息完整清單及其更正方法。

程序 2：列印 HP Jetdirect 組態頁

HP Jetdirect 組態頁是疑難排解的重要工具。組態頁中的資訊可指出網路和 HP Jetdirect 列印伺服器的狀態。是否能夠列印組態頁即代表印表機的操作是否正常。如需 HP Jetdirect 組態頁的說明，請參閱第 9 章。

注意

在 TCP/IP 網路上，也可以用瀏覽器連線到 Jetdirect 的內嵌 Web 伺服器，直接檢視 Jetdirect 組態頁。如需詳細說明，請參閱[第 4 章](#)。

如果組態頁印不出來，請檢查下列各項。

1. 您是否在印表機上執行正確的步驟來列印組態頁？

不同印表機和列印伺服器會決定列印組態頁時的不同需要步驟。請參閱您的印伺服器隨附的說明文件。

若是 EIO 列印伺服器，Jetdirect 頁通常會與印表機組態頁一起列印。請使用印表機控制面板功能表。

若是外置式列印伺服器，請按下列印伺服器的「Test」按鈕。

2. 是否正在進行列印工作？

列印工作進行時，就無法列印 HP Jetdirect 組態頁至印表機。請等候列印工作結束，再列印組態頁。

3. 印表機的控制台顯示螢幕中是否出現錯誤訊息？

- 請參閱本節的程序 3，了解與網路相關的錯誤訊息及其更正方法。
- 請參閱您的印表機說明文件，取得控制面板訊息完整清單及其更正方法。

程序 3：解決印表機所顯示的錯誤訊息

檢查下列資訊，解決印表機控制台顯示螢幕上所顯示有關網路的錯誤訊息。以下資訊假設您已列印出組態頁。

1. 若是 LaserJet 印表機或 MFP，控制面板顯示螢幕中是否有出現 49.XXXX、79.XXXX 或 8X.XXXX 錯誤之類的「服務錯誤」訊息？
 - 如需了解錯誤訊息的意義，請參閱印表機手冊。
 - 如果您最近升級過 Jetdirect 韌體，請將列印伺服器的電源關閉後再打開。若是使用內建式的 Jetdirect 介面卡，則請關掉印表機的電源然後再打開。
 - 重新安裝 HP Jetdirect 列印伺服器，以確定它有安裝正確；並檢查所有接頭均有牢固地接好。
 - 若有可能，請印出一份 HP Jetdirect 組態頁，並檢查所有的組態參數。若要了解 HP Jetdirect 設定頁所示訊息的意義，請參閱第 9 章。
 - 若印表機有多個 EIO 擴充槽，請換用別的擴充槽。
 - 關掉印表機電源、移除 HP Jetdirect 列印伺服器，再重新啟動印表機的電源。如果移除列印伺服器後仍出現錯誤訊息，表示此問題很可能是由列印伺服器所造成。請更換列印伺服器。
 - 記錄下所有的錯誤碼，然後洽詢維修服務商。如果在保證服務期限內須要更換 HP Jetdirect 列印伺服器，請隨故障的列印伺服器附上所有的診斷頁和組態頁。
2. 顯示螢幕上是否出現 EIOX INITIALIZING/DO NOT POWER OFF 的訊息？

請稍候 10 分鐘，看看此訊息是否會自動清除。如果不會，您可能需要更換 HP Jetdirect 列印伺服器。

3. 印表機控制台顯示螢幕上是否出現 40 ERROR 的訊息？

HP Jetdirect 列印伺服器偵測到資料通訊中斷。當這個錯誤出現時，印表機就會離線。

通訊的中斷可能肇因於實際網路連線的中斷、或伺服器出了問題。如果印表機有「Auto Continue」（自動繼續）的功能，並且已設定為關閉，您就必須在解決通訊問題之後，按下印表機上的適當按鍵（例如，**Start** 或 **Pause/Resume**），使印表機重新連線。開啟「Auto Continue」（自動繼續）功能選項，可強迫印表機在不需要使用者介入的情況下重新連線。然而，這並不能解決連線中斷的問題。

4. 顯示螢幕上是否出現起始（INIT）的訊息？

這是正常的訊息。等候大約 3 分鐘之後，訊息就會消失，或者出現另一訊息。如果出現另一項訊息，請參閱印表機的說明文件和組態頁，了解相關資訊。

5. 顯示螢幕上是否出現其他不同於 READY 或本節所列的訊息？

請參閱您的印表機說明文件，取得控制面板訊息完整清單及其更正方法。

程序 4：解決印表機與網路的通訊問題

請檢查下列各項，確定印表機與網路的通訊正常。以下資訊假設您已列印出 Jetdirect 組態頁。

1. 工作站或檔案伺服器和 HP Jetdirect 列印伺服器之間是否有實際的連線問題？

檢查網路電纜、連線狀態和路由器組態。檢查網路電纜長度是否符合網路規格。檢查是否已正確設定無線網路設定。

2. 您的網路電纜是否連接正確？

請確定印表機已使用適當的 HP Jetdirect 列印伺服器連接埠和電纜連接至網路。請檢查每一條電纜的連線情形，以確定連線穩固且位置正確。如果問題仍然出現，請在集線器或網路轉接器上試用不同的電纜、或不同的網路連接埠。

3. 若是 10/100Base-TX 列印伺服器，自動協議是否已經正確設定？


印表伺服器的速度和通訊模式必須符合網路，才能正常運作。

若是 EIO 列印伺服器，自動協議會透過印表機控制面板的 Jetdirect 功能表進行設定。

列印伺服器的 RJ-45 網路接頭有提供可識別連線速度的指示燈號。確認亮起的是 10 Mbps 或 100 Mbps 指示燈號。

4. 列印伺服器是否已連線到 802.1X 網路、並適當設定成 EAP/802.1X 作業方式？

網路必須可支援列印伺服器已指定使用的 EAP（延伸驗證通訊協定）。

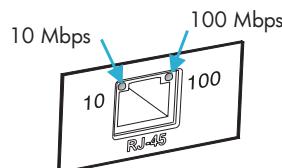

確認網路的 802.1X 連接埠的組態。如果該組態不允許來賓或暫時存取，您就需要重新設定 Jetdirect 列印伺服器的 802.1X 作業方式，才能夠連線網路。您可使用獨立 LAN 進行連線，或是使用交叉電纜、透過電腦對印表機直接連線方式來建立連線。

5. 是否有軟體應用程式新增至網路？

請確定這些應用程式與網路相容，且正確地安裝了印表機驅動程式。

6. 其他使用者是否可以列印？

這可能是與特定工作站相關的問題。請檢查工作站的網路驅動程式、印表機驅動程式及重導功能（在 Novell NetWare 中稱為 Capture）。

7. 如果其他使用者可以列印，他們是否使用同樣的網路作業系統？
檢查您的系統，確定網路作業系統已設定正確。
8. HP Jetdirect 列印伺服器上的通訊協定是否已啟動？
檢查 Jetdirect 組態頁中的網路通訊協定狀態。有關組態頁的說明，請參閱[第 9 章](#)（在 TCP/IP 網路上，您也可以使用內嵌 Web 伺服器來檢查其他通訊協定的狀態，請參閱[第 4 章](#)）。
9. Jetdirect 組態頁上通訊協定部分是否有錯誤訊息？
如需錯誤訊息清單，請參閱[第 9 章 「HP Jetdirect 組態頁」](#)。
10. 如果您使用的是 Apple EtherTalk，印表機是否出現在 Chooser 內？
 - 請確認 Jetdirect 組態頁中網路和 HP Jetdirect 的設定值。
如需組態頁的詳細資訊，請參閱「[第 9 章](#)」。
 - 使用印表機控制面板來確認印表機的網路設定（適用於有控制面板的印表機）。
 - 請參閱 HP LaserJet 公用程式線上說明中故障排除的部分。
 - 確認印表機上安裝有 PostScript 選項。
11. 如果您使用的是 TCP/IP 網路，是否可用 Telnet 直接列印到印表機？
使用下列 Telnet 指令：
`telnet <IP 位址> <連接埠>`
其中的 <IP 位址> 就是指定給 HP Jetdirect 列印伺服器的 IP 位址，而 <連接埠> 是 9100，也就是列印伺服器的預設列印連接埠。
在 Telnet 作業階段中，鍵入資料，然後按 **Enter** 鍵。資料應列印到印表機（可能需要手動送紙）。
12. 印表機是否出現在 HP Web Jetadmin 或其他管理應用程式中？
 - 請確認 Jetdirect 組態頁中網路和 HP Jetdirect 的設定值。
如需組態頁的詳細資訊，請參閱「[第 9 章](#)」。
 - 使用印表機控制面板來確認印表機的網路設定（適用於有控制面板的印表機）。
 - 請參閱 HP Web Jetadmin 軟體所附線上說明中的疑難排解相關部分。

13. 如果您使用的是 Microsoft Windows NT 4.0 (DLC/LLC)，
新增 *Hewlett-Packard 網路週邊連接埠* 對話方塊中是否有出現此
印表機？

- 請確認 Jetdirect 組態頁中網路和 HP Jetdirect 的設定值。
如需組態頁的詳細資訊，請參閱「[第 9 章](#)」。
- 使用印表機控制面板來確認印表機的網路設定（適用於有控制
面板的印表機）。
- 確定印表機位於同一個實際的子網路，且沒有透過路由器連接。

14. 在支援的系統上，印表機是否會回應 HP Web Jetadmin？

- 請確認 Jetdirect 組態頁中網路和 HP Jetdirect 的設定值。
如需組態頁的詳細資訊，請參閱「[第 9 章](#)」。
- 使用印表機控制面板來確認印表機的網路設定（適用於有控制
面板的印表機）。
- 請參閱 HP Web Jetadmin 軟體所附線上說明中的疑難排解相關
部分。

無線列印伺服器的疑難排解

在起始設定時，無法通訊

如果您是使用無線通訊來設定列印伺服器，請確認下列項目：

- 您的無線電腦已設定成與 HP Jetdirect 列印伺服器的預設無線網路設定相符：
 - 通訊模式：Ad Hoc
 - 網路名稱（SSID）：hpsetup
 - 加密（WEP）：<關閉>

注意

網路名稱（SSID）有大小寫之分。請務必使用小寫字元來指定 hpsetup。

- HP Jetdirect 列印伺服器已開啟，並且運作正常（列印 Jetdirect 組態頁）。
- 您是在 HP Jetdirect 列印伺服器使用範圍之內。
- Ad Hoc 網路中（已指定 SSID hpsetup）的裝置總數少於六個。
- hpsetup 的 SSID 設定位置附近並沒有任何「存取點」。
- 並未同時設定多部列印伺服器。若有多個列印伺服器，除了要設定的伺服器以外，請關閉其他所有伺服器。

在起始設定之後，無法通訊

如果您已經順利用設定 HP Jetdirect 無線列印伺服器，使其以無線方式連線到您的網路，但您的網路電腦此時卻無法與印表機進行通訊（包括執行 ping 指令），請嘗試執行下列步驟：

- 請印出 Jetdirect 組態頁來確認網路的所有設定值。常見錯誤包括下列項目的不正確輸入：
 - 通訊模式（Ad Hoc 或架構模式）
 - 網路名稱（SSID），區分大小寫
 - 驗證方法
 - 加密層級、加密金鑰輸入或指定的傳送金鑰
 - IP 位址
 - BSSID（基本服務組識別碼）可以用來識別各個無線 LAN，即使那些 LAN 具有相同的 SSID
- 確認印表機確實在網路範圍之內。請參閱本章中的「[改善訊號接收情形和效能](#)」。
- 請使用無線 PC 及其公用程式來確認印表機位置上的訊號強度。所偵測到的訊號強度應該與列印伺服器相似，如 HP Jetdirect 組態頁上所示。

我設定的頻道與組態頁不相符

（僅適用於 Ad Hoc 模式）您可以使用 HP 組態設定工具，在 HP Jetdirect 無線列印伺服器上選擇頻道 10 或 11（預設）。列印伺服器只會在無法偵測、以便加入現有的無線網路時，才使用這個頻道來廣播其網路名稱（SSID）。此時伺服器若是可以加入網路，就會將頻道重新設定為該網路所使用的頻道。

Jetdirect 組態頁會指出網路上實際使用的網路頻道。但是在未偵測到網路時，就不會顯示該廣播頻道。

無法使用 HP Jetdirect Install Network Printer 精靈

精靈（Windows）可用來設定 HP Jetdirect 無線列印伺服器的無線網路連線設定，以便存取您的網路。

如果您無法使用這個精靈，請嘗試使用其他組態設定工具。其他可用的工具包括：

- 內嵌 Web 伺服器（請參閱「[第 4 章](#)」）
- Telnet（請參閱「[第 3 章](#)」）

注意

這些選用性工具可能只能提供有限的可設定參數。

改善訊號接收情形和效能

WLAN 無線電訊號可穿透許多室內結構，並在障礙物周圍進行反射。但是，無線通訊的範圍和效能取決於多種因素，包括使用者數目、無線硬體的品質與實際配置，以及無線電訊號干擾的來源（例如，微波爐及使用相近頻率的無線電話可能會干擾無線 LAN 的訊號）。一般而言，HP Jetdirect 無線列印伺服器的資料傳輸速度會隨著距離、障礙物及干擾的增加而減低。

徵兆

- 訊號強度（請參閱 HP Jetdirect 組態頁或內嵌 Web 伺服器）差或可。
- 列印速度非常緩慢。

更正方法

- 重新調整印表機或 HP Jetdirect 無線列印伺服器的方向。
一般而言，讓列印伺服器朝向「存取點」或無線 PC，可以改善訊號接收情形和效能。
- 減少或移除干擾來源。金屬物質會吸收或減弱無線電訊號，而微波爐和使用相近無線電頻道操作的無線電話等裝置也會導致此問題。
- 縮短印表機與「存取點」或無線 PC 之間的距離。執行方法如下：
 - 移動印表機
 - 移動「存取點」或無線 PC
 - 增加其他「存取點」（僅適用於架構模式）
- 提高「存取點」的天線。在大多數的辦公室環境中，
提高「存取點」的天線會改善所有無線裝置的範圍和效能。

韌體下載失敗

HP ew2400 韌體升級作業必須透過有線／電纜連線執行。就像其他的 HP Jetdirect 列印伺服器，韌體升級可能要使用如 HP Download Manager (Windows)、HP Web Jetadmin 或 FTP (檔案傳輸通訊協定) 等工具來下載。

若是 HP Jetdirect 無線列印伺服器出現韌體下載失敗的問題，您只要重新啟動下載程序，再試一次即可。若是關閉電源再開啟，列印伺服器將會重新取得在下載失敗以前所設定的組態。

LPD UNIX 組態的疑難排解

注意

若是 HP Jetdirect 無線列印伺服器，本節內容假設您的網路已經建立無線連線。

下列疑難排解步驟說明如何排除使用 HP Jetdirect 列印伺服器所可能遇到的列印問題。

1. 列印一份 Jetdirect 組態頁。
2. 請確定 IP 設定值是正確的。如果設定值不正確，請重新設定 HP Jetdirect 列印伺服器。

3. 登入主機系統，並鍵入：

`ping <IP 位址>`

其中 `<IP 位址>` 即指定給印表機的 IP 位址。

4. 如果 ping 測試失敗，請確定組態頁上的 IP 位址是正確的。如果位址正確，則問題是在網路上。
5. 如果 ping 測試通過，請列印一份測試檔案。在 UNIX 提示下，鍵入：

`lpr -Pprinter_name test_file`(BSD 版本與 Linux 系統)

其中 `printer_name` 即為您的印表機名稱，而 `test_file` 則是在 `printcap` 檔案中使用 :rp 標記為印表機所設定的適當檔案(ASCII、PCL、PostScript、HP-GL/2 或純文字檔)。

6. 如果無法列印測試檔案，請執行以下步驟：

- 檢查 `printcap` 中的項目。
- 檢查印表機狀態（利用 `LPC` 或類似的程序）。
- 檢視印表機記錄檔案的內容，例如：
`/usr/spool/lpd/error_log_filename`
- 檢查其他記錄檔案，例如：
HP-UX 上：`/usr/adm/syslog`

7. 如果可列印測試檔案，但是格式不正確，請執行以下步驟：

- 請檢查 printcap 檔案中的 :rp 標記。

範例 1 (適用於 ASCII 或文字檔印表機的建議名稱)：

```
text | lj1_text:\n:lp=:\n:rm=laserjet1:\n:rp=text:\n:lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\n:sd=/usr/spool/lpd/lj1_text:
```

範例 2 (適用於 PostScript、PCL 或 HP-GL/2 印表機的建議名稱)：

```
raw | lj1_raw:\n:lp=:\n:rm=laserjet:\n:rp=raw:\n:lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\n:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:
```

8. 檢查印表機是否已設定來列印您指定的測試檔案類型：
PCL、PostScript、HP-GL/2、或是 ASCII。

9. 請檢查印表機是否關閉，或是在列印工作期間失去區域網路連線。
若是印表機電源關閉或在列印工作期間失去區域網路連線，LPD
佇列可能會被取消或停止傳送資料（例如：為了要清除卡紙而關
閉電源）。

請於再次開啟印表機電源、或重新建立連線後，使用 HP-UX 指令
`lpstat -Pqname` 來了解佇列是否已經關閉。

下述的指令會重新啟動已關閉的佇列：

HP-UX 上：`enable qname`

HP Jetdirect 組態頁

簡介

HP Jetdirect 組態頁是 HP Jetdirect 列印伺服器在管理和疑難排解上的一項重要工具。此頁文件提供識別資訊（例如，HP Jetdirect 的機型、韌體版本和 LAN 硬體位址），以及所支援網路通訊協定的狀態和組態參數。此外還提供列印伺服器所收集的網路統計資料。

HP Jetdirect 組態頁可以從所連接的印表機直接印出。Jetdirect 組態頁的格式，會根據下述項目而有所不同：

- 印表機機型
- HP Jetdirect 列印伺服器的機型和韌體版本

對於已安裝 HP Jetdirect EIO 列印伺服器的 HP Enhanced I/O (EIO) 印表機，在列印了印表機的組態頁後，亦會自動地印出 Jetdirect 組態頁。如需詳細說明，請參閱隨印表機所附的手冊。

HP Jetdirect 組態頁亦可透過管理公用程式（例如 HP Web Jetadmin），或是藉由存取 HP Jetdirect 列印伺服器上的內嵌 Web 伺服器，直接在網路上檢視（請參閱第 4 章）。

狀態欄位錯誤訊息

HP Jetdirect 組態頁包含一些適用於列印伺服器和支援通訊協定的狀態欄位。「狀態」欄位中，可能會顯示一個或多個錯誤碼，以及相關的錯誤訊息。如需各種錯誤訊息的詳細說明，請參閱表 9.11。

組態頁格式

圖 9.1 顯示典型的 Jetdirect 組態頁。所提供的組態頁資訊，將會依據列印伺服器而有所不同。

圖 9.1 典型的 Jetdirect 組態頁

HP LaserJet 4050 series printers		
EIO 2 - JetDirect Page		
1		
----- HP JetDirect Configuration -----	Status:	I/O Card Ready
Model Number:	J4169A	Status:
Hardware Address:	0001E63AA043	Primary Frame Type:
Firmware Version:	GAC18LU	Network Frame Type:
Port Config:	10BASE-T HALF	Unknown EN_802.2
Auto Negotiation:	On	Rcvd 10
Manufacturing ID:	212141142021216	
Date Manufactured:	04/2001	
----- Security Settings -----		
Admin Password:	Not Specified	Status:
SSL/TLS:	Disabled	NOT CONFIGURED
Cert Expires:	Not Applicable	Node Name:
SNMP Versions:	1,2	NPI3AA043
SNMP Set Cmty Name:	Not Specified	NetWare Mode:
Access List:	Not Specified	Queue Server
----- Network Statistics -----		
Total Packets Received:	39	NDS Tree Name:
Unicast Packets Received:	4	NDS Context:
Bad Packets Received:	0	
Frame Errors Received:	0	
Total Packets Transmitted:	38	
Unsendable Packets:	0	
Transmit Collisions:	0	
Transmit Late Collisions:	0	
----- TCP/IP -----		
Status:	Ready	Status:
Host Name:	NPI3AA043	Name:
IP Address:	192.168.2.116	Zone:
Subnet Mask:	255.255.255.0	Type 1: *
Default Gateway:	192.168.2.1	Type 2: LaserWriter
Config By:	BootP	Network Number:
BOOTP Server:	192.168.2.2	65281
TFTP Server:	Not Specified	Node Number:
Config File:	Not Specified	7
Domain Name:	cellar.hp.com	
DNS Server:	192.168.2.4	
WINS Server:	Not Specified	
Syslog Server:	Not Specified	
Inactivity Timeout:	270 sec	
Web JetAdmin URL:	Not Specified	
----- IPX/SNX -----		
Status:	Ready	
----- Novell/NetWare -----		
Status:	16	
NOT CONFIGURED		
Node Name:	NPI3AA043	
NetWare Mode:		
Queue Server		
----- AppleTalk -----		
Status:	Initializing	
Name:		
Zone:	*	
Type 1:	HP LaserJet	
Type 2:	LaserWriter	
Network Number:		
Node Number:		
----- DLC/LLC -----		
Status:	Ready	

Jetdirect 組態頁依區段劃分，將於下表分別說明。本章其餘內容將就各個區段詳細說明其中參數與設定，並包括錯誤訊息。

區段名稱	說明
HP Jetdirect Configuration 或 General Information	識別 HP Jetdirect 列印伺服器並提供一般狀態。如需本區段項目的詳細說明，請參閱 表 9.1 （如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱 表 9.11 ）。
USB 印表機資訊	（僅適用於 HP Jetdirect 外接式列印伺服器）提供 USB 與印表機連線的目前狀態。請參閱 表 9.2 。（如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱 表 9.11 ）。
802.11 無線	提供目前無線連線的狀態，並找出目前設定的無線網路參數。請參閱 表 9.3 。錯誤訊息也包括在表格中。
安全性設定	提供目前組態狀態和安全性參數存取權限。請參閱 表 9.4
網路統計	（僅限 HP Jetdirect 有線列印伺服器）提供由 HP Jetdirect 列印伺服器監視之各項網路參數的目前值。請參閱 表 9.5
TCP/IP	提供目前 TCP/IP 網路通訊協定的狀態和參數值。請參閱 表 9.6 。（如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱 表 9.11 ）。
IPX/SPX	提供 IPX/SPX 網路通訊協定的目前狀態和參數值。請參閱 表 9.7 （如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱 表 9.11 ）。
Novell/NetWare	提供目前 Novell NetWare 網路的狀態和參數值。請參閱 表 9.8 （如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱 表 9.11 ）。
AppleTalk	（僅限 Ethernet）提供目前 AppleTalk 網路通訊協定的狀態和參數值。請參閱 表 9.9 （如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱 表 9.11 ）。
DLC/LLC	提供目前 DLC/LLC 網路通訊協定的狀態和參數值。請參閱 表 9.10 （如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱 表 9.11 ）。

組態頁訊息

HP Jetdirect 組態／一般資訊

本區段資訊可提供一般 HP Jetdirect 列印伺服器組態，請參閱[表 9.1](#) 說明。如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱[表 9.11](#)。

表 9.1 HP Jetdirect 組態（2 之 1）

訊息	說明
STATUS:	HP Jetdirect 列印伺服器的目前狀態。 I/O CARD READY 或 READY : HP Jetdirect 列印伺服器已成功地連線到網路，並正在等候資料。 I/O CARD INITIALIZING 或 INITIALIZING : HP Jetdirect 列印伺服器正在起始網路通訊協定。如需詳細說明，請參閱組態頁上各項通訊協定狀態的資訊。 I/O CARD NOT READY 或 ERROR : 列印伺服器或是其組態發生問題。 如果列印伺服器尚未就緒，便會顯示錯誤碼和訊息。 如需詳細說明，請參閱 表 9.11 。
MODEL NUMBER:	HP Jetdirect 列印伺服器的機型號碼（例如 J7951A）
HARDWARE ADDRESS:	安裝在印表機或裝置之 HP Jetdirect 列印伺服器的 12 位數之十六進位的網路硬體（MAC）位址。此位址是由製造廠商指定的。
FIRMWARE VERSION:	目前安裝在印表機之 HP Jetdirect 列印伺服器的韌體版本號碼。
NETWORK CONNECTION TYPE	(ew2400) 指定網路連線類型：無線或有線。
DATA RATE DETECTED	(ew2400) 指定根據網路連線類型所決定的網路資料速率： 1 - 54 Mbps (無線 802.11g) 10 Mbs、100 Mbps (有線 10/100Base-TX)
LINK CONFIG	(ew2400) 指定作用中的連結通訊模式： 802.11 : 無線 802.11g 10T HALF : 10 Mbps，半雙工 (有線連接埠) 10T FULL : 10 Mbps，全雙工 (有線連接埠) 100TX HALF : 100 Mbps，半雙工 (有線連接埠) 100TX FULL : 100 Mbps，全雙工 (有線連接埠)
POR TSELECT:	(僅限於 Ethernet) 指出已偵測出可使用的 HP Jetdirect 列印伺服器連接埠： NONE : 列印伺服器沒有連線到網路。 RJ-45 : RJ-45 網路連接埠已連線。

表 9.1 HP Jetdirect 組態（2 之 2）

訊息	說明
LAA	LAA（區域管理位址）可識別列印伺服器的使用者指定 LAN 硬體位址，有些網路管理員可能會需要這個位址。預設位址是列印伺服器原廠預設的 LAN 硬體位址。
PORT CONFIG:	識別 HP Jetdirect 10/100Base-TX 列印伺服器 RJ-45 連接埠的連結組態： 10BASE-T HALF : 10 Mbps, 半雙工 10BASE-T FULL : 10 Mbps, 全雙工 100TX HALF : 100Mbps, 半雙工 100TX-FULL : 100Mbps, 全雙工 UNKNOWN : 列印伺服器目前在起始狀態。 DISCONNECTED : 沒有偵測到網路的連線。 檢查網路電纜。
AUTONEGOTIATION	識別 HP Jetdirect 10/100TX 連接埠的 IEEE 802.3u Autonegotiation（自動協商）是開啟（ON）或是關閉（OFF）。 ON（預設）：HP Jetdirect 列印伺服器會自動嘗試採用適當速度（10 或 100 Mbps）和模式（半雙工或全雙工），在網路上自行完成設定。冷重設後會開啟自動協議的功能。 OFF：必須採用印表機控制台的 EIO 功能表，手動設定速度和模式。如果「自動協議」功能是關閉的，設定值必須和網路的設定相符，才能正常作業。
MANUFACTURING ID:	供 HP 線上客戶服務人員使用的製造廠商識別碼。
DATE MANUFACTURED:	識別 HP Jetdirect 列印伺服器的製造日期。

USB 印表機設定

本節內容僅適用於含有 USB 印表機連線的的 HP Jetdirect 外接印表機伺服器。如需有關 HP Jetdirect 組態頁的 USB 資訊，請參閱 [表 9.2](#)。對於非 HP 的裝置，某些資訊可能不適用。

表 9.2 USB 設定

訊息	說明
Device Name	所連接 USB 列印裝置的名稱，由製造商提供。
Manufacturer	所連接列印裝置的製造商。
Serial Number	所連接列印裝置的製造商產品序號。
Communication Mode	<p>目前的 USB 通訊模式：</p> <ul style="list-style-type: none">● 1284.4：IEEE 標準通訊協定，是供印表機和多功能 (All-in-One) 裝置使用的模式，可以讓多頻道同時進行列印、掃瞄、和狀態通訊。● MLC：這是 HP 專屬擁有的「多重邏輯頻道」通訊協定，是供印表機和多功能 (All-in-One) 裝置使用的模式，可以讓多頻道同時進行列印、掃瞄、和狀態通訊。● Bidirectional：雙向印表機通訊，可將列印資料傳送到列印裝置，然後從列印裝置傳回狀態資訊。● Unidirectional：到列印裝置的單向通訊。● Device not found：沒有偵測到列印裝置的網路連線。請檢查裝置和電纜。● Device not supported：連接的裝置不是印表機（例如，攝影機）。
USB SPEED	<p>(僅適用於 USB 2.0 列印伺服器) 指定列印伺服器和裝置之間 USB 連線的自動協議通訊速度。</p> <p>Full Speed : USB v2.0 規格中指定為 12 Mbits/sec，與 USB v1.1 規格相容。</p> <p>Hi-Speed : 480 Mbits/sec，僅適用於 USB v2.0 裝置。</p> <p>Disconnected : 未與 USB 連接埠連接。</p>

802.11 無線設定

表 9.3 列出無線狀態，組態參數和錯誤訊息。

表 9.3 802.11 無線設定（3 之 1）

訊息	說明
Status	<p>目前 802.11 無線組態狀態。</p> <p>Ready：已建立到網路的無線連線。</p> <ul style="list-style-type: none">架構模式：與「存取點」有關，而且會在網路進行驗證。Ad Hoc 模式：直接用其他的網路裝置建立無線通訊（並非使用 Ad Hoc 模式的「存取點」）。 <p>Initializing：列印伺服器正在啟動、執行自我測試，並確認內部通訊。</p> <p>Scanning：列印伺服器正在掃描指定的網路。下面會列出可能顯示的狀態、或錯誤訊息。</p> <ul style="list-style-type: none">架構模式：列印伺服器正在網路（存取點）中的所有頻道上掃描所指定的 SSID。Ad Hoc 模式：列印伺服器正在網路中的所有頻道上掃描所指定的 SSID，或者已建立一個尚無人加入的工作群組。 <p>Error：由於發生無線連線錯誤，因此無法與存取點連結或驗證（架構模式），或無法連線到 Ad Hoc 網路。下面會列出可能顯示的狀態、或錯誤訊息。</p> <p>狀態／錯誤訊息</p> <ul style="list-style-type: none">NO SIGNAL DETECTED：（僅適用於架構模式）列印伺服器沒有找到「存取點」，而且沒有偵測到無線電訊號。SCANNING FOR SSID：列印伺服器正在所有頻道上掃描所指定 SSID 的裝置。請檢查您指定的 SSID，或者檢查「存取點」（架構模式）或其他無線裝置的狀態。 <p>列印伺服器將繼續掃描所指定的 SSID。</p>
	<ul style="list-style-type: none">AUTHENTICATION IN PROGRESS：正在進行連結層次驗證。在「架構模式」時，此時也可能進行以伺服器為基礎的驗證。AUTHENTICATION FAILED：Jetdirect 列印伺服器由於驗證錯誤而無法存取網路。所使用的驗證方法會決定不同的錯誤。使用「驗證類型」欄位來確認驗證方法。ENCRYPTION REQUIRED：這個網路要求加密，但是 Jetdirect 列印伺服器尚未啟動加密。確認加密組態。

表 9.3 802.11 無線設定（3 之 2）

訊息	說明
Communication Mode	指定 Jetdirect 列印伺服器所設定的無線網路拓撲： 架構：接收和轉送所有網路節點之間網路流量之「存取點」（閘道、橋接器、基地台）的無線連線。 Ad Hoc：所有網路節點的直接無線點對點模式（對等模式）連線，未經過「存取點」傳送。
Network Name (SSID)	識別列印伺服器已連接的網路名稱（服務組識別碼）。
Signal Strength (1-5)	列印伺服器收到的無線電訊號強度。可能會顯示下列的項目： Level 1 (差)、 Level 2 和 3 (可)、 Level 4 (良)、 Level 5 (優) No Signal : Level 0，在任何頻道上都沒有偵測到無線電訊號。 <空白>：當列印伺服器正在掃描時，沒有偵測到任何無線電訊號。 不適用：當列印伺服器在 Ad Hoc 模式時，並不適用信號強度。
Access Point / BSSID	基本服務組識別碼（BSSID）是一個可以用來識別各個無線 LAN (WLAN) 的 6 位元組數字，即使那些 LAN 具有相同的網路名稱（SSID）。 架構模式：Jetdirect 無線列印伺服器所連接「存取點」的 MAC 位址或名稱。 Ad Hoc 模式：Ad Hoc 網路起始程式所產生的隨機數字或名稱。
Channel	指定列印伺服器已於網路偵測出、且已設定用於通訊的無線電頻率頻道。因為這個頻道會從網路自動完成偵測，所以可能與使用者所設定的頻道不同（只有在找不到指定的網路 /SSID 時，才使用此頻道進行廣播）。 可能會顯示數字 1 到 14 的頻道。各個國家／地區會決定允許不同的頻道。

表 9.3 802.11 無線設定（3 之 3）

訊息	說明
Authentication Type	<p>識別在 Jetdirect 列印伺服器所設定的驗證方法。它必須符合列印伺服器將要連接網路所使用的方法。</p> <p>開放式系統：除非該網路要求 EAP 驗證，否則不需要主動驗證裝置的身份來存取網路。驗證失敗即表示 EAP 驗證伺服器拒絕網路存取。</p> <p>共用金鑰：網路上的每一個裝置必須設定共用的私密 WEP 金鑰，才能取得網路存取權限。如果安裝的金鑰有問題，或者在使用錯誤的金鑰（當列印伺服器已設定並儲存多個金鑰時）時，Jetdirect 列印伺服器可能就會產生驗證錯誤。</p> <p>WPA-PSK：適用於增強安全，會啟用使用預先共用金鑰（Pre-Shared Key）的 Wi-Fi 保護存取（WPA），通常會在驗證伺服器不受支援時使用。列印伺服器會透過伺服器中所設定的使用者指定網路密碼，產生預先共用金鑰。</p>
Encryption Type	<p>指定 Jetdirect 列印伺服器所設定的加密層級。</p> <p>64-bit WEP：使用 5 個英數 ASCII 字元、或 10 個 16 進位數字，設定使用者指定的靜態 40/64 位元 WEP 加密金鑰。</p> <p>128-bit WEP：使用 13 個英數 ASCII 字元、或 26 個 16 進位數字，設定使用者指定的靜態 104/128 位元 WEP 加密金鑰。</p> <p>Dynamic：使用 WPA 動態加密通訊協定。</p> <p>None：尚未設定加密金鑰。</p>

安全性設定

如需本章節中對 Jetdirect 組態頁的詳細資訊，請參閱[表 9.4](#)。

表 9.4 安全性設定（2之1）

訊息	說明
802.1X	識別列印伺服器是否已設定好 EAP/802.1X 用戶端驗證設定值。 Specified : 802.1X 驗證已設定。 Not Specified : 802.1X 驗證尚未設定。
Admin Password:	指出是否已設定列印伺服器的 IP 管理員密碼。此密碼是由 Telnet、內嵌 Web 伺服器及 HP Web Jetadmin 共用，以便控制列印伺服器組態參數的存取。最多可以使用 16 個有大小寫之分的英數字元。 Not Set : 尚未設定管理員密碼。 Set : 已設定管理員密碼。 (這個密碼可以透過冷重設，自印表機伺服器予以清除。)
SSL/TLS	Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) 等通訊協定的狀態。 Disabled : SSL/TLS 已經關閉。 <憑證字串>：識別一般憑證名稱的字元字串。
Cert Expires:	指出 SSL/TLS 加密安全性的數位認證有效日期。日期為 UTC 格式（例如，「2002-10-02 12:45 UTC」。 Not Applicable : 於未安裝數位認證時顯示。

表 9.4 安全性設定（2 之 2）

訊息	說明
SNMP Versions:	<p>指出列印伺服器已開啟的 SNMP 版本。</p> <p>Disabled：所有列印伺服器的 SNMP 版本都已關閉。 無法存取任何 SNMP。</p> <p>1;2：支援 SNMP v.1 和 SNMP v.2c，而 SNMP v.3 是關閉或不受支援。</p> <p>1;2;3-na/np：SNMP v.1、v.2c 和 v.3 都已開啟。v.3 會在沒有驗證（「na」）及私用權限（「np」）的最小安全性情況下開啟。</p> <p>1;2;3-a/np：SNMP v.1、v.2c 和 v.3 都已開啟。v.3 會在開啟驗證（「a」）但沒有私用權限（「np」）的最小安全性的情況下開啟。</p> <p>1;2;3-a/p：SNMP v.1、v.2c 和 v.3 都已開啟。v.3 在開啟私用權限（「p」）的最小驗證（「a」）安全性情況下開啟。</p> <p>3-na/np：SNMP v.1 和 v.2c 都已關閉。SNMP v.3 會在沒有驗證（「na」）及私用權限（「np」）的最小安全性情況下開啟。</p> <p>3-a/np：SNMP v.1 和 v.2c 都已關閉。SNMP v.3 會在開啟驗證（「a」）但沒有私用權限（「np」）的最小安全性情況下開啟。</p> <p>3-a/p：SNMP v.1 和 v.2c 都已關閉。SNMP v.3 會在開啟驗證（「a」）和私用權限（「np」）的最小安全性情況下開啟。</p>
SNMP Set Cmty Name:	<p>指出是否已設定 HP Jetdirect 列印伺服器的 SNMP set community name（設定群體名稱）。SNMP Set Community Name 是 HP Jetdirect 列印伺服器 SNMP 控制函式（SNMP SetRequests）寫入權限的密碼。</p> <p>Not Specified：尚未設定 SNMP set community name。</p> <p>Specified：已設定使用者指定的 SNMP set community name。</p>
Access List:	<p>指出 HP Jetdirect 列印伺服器是否已設定主機存取控制清單。主機存取控制清單可指定允許使用列印伺服器和裝置的個別系統 IP 位址、或系統網路 IP 位址。</p> <p>Specified：HP Jetdirect 列印伺服器已設定主機存取清單。</p> <p>Not Specified：列印伺服器尚未設定主機存取清單。允許所有系統存取。</p>
Secure Web:	<p>指出瀏覽器與 HP Jetdirect 內嵌伺服器之間的所使用的加密通訊。</p> <p>Optional (HTTPS/HTTP)：允許標準 HTTP 連接埠的未加密通訊，以及 HTTPS（安全 HTTP）的加密通訊。</p> <p>HTTPS Required：僅允許 HTTPS 的加密通訊。</p>

網路統計

如需本章節中對 Jetdirect 組態頁的詳細資訊，請參閱[表 9.5](#)。

表 9.5 網路統計

訊息	說明
TOTAL PACKETS RECEIVED:	HP Jetdirect 列印伺服器在沒有發生錯誤情況下所收到數據框架（封包）總數。總數包括了特定位址傳送到此列印伺服器的廣播、多點傳送、和封包。這個數目不包括特定位址傳送到其他節點的封包。
UNICAST PACKETS RECEIVED:	特定位址傳送到此 HP Jetdirect 列印伺服器的數據框架數目。這個數目不包括廣播或多點傳送。
BAD PACKETS RECEIVED:	HP Jetdirect 列印伺服器在發生錯誤情況下所收到的數據框架（封包）總數。
FRAMING ERRORS RECEIVED:	CRC（循環冗餘核對）錯誤和數據框架錯誤的最大數目。CRC 錯誤表示在發生 CRC 錯誤情況下所收到的數據框架。數據框架錯誤表示在發生定位錯誤情況下所收到的數據框架。如果發生大量的數據框架錯誤，即表示網路電纜可能有問題。
TOTAL PACKETS TRANSMITTED:	在沒有發生錯誤情況下所傳輸的數據框架（封包）數目。
UNSENDABLE PACKETS:	因為發生錯誤而無法成功傳輸的數據框架（封包）數目。
TRANSMIT COLLISIONS:	因為重複發生碰撞而無法傳輸的數據框架數目。
TRANSMIT LATE COLLISIONS:	因為發生延遲碰撞而未傳輸的數據框架總數。通常纜線長度超出網路規格時，就會發生延遲碰撞。這個數目如果很大，即表示網路電纜可能有問題。

TCP/IP 通訊協定資訊

如需此 Jetdirect 組態頁區段的詳細說明，請參閱表 9.6。如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱表 9.11。

表 9.6 TCP/IP 組態資訊（3 之 1）

訊息	說明
STATUS:	目前的 TCP 狀態。 READY：表示 HP Jetdirect 列印伺服器正在等待來自 TCP/IP 的資訊。 DISABLED：表示已手動關閉 TCP/IP。 INITIALIZING：表示列印伺服器正在尋找 BOOTP 伺服器，或是嘗試透過 TFTP 取得組態檔案。可能還會顯示其他的狀態訊息。 如果列印伺服器尚未就緒，便會顯示錯誤碼和訊息。如需詳細說明，請參閱表 9.11。
HOST NAME:	列印伺服器所設定的主機名稱。名稱可能遭到截斷。 NOT SPECIFIED：表示 BOOTP 回應或 TFTP 組態檔案中未指定主機名稱。 NPIxxxxxx：預設名稱為 NPIxxxxxx，其中 xxxxxx 是指 LAN 硬體（MAC）位址的最後六個數字。
IP ADDRESS:	指定給 HP Jetdirect 列印伺服器的 IP（網際網路通訊協定）位址。這是列印伺服器在 TCP/IP 網路上運作時的必要項目。起始過程中會顯示暫時的 0.0.0.0 數值。經過兩分鐘後，就會指定預設 IP 位址 169.254/16 或 192.0.0.192。 NOT SPECIFIED：表示未指定 IP 位址，或是其值為零。
SUBNET MASK:	HP Jetdirect 列印伺服器所設定的 IP 子網路遮罩。起始過程中會顯示暫時的 0.0.0.0 數值。依據組態參數的不同，列印伺服器可能會自動指定可用的預設值。 NOT SPECIFIED：表示未設定子網路遮罩。
DEFAULT GATEWAY:	向外傳送本機網路封包時所使用閘道的 IP 位址。只能設定一個預設的閘道。起始過程中會顯示暫時的 0.0.0.0 數值。如果沒有提供的話，會採用 Jetdirect 列印伺服器的 IP 位址。 NOT SPECIFIED：表示未設定預設閘道。

表 9.6 TCP/IP 組態資訊（3 之 2）

訊息	說明
CONFIG BY:	<p>指出 HP Jetdirect 列印伺服器取得其 IP 組態的方式：</p> <p>BOOTP：自動透過 BOOTP 伺服器完成組態。</p> <p>BOOTP/TFTP：自動透過 BOOTP 伺服器和 TFTP 組態檔案完成組態。</p> <p>DHCP：自動透過 DHCP 伺服器完成組態。</p> <p>DHCP/TFTP：自動透過 DHCP 伺服器和 TFTP 組態檔案完成組態。</p> <p>RARP：自動透過 RARP（反向位址解析通訊協定）完成組態。</p> <p>USER SPECIFIED：手動透過 Telnet、印表機控制台、HP Web Jetadmin、內嵌 Web 伺服器或其他方法來完成組態。</p> <p>DEFAULT IP：已指定預設 IP 位址。這個位址不一定可有效用於您的網路。</p> <p>AUTO IP：已指定鏈結本端 IP 位址（169.254.x.x）。如果網路是鏈結本端的網路，這個位址應該有效。</p> <p>NOT CONFIGURED：列印伺服器沒有設定 IP 參數。確認已開啟 TCP/IP，或檢查是否有錯誤狀態。</p>
BOOTP SERVER: 或 DHCP SERVER: 或 RARP SERVER:	<p>顯示 TCP/IP 組態是否有使用 BOOTP、DHCP、或 RARP。指出要回應 HP Jetdirect 列印伺服器發出透過網路自動完成 TCP/IP 組態要求的系統 IP 位址。</p> <p>NOT SPECIFIED：表示組態伺服器的 IP 位址無法確定，或是在回應封包中設定為零。</p>
BOOTP/DHCP SERVER:	顯示於 HP Jetdirect 列印伺服器嘗試從 BOOTP 或 DHCP 伺服器取得其 TCP/IP 組態的起始過程中。顯示出的暫時位址是 0.0.0.0。
TFTP SERVER:	<p>儲存 TFTP 組態檔案的系統 IP 位址。起始過程中會顯示暫時的位址 0.0.0.0。</p> <p>NOT SPECIFIED：表示尚未設定 TFTP 伺服器。</p>
CONFIG FILE:	<p>HP Jetdirect 組態檔案的名稱。檔案的路徑名稱可能遭截斷而分成兩行顯示。</p> <p>NOT SPECIFIED：表示主機的 BOOTP 回應沒有指定檔案。</p>
DOMAIN NAME:	<p>HP Jetdirect 列印伺服器所處網域的 DNS（網域名稱系統）名稱（例如，support.company.com）。因為未包括主機印表機的名稱，所以不是完整的 DNS 名稱（例如，printer1.support.company.com）。</p> <p>NOT SPECIFIED：表示列印伺服器沒有設定網域名稱。</p>
DNS SERVER:	<p>DNS（網域名稱系統）伺服器的 IP 位址。</p> <p>NOT SPECIFIED：表示列印伺服器沒有設定 DNS 伺服器的 IP 位址。</p>

表 9.6 TCP/IP 組態資訊（3 之 3）

訊息	說明
WINS SERVER:	Windows Internet Naming Service (WINS) 伺服器的 IP 位址。 NOT SPECIFIED：表示列印伺服器沒有設定 WINS 伺服器的 IP 位址。
SYSLOG SERVER:	列印伺服器所設定的系統記錄伺服器 IP 位址。 NOT SPECIFIED：表示沒有設定系統記錄伺服器。
IDLE TIMEOUT:	以秒鐘為單位的逾時數值；超過這個時間之後，列印伺服器就會關閉閒置的 TCP 列印資料連線。有效值是介於 0 到 3600 之間的整數。如果設定為零，就會關閉逾時功能。預設值是 270 秒鐘。
SLP:	指出 HP Jetdirect 列印伺服器是否會向系統應用程式傳送 SLP (服務位置通訊協定) 封包，以便用於自動安裝。 ENABLED：列印伺服器會傳送 SLP 封包。 DISABLED：列印伺服器不會傳送 SLP 封包。
WEB JETADMIN URL:	如果 HP Web Jetadmin 在網路上找不到 HP Jetdirect 列印伺服器，則會顯示 HP Web Jetadmin 服務所使用主機系統的 URL。URL 限制為兩行內容，因此可能會遭截斷。 NOT SPECIFIED：表示無法識別 Web Jetadmin 主機系統的 URL，或是未設定該項目。

IPX/SPX 通訊協定資訊

如需本章節中對 Jetdirect 組態頁的詳細資訊，請參閱[表 9.7](#)。如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱[表 9.11](#)。

表 9.7 IPX/SPX 組態資訊

訊息	說明
STATUS:	表示目前的 IPX/SPX 通訊協定狀態。 READY：表示 HP Jetdirect 列印伺服器正在等待 IPX/SPX 的資料。 DISABLED：表示已手動關閉 IPX/SPX。 INITIALIZING：表示列印伺服器正在登記節點位址或名稱。可能還會顯示其它的狀態訊息。 如果列印伺服器尚未就緒，便會顯示錯誤碼和訊息。 如需詳細說明，請參閱 表 9.11 。
PRIMARY FRAME TYPE:	指出 Jetdirect 列印伺服器所選擇的數據框架類型。 AUTO SELECT：列印伺服器會自動偵測數據框架類型，並將類型設定為第一個偵測到的數據框架類型。 EN_8023：將數據框架類型限定為 IEEE 802.3 數據框架的 IPX。所有其他類型將在計算後捨棄。 EN_II：將數據框架類型限定為 Ethernet 數據框架的 IPX。所有其他類型將在計算後捨棄。 EN_8022：將數據框架類型限定為包含 IEEE 802.2.2 與 IEEE 802.3 數據框架的 IPX。所有其他類型將在計算後捨棄。 EN_SNAP：將數據框架類型限定為包含 IEEE 802.3 與 SNAP 數據框架的 IPX。所有其他類型將在計算後捨棄。
NETWORK XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	第一欄（網路）表示伺服器與 HP Jetdirect 列印伺服器之間進行通訊時所用通訊協定數據框架類型的相關網路號碼。 UNKNOWN：表示 HP Jetdirect 列印伺服器仍在嘗試判斷要採用的網路號碼。
FRAME TYPE XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	第二欄（數據框架類型）表示相關網路號碼的數據框架類型： EN_8023、EN_8022、EN_II、EN_SNAP。除非已手動設定特定數據框架類型，否則列印伺服器會接聽已在網路上傳輸的網路資料，以便自動決定通訊協定數據框架類型。 DISABLED：表示已手動設定該網路的特定數據框架類型。
RCVD XXXX XXXX XXXX XXXX	第三欄（RCVD）表示所收到各項數據框架類型的封包數目。

Novell NetWare 參數

如需此 Jetdirect 組態頁區段的詳細說明，請參閱表 9.8。如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱表 9.11。

表 9.8 Novell NetWare 組態資訊（2 之 1）

訊息	說明
STATUS:	指出目前的 Novell NetWare 組態狀態。 READY：表示 HP Jetdirect 列印伺服器在等待資料。 DISABLED：表示已手動關閉 IPX/SPX。 INITIALIZING：表示列印伺服器正在登記節點位址或名稱。可能還會顯示其它的狀態訊息。 如果列印伺服器尚未就緒，便會顯示錯誤碼和訊息。 如需詳細說明，請參閱表 9.11。
NODE NAME:	Queue Server Mode：列印伺服器名稱。這個名稱必須是適當 NetWare 檔案伺服器中的有效列印伺服器。預設名稱是 NPIXXXXXX，其中的 XXXXXX 是 LAN 硬體位址（MAC）的最後六個數字。 Remote Printer Mode：設定網路印表機時所設定的網路印表機名稱。預設的名稱是 NPIXXXXXX。
NETWARE MODE:	HP Jetdirect 列印伺服器所採用的模式。 QUEUE SERVER：表示列印伺服器直接從佇列接收資料。 REMOTE PRINTER（後面加上印表機號碼）：表示列印伺服器模擬 Novell NetWare 遠端印表機。 如果未設定印表機，則此欄位顯示為「QUEUE SERVER」。
NDS TREE NAME:	顯示印表機的 NDS（Novell 目錄服務）樹狀目錄名稱。 NDS 是以階層式樹狀目錄結構所組成的 NetWare 網路物件資料庫。 NOT SPECIFIED 或是空白：NDS 已經關閉。
NDS CONTEXT:	顯示在 NDS 樹狀目錄中、存放 HP Jetdirect 列印伺服器物件的完整 NDS 名稱。例如： CN=lj_pserver.OU=support.OU=mycity.OU=mycompany NOT SPECIFIED 或是空白：NDS 已經關閉。
ATTACHED SERVER:	Attached Server（連接的伺服器）欄位可指出 Jetdirect 探測方式 [NSQ]（最近的服務佇列）或 [GSQ]（一般的服務佇列），以及用來尋找已設定結合伺服器的 Proxy 檔案伺服器名稱。 NOT SPECIFIED 或是空白：尚未設定 NetWare 伺服器。

表 9.8 Novell NetWare 組態資訊 (2 之 2)

訊息	說明
QUEUE POLL INTERVAL	(Job Poll Interval, 工作輪詢時間間隔) 指出 HP Jetdirect 列印伺服器等候檢查列印佇列中的列印工作的時間間隔 (以秒鐘為單位)。預設值是 2 秒鐘。
SAP INTERVAL:	指出 HP Jetdirect 列印伺服器等候網路 SAP (服務通知通訊協定) 延播之間的時間間隔 (以秒鐘為單位)。預設值是 60 秒鐘。
SERVER x:	指出 HP Jetdirect 列印伺服器所連接的 NetWare 檔案伺服器。

AppleTalk 通訊協定資訊

如需本章節中對 Jetdirect 組態頁（僅適用於 Ethernet）的詳細資訊，請參閱表 9.9。如需錯誤訊息的詳細說明，請參閱表 9.11。

表 9.9 AppleTalk 組態資訊

訊息	說明
STATUS:	顯示目前的 AppleTalk 組態狀態。 READY：表示 HP Jetdirect 列印伺服器正在等待資料。 DISABLED：表示已手動關閉 AppleTalk。 INITIALIZING：表示列印伺服器正在登記節點位址或名稱。可能還會顯示其它的狀態訊息。 如果列印伺服器尚未就緒，便會顯示錯誤碼和訊息。 如需詳細說明，請參閱表 9.11。
NAME:	AppleTalk 網路印表機的名稱。名稱後面的數字表示有多個同名的裝置，而這是第 N 個該名稱的裝置。
ZONE:	印表機所處 AppleTalk 網路區域的名稱。
TYPE:	已向網路公佈的印表機類型。可顯示兩種類型。
NETWORK NUMBER: NODE NUMBER:	NETWORK NUMBER：指出 HP Jetdirect 列印伺服器目前在其中執行的 AppleTalk Network Number（網路號碼）。 NODE NUMBER：指出列印伺服器自己選擇作為起始順序部分的 AppleTalk Node Number（節點號碼）。 注意：HP Jetdirect 列印伺服器中已預先設定 AppleTalk phase 2 (P2) 參數。

DLC/LLC 通訊協定資訊

如需本章節中對 Jetdirect 組態頁詳細資訊，請參閱[表 9.10](#)。

表 9.10 DLC/LLC 組態資訊

訊息	說明
STATUS:	表示目前 DLC/LLC 通訊協定的狀態。 READY：表示 HP Jetdirect 列印伺服器正在等待資料。 DISABLED：表示已手動關閉 DLC/LLC。 INITIALIZING：表示列印伺服器正在登記節點位址或名稱。可能還會顯示其它的狀態訊息。 如果列印伺服器尚未就緒，便會顯示錯誤碼和訊息。 如需詳細說明，請參閱 表 9.11 。

錯誤訊息

表 9.11 中說明 Jetdirect 組態頁狀態區域中可能出現的錯誤碼和訊息。

表 9.11 錯誤訊息（9 之 1）

錯誤碼和訊息	說明
02 LAN ERROR - INTERNAL LOOPBACK	在自我測試期間，HP Jetdirect 列印伺服器偵測到內部迴路測試錯誤。列印伺服器可能發生故障。如果持續發生這樣的錯誤，請更換 HP Jetdirect 列印伺服器。
03 LAN ERROR - EXTERNAL LOOPBACK	未正確連接 HP Jetdirect 列印伺服器與網路，或是發生故障。確定 HP Jetdirect 列印伺服器已正確連接網路。此外，請檢查電纜和接頭。
05 NO SIGNAL DETECTED	(僅適用於 802.11 無線的架構模式) 列印伺服器沒有找到「存取點」，並且沒有偵測到無線電訊號。 檢查無線電訊號干擾的來源。盡可能提高列印伺服器或外部天線（若有需要）。確認其他無線裝置均已開啟，並位於列印伺服器的無線信號範圍之內。
06 ENCRYPTION REQUIRED	這個網路要求加密，但是由於加密設定錯誤，導致列印伺服器無法在該網路進行通訊。檢查列印伺服器所設定的加密設定。
07 LAN ERROR - CONTROLLER CHIP	檢查網路連線。如果連線正常，請執行電源開啟自我測試：關閉印表機，然後再次開啟。如果持續發生這樣的錯誤，請更換 HP Jetdirect 列印伺服器。
07 AUTHENTICATION FAILED	Jetdirect 列印伺服器因驗證錯誤而無法存取網路。所使用的驗證方法會決定不同的錯誤。 確認列印伺服器上的驗證方法和設定。
08 LAN ERROR - INFINITE DEFERRAL	網路有傳輸堵塞的問題。 注意： 當列印伺服器未連接網路時，絕對不會發生這種錯誤。
08 AUTHENTICATION IN PROGRESS	連結層級驗證正在執行中。
09 LAN ERROR - BABBLE	請檢查網路連線。如果連線正常，請執行電源開啟自我測試：關閉印表機，然後再次開啟。如果持續發生這樣的錯誤，請更換 HP Jetdirect 列印伺服器。如須更換步驟的詳細說明，請參閱列印伺服器的硬體安裝指南。
09 SCANNING FOR SSID	(802.11 無線) 列印伺服器正在所有頻道上掃描所指定 SSID (網路名稱) 的裝置。請檢查您指定的 SSID，或者檢查「存取點」(架構模式) 或其他無線裝置的狀態。列印伺服器將繼續掃描所指定的 SSID。
0A LAN ERROR - NO SQE	(有線 Ethernet) 檢查網路連線。如果連線正常，請執行電源開啟自我測試：關閉印表機，然後再次開啟。如果持續發生這樣的錯誤，請更換 HP Jetdirect 列印伺服器。

表 9.11 錯誤訊息 (9 之 2)

錯誤碼和訊息	說明
0C LAN ERROR - RECEIVER OFF	網路電纜或 HP Jetdirect 列印伺服器可能發生問題。檢查 Ethernet 網路的電纜和接頭。如果在網路電纜沒有發現任何問題，請執行電源開啟自我測試：關閉印表機，然後再次開啟。如果開啟印表機電源後仍出現此錯誤，表示 HP Jetdirect 列印伺服器有問題。
0D LAN ERROR - TRANSMITTER OFF	網路電纜或是 HP Jetdirect 列印伺服器可能發生問題。檢查 Ethernet 網路的電纜和接頭。如果在網路電纜沒有發現任何問題，請執行電源開啟自我測試：關閉印表機，然後再次開啟。如果持續發生這樣的錯誤，表示 HP Jetdirect 列印伺服器有問題。
0E LAN ERROR - LOSS OF CARRIER	檢查網路連線。如果連線正常，請執行電源開啟自我測試：關閉印表機，然後再次開啟。如果持續發生這樣的錯誤，請更換 HP Jetdirect 列印伺服器。
10 LAN ERROR - UNDERFLOW	(有線 Ethernet) 可能是網路電纜或 HP Jetdirect 列印伺服器發生問題。檢查網路的電纜和接頭。如果在網路電纜沒有發現任何問題，請執行電源開啟自我測試：關閉印表機，然後再次開啟。如果持續發生這樣的錯誤，表示 HP Jetdirect 列印伺服器有問題。
11 LAN ERROR - RETRY FAULTS	(有線 Ethernet) 網路電纜或外部網路組態發生問題。檢查集線器或交換器連接埠的運作。
12 LAN ERROR - NO LINKBEAT	使用 10/100 Base-TX 連接埠時，如果沒有偵測到 Link Beat，則會顯示此訊息。請檢查網路電纜，並確定集線器／集線器已送出 Link Beat。
13 NETWORK RECONFIG - MUST REBOOT	重設 HP Jetdirect 列印伺服器，或是將其電源關閉後再開啟，以啟用新的組態值。
14 DISCONNECTED	Novell NetWare 通訊協定連線中斷。請檢查伺服器和列印伺服器。
15 CONFIGURATION ERROR	(Ethernet) HP Jetdirect 列印伺服器未正確儲存 NetWare 功能的組態資訊。請使用安裝軟體、內嵌 Web 伺服器或其他工具，重新設定列印伺服器的組態。如果持續發生這樣的錯誤，表示 HP Jetdirect 列印伺服器可能有問題。
16 NOT CONFIGURED	(Ethernet) HP Jetdirect 列印伺服器尚未設定 NetWare。請使用安裝軟體、內嵌 Web 伺服器或其他的工具，為列印伺服器進行 NetWare 網路的設定。

表 9.11 錯誤訊息（9 之 3）

錯誤碼和訊息	說明
17 UNABLE TO FIND SERVER	(Ethernet) HP Jetdirect 列印伺服器找不到 NetWare 列印伺服器 (Remote Printer mode) 或是檔案伺服器 (Queue Server mode) (服務查詢無任何回應，因而無法公佈列印伺服器、或符合已設定伺服器或檔案伺服器名稱的檔案伺服器)。 請確定列印伺服器或檔案伺服器已在執行中，而且 HP Jetdirect 列印伺服器所設定的列印伺服器、檔案伺服器名稱確實有符合列印伺服器、或檔案伺服器實際所用名稱。此外，確定所有電纜和路由器都可正常運作。
18 PASSWORD ERROR	HP Jetdirect 列印伺服器偵測到 NetWare 列印伺服器物件的密碼是錯誤的。請使用一個 NetWare 公用程式 (例如，P_CONSOLE) 來清除列印伺服器物件的密碼。 當 HP Jetdirect 列印伺服器再度登入時，它會設定新的密碼。 注意：如果已設定多個檔案伺服器，只有在所有檔案伺服器都未連線的情況下，組態頁才會顯示出此錯誤。
19 NO QUEUE ASSIGNED	HP Jetdirect 列印伺服器偵測到列印伺服器物件沒有指定任何要服務的佇列。請使用印表機安裝程式或 NetWare 公用程式，為列印伺服器物件指定佇列。 注意：如果有設定多個檔案伺服器，只有在所有檔案伺服器都沒有成功連線的情況下，組態頁才會顯示此錯誤。
1A PRINTER NUMBER NOT DEFINED	此印表機尚未設定 NetWare 印表機號碼。為 HP Jetdirect 列印伺服器指定有效的印表機號碼。請使用 NetWare 公用程式 (例如，P_CONSOLE) 、Jetdirect 內嵌 Web 伺服器或其他的工具，指定印表機號碼。
1B PRINTER NUMBER IN USE	其他印表機已經在使用指定給此印表機的 NetWare 印表機號碼。請指定未使用的印表機號碼。在關閉印表機電源並再開啟時，也可能會發生此問題；而在列印伺服器閒置逾時、並偵測到遺失連線後，此錯誤就會自動消失。
1C PRINT SERVER NOT DEFINED	檔案伺服器沒有可與指定 NetWare 節點名稱相符的列印伺服器物件。請使用印表機安裝軟體、NetWare 公用程式 (例如，P_CONSOLE) 或其他工具，建立列印伺服器物件。 如果已設定 HP Jetdirect 列印伺服器給多個檔案伺服器，則只有在所有檔案伺服器都無法連線時，組態頁上才會出現此錯誤。
1D UNABLE TO CONNECT TO SERVER	Remote Printer mode 錯誤： HP Jetdirect 列印伺服器無法使用 NetWare 列印伺服器建立 SPX 連線。請確定 NetWare 列印伺服器已在執行中，且所有的電纜和路由器都可正常運作。
1E FAIL RESERVING PRINTER NUM	HP Jetdirect 列印伺服器在嘗試保留印表機號碼時，失去連接列印伺服器的 SPX 連線。這表示網路可能有問題，或是列印伺服器有問題。請確定所有電纜和路由器都可正常運作。嘗試重新啟動列印伺服器。

表 9.11 錯誤訊息 (9 之 4)

錯誤碼和訊息	說明
1F ERR NEGOTIATING BUFFER SIZE	從檔案伺服器讀取列印資料時，在選擇將使用的緩衝區大小時偵測到錯誤。這表示網路可能有問題。 如果 HP Jetdirect 列印伺服器已設定多個檔案伺服器，則只有在所有檔案伺服器都無法成功連線時，組態頁才會顯示此錯誤。
20 UNABLE TO LOGIN	HP Jetdirect 列印伺服器嘗試登入到檔案伺服器時，偵測到錯誤。可能的原因是列印伺服器物件不是位於該檔案伺服器上，或是因為安全性檢查造成列印伺服器無法登入。 請確定檔案伺服器名稱和列印伺服器物件名稱都是正確的。使用 PCONSOLE 清除列印伺服器物件的密碼。建立新的列印伺服器物件。 如果 HP Jetdirect 列印伺服器已設定多個檔案伺服器，則只有在所有檔案伺服器都無法連線時，組態頁才會顯示此錯誤。
21 UNABLE TO SET PASSWORD	HP Jetdirect 列印伺服器嘗試為列印伺服器物件設定密碼時，偵測到錯誤（只要 HP Jetdirect 列印伺服器可在沒有密碼的情況下登入，它就會自動地設定密碼）。這表示是網路或是安全性的問題。建立新的列印伺服器物件。 如果已設定多個檔案伺服器，則只有在所有檔案伺服器都沒有成功連線的情況下，組態頁上才會顯示出此錯誤。
22 UNABLE TO CONNECT TO SERVER	佇列伺服器模式錯誤： HP Jetdirect 列印伺服器無法建立與檔案伺服器的 NCP 連線。請確定正確的檔案伺服器已連線。 如果已設定多個檔案伺服器，則只有在所有檔案伺服器都沒有成功連線的情況下，組態頁上才會顯示出此錯誤。
23 UNABLE TO ATTACH TO QUEUE	HP Jetdirect 列印伺服器嘗試連接到列印伺服器物件指定佇列其中之一時，偵測到錯誤。可能是因為此佇列不允許任何伺服器進行連線。也有可能是因為網路或安全性發生問題。請使用 PCONSOLE 以確定伺服器可以連接到佇列；並在希望 HP Jetdirect 列印伺服器為其他佇列提供服務時，刪除佇列伺服器清單中的列印伺服器物件，或是刪除該佇列、並建立新的佇列（列印伺服器物件必須新增到佇列伺服器清單）。 如果已設定 HP Jetdirect 列印伺服器給多個檔案伺服器，則只有在所有檔案伺服器都無法連線時，組態頁上才會出現此錯誤。
24 PSERVER CLOSED CONNECTION	NetWare 列印伺服器要求中斷與 HP Jetdirect 列印伺服器的連線。沒有存在或顯示任何錯誤。請確定 NetWare 列印伺服器已在執行中；如有需要，請重新啟動。
25 DISCONNECTING - SPX TIMEOUT	建立 SPX 連線，又失去與列印伺服器的連線。這表示網路可能有問題，或是列印伺服器有問題。請確定所有電纜和路由器都可正常運作。嘗試重新啟動列印伺服器。

表 9.11 錯誤訊息 (9 之 5)

錯誤碼和訊息	說明
26 UNKNOWN NCP RETURN CODE	HP Jetdirect 列印伺服器在成功地連線到檔案伺服器後，遭遇未預期的嚴重錯誤。許多種故障都可能會產生此錯誤訊息，包括檔案伺服器當機，或是網路路由器故障。
27 UNEXPECTED PSERVER DATA RCVD	在 HP Jetdirect 列印伺服器尚未提供許可的情形下，列印伺服器已傳送了一些資料。這表示列印伺服器可能發生問題，可能是軟體上的問題。
28 OUT OF BUFFERS	HP Jetdirect 列印伺服器無法在其內部記憶體配置緩衝區。這表示所有緩衝區都在忙碌中，可能是因為有大量的廣播資料、或大量網路資料送到列印伺服器。
29 UNABLE TO SENSE NET NUMBER	HP Jetdirect 列印伺服器用來決定網路所用 NetWare 通訊協定的時間，已經超過三分鐘。請確定所有的檔案伺服器和路由器都可正常運作。請確定 NetWare 數據框架類型和來源路由的設定值均正確。
2A NDS ERR: EXCEEDS MAX SERVERS	指定的佇列數目超過 HP Jetdirect 列印伺服器所能處理數目。移除「Queue Server Mode」服務清單中的一個、或多個列印佇列。
2B NDS ERR: UNABLE TO LOGIN	無法登入 NetWare 樹狀目錄。請確定列印伺服器物件已定義在正確內容的目錄中。使用 NWADMIN 或類似的 NetWare 工具清除列印伺服器密碼。
2C NDS AUTHENTICATION ERROR	無法登入 NetWare 樹狀目錄。請確定列印伺服器物件已定義在正確內容的目錄中。
2D NDS ERR: CHANGE PSSWRD FAILED	無法修改 HP Jetdirect 列印伺服器所要的列印伺服器密碼值。
2E NDS SERVER PUBLIC KEY ERROR	Print Server Object Name 不相符。無法讀取檔案伺服器的公開金鑰。請檢查物件名稱，或洽詢 NDS 管理員。
2F NDS ERR: SRVR NAME UNRESOLVD	找不到網路上的檔案伺服器。可能是伺服器不在執行中，或是通訊發生問題。
30 NDS PRINT SERVER NAME ERROR	在指定的 NDS 內容中找不到 HP Jetdirect 列印伺服器物件。
31 NDS PS PRINTER LIST ERROR	找不到應指定給列印伺服器物件的印表機物件清單。
32 NDS PRINTER OBJ NOTIFY ERR	找不到指定給印表機物件的通知物件清單。
33 NDS PRINT OBJ QUEUE LIST ERR	找不到指定給印表機物件的列印佇列清單。
34 NDS ERR: UNRESOLVD PRNTR OBJ	在 NDS 目錄中找不到印表機物件。

表 9.11 錯誤訊息 (9 之 6)

錯誤碼和訊息	說明
35 NDS ERR: INVALID SRVR VERS	不支援目前版本的 NetWare 檔案伺服器。
36 NDS ERR: NO PRINTER OBJECTS	HP Jetdirect 列印伺服器所設定的列印伺服器物件未指定任何印表機物件。
37 NDS ERR: MAX PRINT OBJECTS	指定太多個印表機物件給列印伺服器物件。請使用 NetWare 公用程式（例如，NWADMIN）減少指定給列印伺服器的印表機物件數目。
38 NDS ERR: NO QUEUE OBJECTS	未指定列印佇列物件給 NDS 目錄中的印表機物件。
39 NDS ERR: MAX QUEUE OBJECTS	指定太多個列印佇列物件給印表機。減少指定的佇列數目。
3A NDS ERR: UNABLE TO FIND TREE	找不到 NDS 樹狀目錄。當檔案伺服器未在執行中，或是網路通訊發生問題時，即會出現此訊息。
3B NDS CONNECTION STATE ERROR	HP Jetdirect 列印伺服器無法變更 NDS 的連線狀態。請檢查多工緩衝處理伺服器上的授權。
3C NDS ERR: UNRESOLVED QUEUE	在指定的 NDS 內容中找不到列印佇列物件。
3D NDS ERR: CANNOT READ Q HOST	找不到網路上的檔案伺服器。可能是伺服器未在執行中，或是通訊發生問題。
3E NDS PRNT SRVR PUBLIC KEY ERR	Print Server Object Name 不相符。無法讀取列印伺服器的公開金鑰。確認物件名稱。請確定指定給 HP Jetdirect 列印伺服器的物件金鑰是列印伺服器物件，而不是印表機物件或其他物件。
3F UNABLE TO GET NDS SRVR ADDR	找不到 NDS 伺服器位址，或是無法存取。
40 ARP DUPLICATE IP ADDRESS	ARP 層在網路上偵測到和 HP Jetdirect 列印伺服器使用同樣 IP 位址的其他節點。此訊息下方的延伸錯誤資訊會顯示其他節點的硬體位址。
41 NOVRAM ERROR	HP Jetdirect 列印伺服器無法讀取其 NOVRAM 內容。
42 INVALID IP ADDRESS	HP Jetdirect 列印伺服器所指定 IP 位址（透過 BOOTP）是無法指定單一節點的無效 IP 位址。請檢查 Bootptab 檔案以找出適當的項目。
43 INVALID SUBNET MASK	HP Jetdirect 列印伺服器所指定 IP 子網路遮罩（透過 BOOTP）不是有效的子網路遮罩。請檢查 Bootptab 檔案以找出適當的項目。

表 9.11 錯誤訊息（9 之 7）

錯誤碼和訊息	說明
44 INVALID GATEWAY ADDRESS	HP Jetdirect 列印伺服器所指定預設閘道 IP 位址（透過 BOOTP）是無法指定單一節點的無效 IP 位址。請檢查 Bootptab 檔案以找出適當的項目。
45 INVALID SYSLOG ADDRESS	HP Jetdirect 列印伺服器所指定系統記錄伺服器 IP 位址（透過 BOOTP）是無法指定單一節點的無效 IP 位址。請檢查 Bootptab 檔案以找出適當的項目。
46 INVALID SERVER ADDRESS	HP Jetdirect 列印伺服器所指定 TFTP 伺服器 IP 位址（透過 BOOTP）是無法指定指定單一節點的無效 IP 位址。請檢查 Bootptab 檔案以找出適當的項目。
47 INVALID TRAP DEST ADDRESS	HP Jetdirect 列印伺服器所指定 SNMP 設陷（Trap PDU）目的地 IP 位址（透過 TFTP）是無法指定單一節點的無效 IP 位址。請檢查 TFTP 組態檔案。
48 CF ERR - FILE INCOMPLETE	TFTP 組態檔案的最後一行不完整，沒有以換行字元結尾。
49 CF ERR - LINE TOO LONG	正在處理 TFTP 組態檔案中出現一行超過 HP Jetdirect 列印伺服器可接受長度的內容。
4A CF ERR - UNKNOWN KEYWORD	TFTP 組態檔案中的一行包含不詳的關鍵字。
4B CF ERR - MISSING PARAMETER	TFTP 組態檔案中的一行遺漏必要的參數。
4C CF ERR - INVALID PARAMETER	TFTP 組態檔案中的一行包含無效的參數值。
4D CF ERR - ACCESS LIST EXCEEDED	TFTP 組態檔案使用「allow:」關鍵字指定過多的存取清單項目。
4E CF ERR - TRAP LIST EXCEEDED	TFTP 組態檔案使用「trap-destination:」關鍵字指定了過多的設陷目的地清單項目。
4F TFTP REMOTE ERROR	由於遠端主機傳送 TFTP ERROR 封包至列印伺服器，因此 TFTP 組態檔案從主機至 HP Jetdirect 列印伺服器的組態檔案 TFTP 傳輸失敗。
50 TFTP LOCAL ERROR	因為本機列印伺服器遭遇某些形式的無作業活動逾時，或過度重複傳輸的狀況，因此從主機至 HP Jetdirect 列印伺服器的組態檔案 TFTP 傳輸失敗。
51 TFTP RETRIES EXCEEDED	從主機到 HP Jetdirect 列印伺服器之組態檔案 TFTP 傳輸重新嘗試的總次數，超過了重試數目的限制。

表 9.11 錯誤訊息 (9 之 8)

錯誤碼和訊息	說明
52 BAD BOOTP/DHCP REPLY	在 HP Jetdirect 列印伺服器所收到 BOOTP 或 DHCP 回應中偵測出錯誤。可能的原因如下：回應中的 UDP 資料包資料不足，而無法包含 236 個位元組的 BOOTP/DHCP 標題；回應包含不是 BOOTPREPLY (0X02) 的作業欄位；回應包含不符合列印伺服器硬體位址的「標題」欄位；回應包含不是 BOOTP/DHCP 伺服器連接埠 (67/udp) 的 UDP 來源連接埠。
53 BAD BOOTP TAG SIZE	BOOTP 回應中的廠商特定欄位標籤大小 是零，或是大於 廠商特定區域中未處理位元組的剩餘數目。
54 BOOTP/RARP IN PROGRESS	HP Jetdirect 列印伺服器目前正在透過 BOOTP/RARP 取得其基本 IP 組態資訊。
55 BOOTP/DHCP IN PROGRESS	HP Jetdirect 列印伺服器目前正在透過 BOOTP/RARP 取得其基本 IP 組態資訊，且尚未偵測到任何錯誤。
56 DHCP NAK	HP Jetdirect 列印伺服器在組態要求回應中收到 DHCP 伺服器的否定確認訊息。
57 UNABLE TO CONNECT DHCP SVR	HP Jetdirect 列印伺服器從 DHCP 收到 IP 參數，但失去和 DHCP 伺服器的通訊。請檢查 DHCP 伺服器的狀態。 如果指定無限租用，列印伺服器會採用最近用過的 DHCP 伺服器 IP 位址；不過在 DHCP 伺服器回應之前，可能會影響作業效能。
58 POSTSCRIPT MODE NOT SELECTED	印表機不支援 AppleTalk 或 AppleTalk 延伸檔案。
59 INCOMPLETE F/W - MUST DOWNLOAD	韌體下載訊息。目前正在下載韌體到 HP Jetdirect 列印伺服器，或是下載沒有正確完成。
5A TURN PRINTER OFF / ON	韌體下載訊息。完成韌體的下載。關閉 HP Jetdirect 列印伺服器的電源並再開啟。
5C DHCP BAD REPLY	接收到來自 DHCP 伺服器的錯誤回應。請檢查這個列印伺服器的 DHCP 伺服器設定。
5D DHCP LEASE DURATION TOO SHORT	這個列印伺服器 TCP/IP 組態設定的 DHCP 租用時間太短。重新設定 DHCP 伺服器上的 DHCP 租用時間。
5E DHCP LEASE RELEASED	DHCP 租用的設定參數（包括 IP 位址）已透過手動組態方法釋放（例如，透過印表機的控制台）。
5F WINS REGISTRATION FAILED	嘗試在 WINS 伺服器上登記列印伺服器的執行失敗。 檢查名稱是否重複，或確認 WINS 伺服器的組態。
61 AUTO IP CONFIGURED	無法透過網路擷取 IP 位址。列印伺服器將預設使用 169.254.x.x 格式鏈結本端定址的 IP 位址。
62 DEFAULT IP CONFIGURED	無法透過網路擷取 IP 位址。列印伺服器將預設使用舊有的預設 IP 位址 192.0.0.192。

表 9.11 錯誤訊息（9 之 9）

錯誤碼和訊息	說明
63 AUTO IP IN PROGRESS	列印伺服器將自動指定使用 169.254.x.x 格式鏈結本端定址的 IP 位址。
64 INVALID PASSWORD	透過 TFTP 指定了無效的密碼。確認密碼由最多 16 個可列印的字元所組成。
65 DOWNLOAD NOT ALLOWED ON WIRELESS	此列印伺服器無法以無線網路連線方式升級韌體。
83 DISCONNECTING FROM SERVER	因組態變更或重設要求而造成伺服器關閉。除非印表機已離線、有錯誤狀況、或是正在為別的 I/O 連接埠或網路通訊協定服務，否則此訊息會在數秒鐘後自動清除。
84 DHCP LEASE TIMERS ADJUSTED	列印伺服器在下列情況時偵測到 DHCP 租用錯誤： <ul style="list-style-type: none">● 繢租時間少於 30 秒。● 重結時間少於 52 秒。● 重結時間少於或等於「續租」時間。● 租用期間少於或等於「重結」時間。
86 FOR MULTILANGUAGES UPGRADE AGAIN	升級過程中，受支援列印伺服器如果包含的是早於 X.24.00 韌體版本，您就必須再次執行韌體升級作業，才可以讓列印伺服器支援使用非英文語言的管理工具（例如，內嵌 Web 伺服器）。
F1 TRYING TO CONNECT TO SERVER	HP Jetdirect 列印伺服器正在嘗試連線到 NetWare 伺服器。這是正常的訊息。請等候連線建立，或是出現別的狀態訊息。
F2 TFTP IN PROGRESS	列印伺服器正嘗試在網路上使用 TFTP 取得 TCP/IP 組態設定。
F3 BOOTP/RARP IN PROGRESS	列印伺服器正嘗試在網路上使用 BootP 或 RARP 取得 TCP/IP 組態設定。
F4 BOOTP/DHCP IN PROGRESS	列印伺服器正嘗試在網路上使用 BootP 或 DHCP 取得 TCP/IP 組態設定。

TCP/IP 概述

簡介

本附錄特別提供可協助您取得 TCP/IP 的基本認識的說明資訊。

TCP/IP（傳輸控制通訊協定／網際網路通訊協定）與一般人平常彼此用來溝通的語言相似，它是一套通訊協定，其設計目的是為了定義電腦、及其他裝置彼此透過網路進行通訊的方式。

TCP/IP 正迅速成為最常使用的通訊協定設定。主要原因在於網際網路就是架構在 TCP/IP 之上。如果您擁有希望能與網際網路連線的網路，那您一定要用 TCP/IP 進行通訊。

IP（網際網路通訊協定）

當資訊透過網路傳送時，資料會分割成好幾個小封包。每個封包會彼此獨立傳送，互不相干。每個封包都是以 IP 資訊（例如，傳送人和接收人的 IP 位址）進行編碼。IP 封包的傳送會經過連接到其他網路的路由器、閘道與裝置。

IP 通訊屬無連接通訊。傳送 IP 封包時，不保證封包會以正確順序送達目的地。透過較高層級通訊協定和應用程式來執行正確順序的封包傳送，可以提升 IP 通訊的效能。

每個直接與網路通訊的節點或裝置都必須要有 IP 位址，包括 HP Jetdirect 所連接裝置。

TCP（傳輸控制通訊協定）

TCP 向網路中的另一個節點提供連結導向、可靠、有保證的傳送服務，以便將資料分割成封包，並在接收端重新將封包連結回復原狀。當目的地接收到資料封包時，TCP 會計算每個封包的加總檢查碼，確認該資料是否損毀。若封包中的資料已在傳送過程中損毀，TCP 會捨棄封包，要求重新傳送該封包。

UDP（使用者資料包通訊協定）

UDP 提供與 TCP 類似的服務。但是，UDP 不確認資料接收，而且支援沒有其他可靠性或傳送保證的要求／回應異動。不需要確認與可靠性時便可使用 UDP，例如在「探測廣播」時。

IP 位址

IP 網路上的每部主機（工作站或節點）都會要求每個網路介面須設定唯一的 IP 位址。這個位址是軟體位址，用來識別網路和位於該網路上的特定主機。每個 IP 位址都可以分成兩個不同部份：網路部份和主機部份。主機可以在每次裝置開機時，查詢伺服器的動態 IP 位址（例如，使用 DHCP 和 BootP）。

注意 指定 IP 位址時，請務必洽詢 IP 位址管理員。設定錯誤位址時可能會導致網路其他運作中的設備關閉，或是干擾通訊。

IP 位址：（網路部份）

網路位址是由位於 Norfolk, Virginia 的一個組織來管理，一般稱為 InterNIC。InterNIC 是受國家科學基金會(National Science Foundation) 委託，負責管理國際網路位址和網域。網路位址分送給其他組織之後，這些組織就接著負責確保網路上所連接的所有裝置、或主機有正確編號。如需 IP 位址中網路部分的詳細說明，請參閱本附錄稍後的「[IP 位址結構和級別](#)」和「[子網路](#)」。

IP 位址：（主機部份）

主機位址是以號碼識別 IP 網路上的特定網路介面。通常主機只有一個網路介面；因此只有一個 IP 位址。因為沒有任何兩個裝置可以同時共用相同的號碼，所以通常管理員要維護位址表，以確保主機網路中的位址已正確指定。

IP 位址結構和級別

IP 位址是由 32 位元資訊組成，分成 4 區，每一區包含 1 個位元組，或是總共 4 個位元組：`xxx.xxx.xxx.xxx`

為了有效傳送，網路分成三種級別，傳送可以先從識別 IP 位址的前置位元組資訊開始。InterNIC 指派的三種 IP 位址分別是 A、B 和 C 級。網路級別決定四個 IP 位址分區中每一區的身份，如表 A.1 所示：

表 A.1 IP 位址級別格式

級別	第一個位址位元組 xxx.	第二個位址位元組 xxx.	第三個位址位元組 xxx.	第四個位址位元組 xxx
A	網路 .	主機 .	主機 .	主機
B	網路 .	網路 .	主機 .	主機
C	網路 .	網路 .	網路 .	主機

如表 A.2 所示，每個網路級別的區別在於前置位元識別碼、位址範圍、每種類型的可用數目，以及每個級別所允許的最多主機數目。

表 A.2 網路級別特性

級別	前置位元識別碼	位址範圍	級別中最多網路數目	網路中最多主機數目
A	0	0.0.0.0 到 127.255.255.255	126	超過 16 百萬
B	10	128.0.0.0 到 191.255.255.255	16,382	65,534
C	110	192.0.0.0 到 223.255.255.255	超過 2 百萬	254

設定 IP 參數

您可以用多種方式，在 HP Jetdirect 列印伺服器上設定 TCP/IP 組態參數（例如，IP 位址、子遮罩、預設閘道）。這些數值可以手動設定（例如，透過 Telnet、內嵌 Web 伺服器、arp 和 ping 指令及 HP 管理軟體），也可以在每次開啟列印伺服器時，使用 DHCP 或 BOOTP 自動下載。如需組態設定方式的詳細說明，請參閱[第 3 章](#)。

開啟電源時，新的 HP Jetdirect 列印伺服器如果無法從網路擷取有效的 IP 位址，便會自動為自己指定預設的 IP 位址。預設 IP 位址將由連接至列印伺服器的網路類型來決定。小型私用網路會使用稱為鏈結本地端（Link-local）的定址技術，指定範圍介於 169.254.1.0 到 169.254.254.255 的唯一且有效的 IP 位址。大型或企業網路則會在網路尚未正確設定之前，先指定暫時位址 192.0.0.192。您可以查看列印伺服器的 Jetdirect 組態頁，便可知道列印伺服器所設定的 IP 位址。

DHCP（動態主機組態通訊協定）

DHCP 可以讓裝置群組使用由 DHCP 伺服器維護的一組 IP 位址。裝置或主機可向伺服器發出要求，伺服器會在可提供 IP 位址情況下，將 IP 指定給該裝置。

BOOTP

BOOTP 是啟動通訊協定，用來從網路伺服器下載組態參數和主機資訊。BOOTP 使用 UDP 來進行傳輸。為了讓裝置開機，並將組態資訊載入 RAM 之中，裝置必須透過啟動通訊協定 BOOTP 作為用戶端與伺服器通訊。

若要設定裝置，用戶端廣播開機要求封包，其中至少包含裝置的硬體位址（HP Jetdirect 列印伺服器硬體位址）。伺服器以開機回覆封包來回應，其中包含裝置設定時所需資訊。

子網路

當組織指定了特定網路級別的 IP 網路位址時，該位置上就只能出現一個網路。區域網路管理員使用子網路，將網路劃分成幾個不同的子網路。將網路分割成子網路可以取得較佳的效能，並且改善有限網路位址空間的利用。

子網路遮罩

子網路遮罩是用來將單一 IP 網路分割成幾個不同子網路的機制。在特定網路級別中，一般用來識別節點的 IP 位址部份可以改用來識別子網路。子網路遮罩套用於每個 IP 位址來指定用於識別子網路的部份，以及用來識別節點的部份。如需取得範例，請參閱[表 A.3](#)。

表 A.3 範例：子網路遮罩 255.255.0.0 套用到 A 級網路

A 級網路位址	15	XXX	XXX	XXX
子網路遮罩	255	255	0	0
已套用子網路遮罩的 IP 位址欄位	網路	子網路	主機	主機
子網路 1 上節點的 IP 位址範例	15	1	25	7
子網路 254 上節點的 IP 位址範例	15	254	64	2

如[表 A.3](#) 中所示，ABC 公司已指定 A 級 IP 網路位址「15」。若要允許在 ABC 公司站台存在其他網路，就使用子網路遮罩 255.255.0.0。此子網路遮罩指定 IP 位址的第二個位元組，將可用來識別最多可達 254 個子網路。使用這項指定，每個裝置在自己的子網路都會具有唯一識別身份，而 ABC 公司也可以在不違反已指定的位址空間情況下，容納最多達到 254 個子網路。

閘道

閘道（路由器）是用來連結網路。閘道裝置的功用，就是在未使用相同的通訊協定、資料格式、結構、語言或架構的系統之間，擔任翻譯人員的角色。閘道會重新包裝資料封包，並變更語法來符合目的地系統。當網路分割成子網路時，就一定要使用閘道來連結各個子網路。

預設閘道

「預設閘道」若未指定，就是用來在網路間移動封包的閘道或路由器。它會用 IP 位址指定。

若有多個閘道或路由器，通常預設閘道是第一個、或最靠近位址的閘道或路由器。若沒有閘道或路由器，則預設閘道通常會假定為網路節點（例如，工作站或 HP Jetdirect 列印伺服器）的 IP 位址。

系統記錄

系統記錄伺服器是在網路上的系統（通常是 UNIX 系統），可以接收並記錄來自網路上另一個裝置的系統記錄訊息。系統記錄訊息可以讓管理員監視網路裝置的狀態，或是進行疑難排解。

系統記錄伺服器需要使用可執行於伺服器、並提供系統記錄功能的軟體。UNIX 系統提供服務程式，*syslogd*，用來監視使用者資料包通訊協定 (UDP) 連接埠 514 的傳入訊息。訊息會根據優先順序、以及 *syslogd* 所設定的操作方式來進行處理。

您可以用系統記錄伺服器的 IP 位址來設定 HP Jetdirect 列印伺服器。當系統記錄伺服器完成設定時，HP Jetdirect 列印伺服器和所連接的裝置就可以使用 UDP 來傳送系統記錄訊息。

系統記錄伺服器也許不能接收來自 HP Jetdirect 列印伺服器的所有系統記錄事件。

- UDP 不保證訊息的傳送。
- HP Jetdirect 列印伺服器會設法消除重複的訊息（將不必要的網路流量減到最低）。
- 您可以設定由 HP Jetdirect 列印伺服器所傳送的訊息量。

設定 HP Jetdirect 系統記錄參數的方式包括 BOOTP、DHCP、Telnet、內嵌 Web 伺服器和管理軟體。某些印表機可以透過印表機控制台所提供的有限系統記錄組態來存取 EIO 功能表。系統記錄組態指令、或參數項目可能會因所用方式而有所差異。如需詳細說明，請參閱本指南適用章節內容。

表 A.4 列出了 HP Jetdirect 列印伺服器的特定系統記錄參數。

表 A.4 HP Jetdirect 系統記錄參數

項目	說明
SYSLOG SERVER IP ADDRESS	傳送系統記錄訊息的系統記錄伺服器 IP 位址。如果是零 (0.0.0.0) 或沒有指定，則會關閉系統記錄訊息的功能。
SYSLOG MAXIMUM MESSAGES	HP Jetdirect 列印伺服器每分鐘最多可傳送的系統記錄訊息數目是 0 到 1000 個，此參數有助控制系統記錄檔案大小。預設值是每分鐘 10 個訊息。如果是 0，系統記錄訊息的數量將不受限制。
SYSLOG PRIORITY	控制送到系統記錄伺服器之系統記錄訊息的篩選方式。篩選的範圍是 0 到 8，其中 0 是最特定，而 8 則為最一般性。只有低於指定篩選層次（或有較高優先順序）的訊息才會報告。預設值是 8，可傳送任何優先順序的訊息。如果是 0，則會關閉所有的系統記錄訊息。
SYSLOG FACILITY	用來識別訊息來源設備的一個代碼（例如，在疑難排解過程中可用來識別特定訊息的來源）。根據預設，HP Jetdirect 列印伺服器會使用 LPR 作為來源設備代碼，而 local0 到 local7 的本機使用者數值可用來區隔個別、或群組的列印伺服器。

典型系統記錄訊息的記錄檔項目如下所示：

```
Oct 22 08:10:33 jd08 printer: error cleared
Oct 22 15:06:07 jd08 printer: powered up
Oct 22 15:07:56 jd08 printer: offline or intervention needed
Oct 22 15:08:58 jd08 printer: error cleared
Oct 24 17:52:27 jd37 printer: powered up
Oct 24 18:28:13 jd37 printer: printer is disconnected
Oct 24 18:37:46 jd07 printer: error cleared
Oct 24 18:38:42 jd37 printer: powered up
Oct 25 07:50:16 jd08 printer: toner/ink low
```

HP Jetdirect EIO 控制面板功能表

簡介

如果印表機支援的話，HP Jetdirect EIO 內建式列印伺服器會包含一個可以從印表機控制面板存取的組態功能表。從印表機控制台存取此功能表的按鍵組合，依採用的印表機而不同。如需詳細說明，請參閱印表機手冊。

HP Jetdirect 內建式列印伺服器可支援下列印表機控制面板功能：

- 典型控制面板顯示功能表和參數選擇的按鈕
- 圖形控制面板顯示導覽和數字鍵盤（較新型的 HP LaserJet 印表機有提供此項功能）

典型控制面板

典型控制面板通常會顯示兩行，每行包括 16 個字元。

正如表 B.1 所述，您可以使用 HP Jetdirect 控制面板功能表來開啟、或關閉網路通訊協定，並設定選取的網路參數。出現在控制面板顯示螢幕中的星號 (*)，表示所選取的設定值。

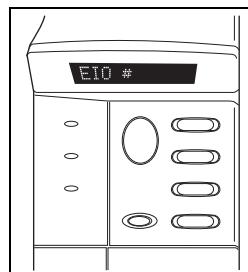


表 B.1 HP Jetdirect 典型控制面板功能表（3 之 1）

功能表項目	說明
CFG NETWORK=	選擇是否要使用 Jetdirect 功能表。 NO（預設值）：跳過 HP Jetdirect 功能表。 YES：使用 HP Jetdirect 功能表。每次要使用功能表時，均必須變更此項目成 YES*。
TCP/IP= IPX/SPX= DLC/LLC= ATALK=	表示通訊協定的堆疊是開啟或關閉。 ON（預設值）：通訊協定是開啟的。 OFF：通訊協定是關閉的。

表 B.1 HP Jetdirect 典型控制面板功能表（3 之 2）

功能表項目	說明
CFG TCP/IP=	<p>選擇是否要使用 TCP/IP 功能表，並設定 TCP/IP 通訊協定參數。</p> <p>NO（預設值）：跳過 TCP/IP 功能表項目。</p> <p>YES：使用 TCP/IP 功能表項目。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BOOTP=YES* 會開啟 BootP 伺服器的組態設定。 ● DHCP=YES* 會開啟 DHCP 伺服器的組態設定。 <p>如果 DHCP=YES*，而且列印伺服器有 DHCP 租用，您可以選擇設定下列 DHCP 設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RELEASE：選擇 YES 以釋放，或選擇 NO 以儲存目前的 DHCP 租用。 ■ RENEW：選擇 YES 以更新目前的 DHCP 租用，或是選擇 NO 不更新 DHCP 租用。 <ul style="list-style-type: none"> ● AUTO IP=YES* 將會自動指定格式為 169.254.x.x 的鏈結本端位址。 <p>如果指定 BOOTP=NO*、DHCP=NO* 和 AUTO IP=NO*，您就可以從控制面板手動設定下列 TCP/IP 參數：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IP 位址（IP）的每一個位元組 ■ 子網路遮罩（SM） ■ 系統記錄伺服器（LG） ■ 預設閘道（GW） ■ 閑置逾時期限（預設為 270 秒鐘，而 0 則會關閉逾時的功能） ● CFG DNS 1=YES* 可以讓您指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址，一次使用一個位元組。 ● CFG DNS 2=YES* 可以讓您指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址，一次使用一個位元組。 <p>請列印一份 Jetdirect 組態頁來確認設定值。不過請注意，列印伺服器可能會用可確保適當運作的數值來取代所選的參數。</p>
CFG IPX/SPX=	<p>選擇是否要使用 IPX/SPX 功能表，並設定 IPX/SPX 通訊協定參數。</p> <p>NO（預設值）：跳過 IPX/SPX 功能表項目。</p> <p>YES：使用 IPX/SPX 功能表項目。</p> <p>您可以在 IPX/SPX 功能表中，指定網路要使用的 <i>Frame Type</i>（數據框架類型）參數。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AUTO（預設值）會自動設定並限制設定值為第一個偵測到的框架類型。 ■ Ethernet 介面卡可選用的框架類型包括 EN_8023、EN_II、EN_8022 和 EN_SNAP。

表 B.1 HP Jetdirect 典型控制面板功能表（3 之 3）

功能表項目	說明
CFG LINK=	<p>選擇您是否要手動設定 HP Jetdirect 列印伺服器的網路連結。</p> <p>NO（預設值）：跳過連結組態功能表的項目。</p> <p>YES：使用連結組態功能表的項目。</p> <p>連結速度和通訊模式都必須與網路相符。您可設定下列其中一種連結組態：</p> <p>AUTO（預設值）：列印伺服器會自動將自己設定成符合網路的連結速度和通訊模式。如果失敗，則會設定 100TX Half。</p> <p>10T HALF：10 Mbps、半雙工</p> <p>10T FULL：10 Mbps、全雙工</p> <p>100TX HALF：100 Mbps、半雙工</p> <p>100TX FULL：100 Mbps、全雙工</p>
WEB=	<p>若要執行組態管理，請指定內嵌 Web 伺服器是否只接受使用 HTTPS（安全 HTTP）的通訊，或是都接受 HTTP 和 HTTPS 的通訊。</p> <p>HTTPS：若要執行安全、加密的通訊，只能接受 HTTPS 存取。列印伺服器會顯示為安全站台。</p> <p>HTTP/HTTPS：允許使用 HTTP 或 HTTPS 來存取。</p>
SECURITY=	<p>指定是否要儲存列印伺服器目前的安全設定，或將其重設回原廠預設值。</p> <p>KEEP（預設）：維持目前的安全設定。</p> <p>RESET：將安全設定重設回原廠預設值。</p>

圖形控制面板

圖形控制面板通常一次最多顯示 4 行，其中每行可顯示 18 個字元。此外，還支援捲動，允許顯示其他各行。

在圖形控制台上，數字面板和引導按鈕可用來存取 HP Jetdirect 的功能表項目。如需功能表項目和選項的詳細說明，請參閱[表 B.2](#)。

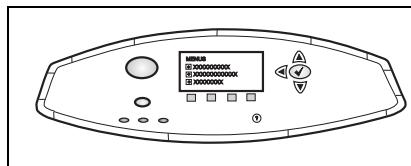


表 B.2 HP Jetdirect 圖形控制面板功能表（4 之 1）

功能表項目	選項	設定說明
TCP/IP	ENABLE	ON：開啟 TCP/IP 通訊協定 OFF：關閉 TCP/IP 通訊協定
	HOST NAME	用來識別裝置的英數字串，最多為 32 個字元。這個名稱是列在 Jetdirect 組態頁上。預設主機名稱為 NPIxxxxx，其中 xxxxxx 是 LAN 硬體（MAC）位址的最後六個數字。
	CONFIG METHOD	指定 Jetdirect 列印伺服器設定 TCP/IP 參數的方式。 <ul style="list-style-type: none">● BOOTP：從 BootP（啟動通訊協定）伺服器透過 BootP 來自動組態。● DHCP：從 DHCP（動態主機組態通訊協定）伺服器透過 DHCP 來自動組態。若已選擇而且也有 DHCP 租用，您就可以使用 DHCP RELEASE 和 DHCP RENEW 功能表來設定 DHCP 租用選項。● AUTO IP：使用自動的鍊結本端 IP 定址方式。自動指定格式為 169.254.x.x 的位址。● MANUAL：使用 MANUAL SETTINGS 功能表來設定 TCP/IP 參數
	DHCP RELEASE	若 CONFIG METHOD 設定為 DHCP，而且列印伺服器有 DHCP 租用，就會顯示這個功能表。 <ul style="list-style-type: none">● NO（預設值）：儲存目前的 DHCP 租用。● YES：釋放目前的 DHCP 租用與租用的 IP 位址。

表 B.2 HP Jetdirect 圖形控制面板功能表（4 之 2）

功能表項目	選項	設定說明
	DHCP RENEW	<p>若 CONFIG METHOD 設定為 DHCP，而且列印伺服器有 DHCP 租用，就會顯示這個功能表。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● NO（預設值）：列印伺服器不會要求重續 DHCP 租賃。 ● YES：列印伺服器要求重續目前的 DHCP 租用。
	MANUAL SETTINGS	<p>(只有在 CONFIG METHOD 設定為 MANUAL 才能使用) 直接從印表機控制台設定參數：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IP ADDRESS n.n.n.n：印表機專用的 IP 位址，其中 n 是 0 到 255 之間的值。 ● SUBNET MASK m.m.m.m：印表機的子網路遮罩，其中 m 是 0 到 255 的值。 ● SYSLOG SERVER n.n.n.n：用來接收和記錄系統紀錄訊息的系統紀錄伺服器 IP 位址。 ● DEFAULT GATEWAY n.n.n.n：用來與其他網路通訊的閘道或路由器之 IP 位址。 ● IDLE TIMEOUT：一段以秒鐘為單位的時間，經過這段時間之後，TCP 列印資料連線便會關閉（預設值為 270 秒，而 0 則會關閉逾時功能）。
	DEFAULT IP	<p>指定當列印伺服器在強制重新設定 TCP/IP 期間（例如，當手動設定為使用 BootP/DHCP 時）無法從網路取得 IP 位址時，要預設使用的 IP 位址。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AUTO IP：將設定鏈結本端 IP 位址 169.254.x.x。 ● LEGACY：將設定與舊版 Jetdirect 產品相同的位址 192.0.0.192。
	PRIMARY DNS	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址 (n.n.n.n)。
	次要 DNS	指定次要 DNS (網域名稱系統) 伺服器的 IP 位址 (n.n.n.n)。

表 B.2 HP Jetdirect 圖形控制面板功能表（4 之 3）

功能表項目	選項	設定說明
	PROXY SERVER	<p>指定印表機 /MFP 中的內嵌應用程式所要使用的 Proxy 伺服器。網路用戶端通常會使用 Proxy 伺服器來進行網際網路存取。它可以為用戶端快取 Web 頁面，並提供特定程度的網際網路安全性。</p> <p>若要指定 Proxy 伺服器，請輸入此類伺服器的 IP 位址或完整網域名稱。此名稱最長可達 255 個 octet (八位元)。</p> <p>在某些網路環境中，您可能需要洽詢 ISP (網際網路服務供應商)，以便取得 Proxy 伺服器的位址。</p>
	PROXY PORT	輸入提供用戶端支援的 Proxy 伺服器連接埠號碼。此連接埠號碼可識別網路中保留供 Proxy 使用的連接埠，可輸入 0 到 65535 範圍的值。
IPX/SPX	ENABLE	ON：開啟 IPX/SPX 通訊協定 OFF：關閉 IPX/SPX 通訊協定
	FRAME TYPE	<p>選擇您的網路要用的數據框架類型設定。</p> <p>AUTO (預設值)：自動設定、並將框架類型限制為第一個偵測到的類型。</p> <p>EN_8023、EN_II、EN_8022、EN_SNAP：Ethernet 網路可選用的框架類型。</p>
APPLETALK	ENABLE	(僅限 Ethernet/Fast Ethernet) ON：開啟 AppleTalk 通訊協定 OFF：關閉 AppleTalk 通訊協定
DLC/LLC	ENABLE	ON：開啟 DLC/LLC 通訊協定 OFF：關閉 DLC/LLC 通訊協定
SECURE WEB		<p>若要執行組態管理，請指定內嵌 Web 伺服器是否只接受使用 HTTPS (安全 HTTP) 的通訊，或是都接受 HTTP 和 HTTPS 的通訊。</p> <p>HTTPS REQUIRED：若要執行安全、加密通訊，就只能接受 HTTPS 存取。列印伺服器會顯示為安全站台。</p> <p>HTTPS OPTIONAL：允許使用 HTTP 或 HTTPS 來存取。</p>
RESET SECURITY		<p>指定是否要儲存列印伺服器目前的安全設定，或將其重設回原廠預設值。</p> <p>NO (預設值)：維持目前的安全設定。</p> <p>YES：將安全設定重設回原廠預設值。</p>

表 B.2 HP Jetdirect 圖形控制面板功能表（4 之 4）

功能表項目	選項	設定說明
LINK SPEED		<p>選擇 10/100TX 列印伺服器要使用的網路連結速度和通訊模式。為了獲得正常通訊，Jetdirect 設定必須與網路相符。</p> <p>AUTO：（預設值）列印伺服器會自動將自己設定成符合網路的連結速度和通訊模式。 如果失敗，則會設定 100TX HALF。</p> <p>10T HALF : 10 Mbps、半雙工。</p> <p>10T FULL : 10 Mbps、全雙工。</p> <p>100TX HALF : 100 Mbps、半雙工</p> <p>100TX FULL : 100 Mbps、全雙工</p>

OpenSSL 聲明

OpenSSL 授權

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project 版權所有。

在符合下列條件下，無論是否經過修改的原始碼與二進位格式可允許再散佈及使用。

1. 再散佈原始碼必須保留上述著作權通告、本條件清單及下列免責聲明。
2. 以二進位格式再散佈必須在文件及／或其他隨散佈提供的資料中，重製上述著作權通告、本條件清單以及下列免責聲明。
3. 所有廣告資料若提及本軟體的功能或使用，都必須顯示下列正式確認。

「本產品中包含 OpenSSL Project 開發用在 OpenSSL Toolkit 的軟體。
(<http://www.openssl.org/>)」
4. 「OpenSSL Toolkit」與「OpenSSL Project」兩個名稱皆不可在未取得書面許可之前，用以背書或推廣由本軟體所衍生之產品。若要取得書面許可，請洽詢 openssl-core@openssl.org。
5. 由本軟體衍生的產品不可稱為「OpenSSL」，「OpenSSL」字樣也不可在未取得 OpenSSL Project 書面許可前，出現在衍生產品名稱中。
6. 以任何形式再散佈都必須保留下列正式確認：

「本產品中包含由 OpenSSL Project 開發用於 OpenSSL Toolkit 中的軟體
(<http://www.openssl.org/>)」

本軟體由 OpenSSL PROJECT 以「原樣呈現」(AS IS)，不作任何明示或暗示的保證，包括（但不限於）針對任何特定用途的銷售及適用性之任何保證。不論在任何情況下，OpenSSL PROJECT 及其協力廠商皆不負任何法律責任，不作任何直接、間接、意外、特殊情況或懲罰性損害賠償（包括，但不限於代用品或服務採購，使用、資料或利潤的損失，甚或是業務中斷）。無論造成原因或基於任何主張法律責任，不論是以簽約形式或純粹責任，或侵權行為（包括過失及其他），因任何使用本軟體而產生之情事，即使事先已知可能造成上述損害，亦皆不負任何法律責任。

本產品包含由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。本產品包含 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 所撰寫的軟體。

Original SSLeay 授權

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)。版權所有。

本套件是由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的 SSL 實作軟體。軟體實作的撰寫是為與 Netscape 的 SSL 相符而作。

本程式庫可自由供作商業或非商業用途，但需遵守下列各項條件。下列條件適用於本散佈軟體中包含的所有程式碼，RC4、RSA、lhash、DES 等程式碼皆包含在內，而不限於 SSL 程式碼。本散佈軟體中包含的 SSL 文件是在相同著作權法條款的保護下，但著作權所有人为 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)。

著作權由 Eric Young 保留，程式碼中任何「著作權」通告皆不可移除。

若本套件用在產品中，應註明 Eric Young 為所用程式庫的作者。

註明作者的形式可以在程式起始部份，或是在隨套件提供的文件說明（包括線上或文本）中加上文字訊息。

在符合下列條件下，不管是否經過修改的原始碼與二進位格式可允許再散佈及使用。

1. 再散佈原始碼必須保留著作權通告、本條件清單及下列免責聲明。
2. 以二進位格式散佈必須在文件及／或其他隨散佈所提供的資料中，重製上述著作權通告、本條件清單以及下列免責聲明。
3. 所有廣告資料若提及本軟體的功能或使用，都必須顯示下列正式確認。

「本產品包含由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。」

若所用程式庫中的常式並非與密碼相關，可去掉「加密」(cryptographic)一詞。

4. 若包含任何來自 apps 目錄（應用程式碼）與 Windows 特定相關的程式碼（或所衍生的程式碼），就必須包含正式確認：

「本產品包含由 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 所撰寫的軟體。」

本軟體由 ERIC YOUNG 以「原樣呈現」(AS IS)，不作任何明示或暗示的保證，包括（但不限於）針對任何特定用途的銷售及適用性之任何保證。無論在任何情況下，作者及其協力廠商皆不負任何法律責任，不作任何直接、間接、意外、特殊情況，或懲罰性損害賠償（包括，但不限於代用品或服務採購、使用、資料或利潤的損失，或是業務中斷）。無論造成原因或基於任何主張法律責任，不論是以簽約形式或純粹責任，或侵權行為（包括過失及其他），因任何使用本軟體而產生之情事，即使事先已知可能造成上述損害，亦皆不負任何法律責任。

本授權及散佈條件適用於任何公開使用版本或本程式碼衍生品，不得作任何更改，亦即，本程式碼不得隨意重製而置於另一個散佈授權之下 [包括 GNU Public Licence (GNU 公開授權)]。

索引

A

Access List

TFTP 組態檔案 47
內嵌 Web 伺服器 129
安全性功能 162
組態頁項目 192

Ad Hoc 模式

Telnet 73
內嵌 Web 伺服器 101

Administrator Password

Telnet 組態 72
TFTP 組態檔案 45
安全性功能 162

Apple Chooser

29, 174
AppleTalk
Name 200
STATUS 200
Telnet 組態 83
TFTP 組態 53
TYPE 108, 200
Zone 108, 200
名稱 28
安裝軟體 26
控制面板組態 219, 224
軟體組態 27
節點號碼 200
網路號碼 200
確認組態 27

ARP DUPLICATE IP

ADDRESS 207

arp 指令

65
ATTACHED SERVER 198
AUTHENTICATION FAILED 202
Auto IP

另請參閱，預設 IP 位址
內嵌 Web 伺服器 104

AUTONEGOTIATION

186

B

BAD BOOTP REPLY 209
BAD BOOTP TAG SIZE 209
BAD PACKETS RCVD 193
BOOTP

Telnet 組態 75
內嵌 Web 伺服器 104
使用 36
概述 214

BOOTP Server

38
識別 195
BOOTP/DHCP IN
PROGRESS 209
BOOTP/RARP IN PROGRESS 209

C

CA 認證 125
內嵌 Web 伺服器 134

Cert Expires

191
Certificate Authority ,
請參閱 CA 認證

Certificates

有效期限 127

CF ERR

ACCESS LIST
EXCEEDED 208
FILE INCOMPLETE 208
INVALID PARAM 208
LINE TOO LONG 208
MISSING PARAM 208
TRAP LIST EXCEEDED 208
UNKNOWN KEYWORD 208

Chooser , Apple

29, 174
Communication Mode

Telnet 73

內嵌 Web 伺服器 101

CONFIG BY

195

CONFIG FILE

195

CONFIGURATION ERROR

D

- DATE MANUFACTURED 186
- DHCP
 - IP 位址 214
 - Telnet 組態 75
 - UNIX 系統 57
 - Windows 伺服器 57
 - 使用 56
 - 控制面板 220, 222
 - 開啟或關閉 62
- DHCP NAK 209
- DHCP Server, 識別 195
- DISCONNECTED 203
- DISCONNECTING
 - FROM SERVER 210
 - SPX TIMEOUT 205
- DLC/LLC
 - Telnet 組態 84
 - TFTP 組態 53
 - 內嵌 Web 伺服器 109
 - 控制面板組態 219, 224
 - 組態訊息 201
- DNS 伺服器 57, 195
 - Boot 檔案標籤 39
 - Telnet 組態 76
 - TFTP 組態 46
 - 內嵌 Web 伺服器 112
 - 印表機控制面板 223

E

- EAP
 - CA 認證 125
- EIO 控制面板功能表 219
- Encryption
 - SNMP v3 131
 - 支援的密碼 131
- ERR NEGOTIATING BUFFER SIZE 205

F

- FAIL RESERVING PRINTER NUM 204
- FIRMWARE REVISION 185
- FRAME TYPE 197
- FRAMING ERRORS RCVD 193
- FTP 列印
 - TFTP 組態 46
 - 指令 159
 - 結束 159
 - 範例 160
 - 簡介 155

H

- HOST NAME 194
 - BOOTP 標籤 39
 - Telnet 75
 - TFTP 檔案 45
 - 內嵌 Web 伺服器 104
- HP IP/IPX Printer Gateway
 - for NDPS 24
- HP Jetdirect
 - 一般組態訊息 185
 - 支援的列印伺服器 8
 - 冷重設 166
 - 使用印表機控制台 89, 218
 - 組態頁, 如何列印 170
 - 組態頁訊息 182
 - 無線設定 188
 - 網路統計 191, 193
 - 錯誤訊息 202
- HP LaserJet Utility
 - 重新命名印表機 28
 - 執行 27
- HP Support, Online 12
- HP Web Jetadmin 19
 - 包含內嵌 Web 伺服器 93
 - 安裝 19
 - 移除 20
- HTTPS
 - 內嵌 Web 伺服器 95, 130
 - 使用 Telnet 重新導向 72
 - 從 TFTP 重新導向 45
 - 從控制面板重新導向 221
 - 組態頁 192

I

I/O Card , STATUS 訊息 185
IEEE 802.1X 10
 組態 133
INIT 訊息 172
INITIALIZING TRYING TO
 CONNECT TO SERVER 210
Internet Printer Connection 軟體
 支援的 Proxy 22
 系統需求 22
 簡介 21
Internet Printing Protocol ,
 請參閱 IPP
INVALID
 GATEWAY ADDRESS 208
 IP ADDRESS 207
 PASSWORD 210
 SERVER ADDRESS 208
 SUBNET MASK 207
 SYSLOG ADDRESS 208
 TRAP DEST ADDRESS 208
IP 位址 194
 Bootptab 檔案 39
 TCP/IP 概述 212
 內嵌 Web 伺服器 94, 104
 印表機控制台 89
 重設 166
 設定 214
 透過 Telnet 清除 88
 預設 32
IP/IPX 印表機閘道 24
IPP
 Internet Printer
 Connection 16, 21
 TFTP 組態 46
 ipv4 多點傳送
 Telnet 79
 TFTP 組態檔案 49
 ipv4-multicast
 內嵌 Web 伺服器 111, 132
IPX/SPX
 STATUS 訊息 197
 Telnet 組態 82
 TFTP 組態 52
 控制面板組態 219, 224
IP , 請參閱 TCP/IP

J

Jetdirect 認證 124

L

LAA (區域管理位址) 84, 186
LAN ERROR
 BABBLE 202
 CONTROLLER CHIP 202
 EXTERNAL LOOPBACK 202
 INFINITE DEFERRAL 202
 INTERNAL LOOPBACK 202
 LOSS OF CARRIER 203
 NO LINKBEAT 203
 NO SQE 202
 RECEIVER OFF 203
 RETRY FAULTS 203
 TRANSMITTER OFF 203
 UNDERFLOW 203
LPD Queues
 Telnet 77
 內嵌 Web 伺服器 116
 使用者定義 116
LPD 列印
 Mac OS 153
 TFTP 組態 46
 UNIX 141
 疑難排解 180
 Windows NT/2000 145
 設定概述 139
LPD 佇列
 使用者定義 140
LPD (行式印表機服務程式) ,
 請參閱 LPD 列印

M

MAC 位址 , 請參閱硬體位址
Manufacturing ID 186
mDNS (多點傳送網域名稱系統)
 Telnet 79
 TFTP 48

N

NDPS，請參閱 HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS
NDS
 AUTHENTICATION
 ERROR 206
 CONNECTION STATE
 ERROR 207
 PRINT OBJ QUEUE LIST
 ERROR 206
 PRINT SERVER NAME
 ERROR 206
 PRINTER OBJ NOTIFY
 ERR 206
 PRNT SRVR PUBLIC KEY
 ERR 207
 PS PRINTER LIST
 ERROR 206
 SERVR PUBLIC KEY
 ERR 206
 TREE NAME 198
 內容 198
NDS ERR
 CANNOT READ Q HOST 207
 CHANGE PSSWD
 FAILED 206
 EXCEEDS MAX
 SERVERS 206
 INVALID SRVR VERS 207
 MAX PRINT OBJECTS 207
 MAX QUEUE OBJECTS 207
 NO PRINTER OBJECTS 207
 NO QUEUE OBJECTS 207
 SRVR NAME
 UNRESOLVD 206
 UNABLE TO FIND TREE 207
 UNABLE TO LOGIN 206
 UNRESOLVD PRNTR
 OBJ 206
 UNRESOLVED QUEUE 207
NETWARE MODE 198
NETWORK FRAME TYPE
 RCVD 197
NIS（網路資訊服務）37
NO QUEUE ASSIGNED 204
NODE NAME 198

NOT CONFIGURED 203
Novell NetWare
 STATUS 198
 內嵌 web 伺服器 96
 組態頁 198
 錯誤訊息 202
NOVRAM ERROR 207

O

OUT OF BUFFERS 206

P

PACKETS TRANSMITTED 193
PASSWORD ERROR 204
PEAP 11
PEM（隱私性增強郵件）128
ping 指令 65
PORT CONFIG 186
PORT SELECT 185
POSTSCRIPT MODE NOT
 SELECTED 209
Primary Frame Type 197
PRINT SERVER NOT
 DEFINED 204
Printcap 檔案 141
PRINTER NUMBER IN USE 204
PRINTER NUMBER NOT
 DEFINED 204
Privacy Settings
 內嵌 Web 伺服器 100
Protected Extensible
 Authentication Protocol，
 請參閱 PEAP
Proxy 伺服器
 內嵌 Web 伺服器 114
 印表機控制面板 224
Proxy，Internet Printer
 Connection 軟體 22
PSERVER CLOSED
 CONNECTION 205

R

RARP Server，識別 195
RARP，使用 63
RCFG（NetWare）122, 132

S

SAM (HP-UX) 列印併列 143
SAP Interval 199
SCANNING FOR SSID 202
Secure Web
 Telnet 組態 72
 TFTP 組態 45
 內嵌 Web 伺服器 130
 組態頁項目 192
SERVER x 199
SLP (服務位置通訊協定)
 Telnet 78
 TFTP 組態 48
 內嵌 Web 伺服器 132
 組態頁項目 196
SMTP 伺服器
 Telnet 76
 TFTP 46
 內嵌 Web 伺服器 112
SNMP 10
 Telnet 組態 81
 TFTP 組態 44, 51
 內嵌 Web 伺服器 131
 第 3 版 131
 組態頁項目 192
SNMP get community name
 另請參閱，群體名稱
 TFTP 組態 51
 內嵌 Web 伺服器 109
SNMP set community name
 另請參閱，群體名稱
 Telnet 組態 82
 TFTP 組態 51, 52
 內嵌 Web 伺服器 109
 安全性功能 163
 組態頁 192
SNMP v3 163
 內嵌 Web 伺服器 110
Status
 AppleTalk 200
 General 185
 IPX/SPX 197
 TCP/IP 194

T

TCP/IP 31
 LPD 設定 139
 STATUS 訊息 188, 194
 Telnet 組態 75
 TFTP 組態 45
 內嵌 Web 伺服器 104
 控制面板組態 219, 222
 組態方式 31
 組態頁 194
 概述 211
 Telnet
 安全性控制 162
 使用 67
 指令行組態 71
 清除 IP 位址 88
 TFTP
 BOOTP 36
 DHCP 56
 伺服器 38, 195
 控制組態 45
 組態檔案 42
 錯誤訊息 208
 TFTP (簡單檔案傳輸通訊協定)，
 請參閱 TFTP
TOTAL PACKETS RCVD 193

U

UDP (使用者資料包通訊協定) 212
 資料包連接埠控制 113
UDP，請參閱 User Datagram
Protocol

UNABLE TO

- ATTACH TO QUEUE 205
- CONNECT DHCP
 SERVER 209
- CONNECT TO SERVER 204, 205
- FIND SERVER 204
- GET NDS SRVR ADDR 207
- LOGIN 205
- SENSE NET NUMBER 206
- SET PASSWORD 205

UNEXPECTED PSERVER
DATA RCVD 206

UNICAST PACKETS RCVD 193
UNIX (HP-UX 和 Solaris) 網路 ,
 LPD 列印 137
UNKNOWN NCP RETURN
 CODE 206
UNSENDABLE PACKETS 193
USB
 Telnet 組態 85
 TFTP 組態 54
 內嵌 Web 伺服器 119
 組態頁 187
 USB 速度 85, 119

V

Validity Period
認證 127

W

Web JetAdmin URL
 另請參閱，HP Web JetAdmin
 內嵌 Web 伺服器連結 136
 組態頁項目 196
WEP
 Telnet 組態 73
 內嵌 Web 伺服器 103
WINS 伺服器 196
 DHCP 和其他 56

XYZ

XMIT COLLISIONS 193
XMIT LATE COLLISIONS 193

三劃

子網路 215
子網路遮罩 194
bootptab 檔案參數 39
TFTP 主機存取清單 47
Windows 組態 60
印表機控制台 89
概述 215

四劃

內嵌 Web 伺服器
 HP Web Jetadmin 93
 HTTPS 安全性 130, 162
 LPD 設定 116
 NetWare 物件 96
 TFTP 組態檔案 49
 Web 瀏覽器 93
 升級韌體 115
 使用 91
 檢視 94
升級，韌體
 TFTP 參數 53
升級（軟體、驅動程式及 Flash 映像）12
支援的網路通訊協定 8

五劃

主機存取清單，請參閱「存取清單」
加密
 內嵌 Web 伺服器 103

六劃

共用金鑰驗證 102
列印佇列
 BSD 系統 141
 LPD 77, 140
 SAM (HP-UX) 系統 143
列印伺服器
 EIO 控制面板功能表 219, 222
 支援的 8
印表機，使用 Apple Chooser 來
 選擇 29
印表機控制台 89, 218
印表機閘道，請參閱 HP IP/IPX
 Printer Gateway for NDPS
多點傳送網域名稱系統 (mDNS)
 內嵌 Web 伺服器 111, 132
存取清單
 Telnet 組態 78
安全性功能 161
安裝
 AppleTalk 軟體 26
 HP Web JetAdmin 軟體 19
有線等同私密，請參閱 WEP

自我測試頁，請參閱組態頁
自動 IP 32, 33
組態頁 195

七劃

佇列名稱
LPD 列印 77, 116, 140
佇列輪詢間隔 199
Telnet 83
TFTP 52
冷重設 166
更新率
 內嵌 Web 伺服器 120
系統記錄伺服器
 Bootptab 檔案參數 39
 印表機控制台 89
 識別 196
系統記錄參數 217
 Telnet 組態 78
 TFTP 組態 48
 內嵌 Web 伺服器 105

八劃

使用者資料包通訊協定 (UDP)
 mDNS 組態 111, 132
服務組識別碼 (SSID) 102
 Telnet 組態 73
 內嵌 Web 伺服器 102
狀態
 802.11 無線 188

九劃

架構模式
 Telnet 73
 內嵌 web 伺服器 101
重設安全
 典型控制面板 221
重設安全性
 Telnet 72
 TFTP 45
 內嵌 Web 伺服器 121
 圖形控制台 224
重設成原廠預設值 166

重新命名印表機，AppleTalk
 網路 28, 108
重新整理速率
 Telnet web-refresh 51, 80

十劃

原廠預設值，重設 166
 安全性參數 121
 安全參數 45, 72, 221, 224
 冷重設 166
 使用 Telnet 設定 TCP/IP 88
 無線參數 100
訊息
 802.11 無線 188
 AppleTalk 200
 DLC/LLC 201
 General 185
 HP Jetdirect 組態頁 182
 IPX/SPX 197
 TCP/IP 194
 錯誤 202

十一劃

動態加密
 Telnet 74
 內嵌 Web 伺服器 102
區域，AppleTalk
 HP LaserJet Utility 29
 Telnet 83
 內嵌 Web 伺服器 108
區域管理位址 (LAA) 98, 112
密碼 74, 102
密碼，管理員
 Web Jetadmin 同步 123
 印表機同步 124
控制台組態 89, 218
組態
 HP Web Jetadmin 20
 LPD 列印 137
 TCP/IP 網路 32
 Telnet 指令 71
 TFTP 參數 45
 軟體解決方案 15
 無線 100

組態頁

- 內嵌 web 伺服器 135
- 列印 170
- 組態頁訊息
 - 802.11 無線 188
 - AppleTalk 200
 - DLC/LLC 201
 - General Messages 185
 - IPX/SPX 197
 - Novell NetWare 198
 - TCP/IP 194
 - USB 187
 - 錯誤訊息 202
- 設陷，TFTP 組態 52
- 軟體安裝
 - AppleTalk (Mac OS) 26
 - HP Web Jetadmin 19
- 通訊協定
 - Telnet 組態 71
 - TFTP 組態 52
 - 內嵌 Web 伺服器 110, 130
 - 控制台組態 218
- 連結組態
 - Telnet 85
 - TFTP 53
 - 內嵌 Web 伺服器 112
 - 典型控制面板 221
 - 圖形控制台 225
- 速度，USB 85, 119

十二劃

- 測試檔案，列印
 - UNIX LPD 144
- 無線列印伺服器
 - Telnet 73
 - 組態頁訊息 188
 - 預設 IP 組態 34
 - 疑難排解 176
- 無線連線設定
 - Telnet 73
 - 內嵌 Web 伺服器 100

硬體位址

- arp 指令 65
- Bootptab 檔案 39
- LPD 列印 139
- RARP 64
- 內嵌 Web 伺服器 98
- 預設 NetWare 印表機名稱 107
- 預設使用者名稱中 134
- 識別 185
- 開放式系統驗證
 - Telnet 74
 - 內嵌 Web 伺服器 102
- 閒置逾時
 - Telnet 79
 - TFTP 組態檔案 49
 - 內嵌 Web 伺服器 105
 - 目前設定 196
 - 印表機控制台 89
- 韌體升級 12
- TFTP 組態 53
- 內嵌 Web 伺服器 115
- 取得 12

十三劃

- 群體名稱
 - Telnet 82
 - TFTP 組態 51
 - 內嵌 Web 伺服器 109
 - 安全性功能 163
 - 組態頁 192
- 閘道
 - bootptab 檔案 39
 - NDPS 24
 - 內嵌 Web 伺服器 104
 - 印表機控制台 89
 - 說明 216
 - 預先共用金鑰
 - Telnet 74
 - 內嵌 Web 伺服器 102
 - 預設 IP 位址 32
 - 預設值，請參閱原廠預設值
 - 預設閘道
 - 另請參閱，閘道
 - 組態頁 194

十四劃

疑難排解 165
LPD UNIX 180
流程表 168
組態頁錯誤訊息 202
無線列印伺服器 176

管理員密碼

 內嵌 Web 伺服器 98, 123

網域名稱 195

 Boot 檔案標籤 40

 Telnet 組態 76

 TFTP 組態 46

 內嵌 Web 伺服器 104

網路

 AppleTalk (Mac OS) 26

 HP 軟體解決方案 15

 TCP/IP 概述 211

 支援的通訊協定 9

 安全性參數 191

 統計參數 193

 組態頁 182

 錯誤訊息 202

 網路名稱 (SSID)

 Telnet 組態 73

 內嵌 Web 伺服器 102

需求

 Internet Printer Connection

 軟體 22

 LPD 組態 139

 內嵌 web 伺服器 93

十五劃

標題頁

 Telnet 組態 77

 TFTP 組態 46

 內嵌 Web 伺服器 105

十六劃

憑證 124

機型號碼

 產品清單 8

 組態頁 185

錯誤訊息 202

 802.11 無線 188

 HP Jetdirect 組態頁 182

 印表機控制台 171

頻道

 無線通訊 74, 101

十七劃

隱私權設定

 Telnet 組態 81

十八劃

瀏覽器

 HP Web Jetadmin 19

 內嵌 web 伺服器 93

二十三劃

驗證 133

 802.1X 10, 133

 Telnet 74

 內嵌 Web 伺服器 102



© 2004
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

繁體中文